Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


484.010

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a


Lexus / Toyota

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

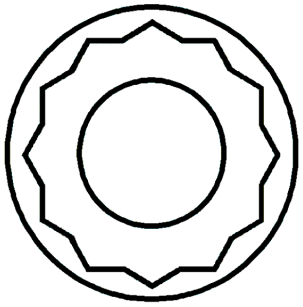

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

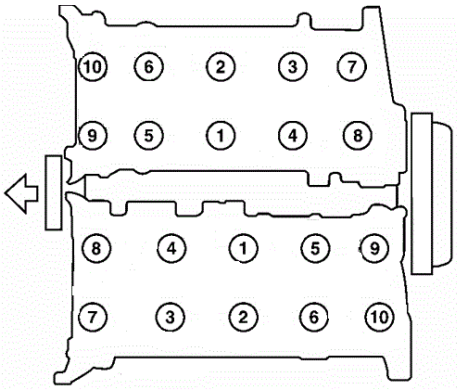

Anziehen/	⚙ 80 Nm
Tightening/	➢ 90°
Serrage/	➢ 90°
Apriete	➢ 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

⚙	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✳	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➢	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

4.5 L V8 32V D4-D - Diesel

Mot.: 1VD-FTV
Ø: 87,5 mm / ÷: 1,25 mm
assembly position: left

Lexus LX450D/460/570
Land Cruiser

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

484.010