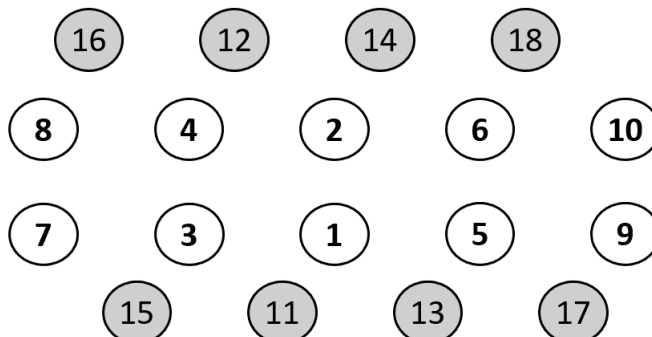


**Anziehvorschrift Zylinderkopf****Tightening Instructions for Cylinder Head****Instructions de serrage pour culasse****Prescripciones de apriete para culatas****B06.010**passend für / suitable for  
adaptable à / adaptable a**Fiat****Das Original**Schraubenkopf / Head shape Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete  
Tête de vis / Cabeza de tornillo

|   |          |       |
|---|----------|-------|
| Anziehen/<br>Tightening/<br>Serrage/<br>Apriete | ⊙ 1-10:  | 20 Nm |
|   | ⊙ 11-18: | 10 Nm |
|   | ➤ 1-10:  | 40 Nm |
|   | ➤ 11-18: | 20 Nm |
|   | ➤ 1-10:  | 160°  |
|   | ➤ 11-18: | 180°  |

**Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion**

|  |   |                              |                                |                                       |
|--|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
|  | neue Zylinderkopf-schrauben verwenden       | use new cylinder head bolts  | utiliser des vis neuves        | emplar tornillos nuevos               |
|  | Warmlauf (80°C)                             | warm up time (80°C)          | chauffage (80°C)               | calentamiento (80°C)                  |
|  | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
|  | Setzzeit                                    | relaxation time              | durée de tassement             | tiempo de espera                      |
|  | Drehwinkel                                  | torque angle                 | angle de serrage               | ángulo de giro                        |

**Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor**

÷ 1,15 mm, Ø 84,5 mm

Mot.: 2.2 l Diesel 46348913, 46349131

Fiat Ducato

**Elring-Serviceteam**

Fon +49 7123 724 799

Fax +49 7123 724 798

service@elring.de

24/09/05

**\*B06.010\***