




## Montage sur: PEUGEOT 508



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté conducteur, coté console à droite de la pédale d'accélérateur (1).



Dévisser la vis Torx (T20)(2) et reculer le carter vers le fond (voir flèche) et le retirer.  
Dévisser les 2 vis plastique (3) du carter souple sous la colonne de direction et le retirer également.

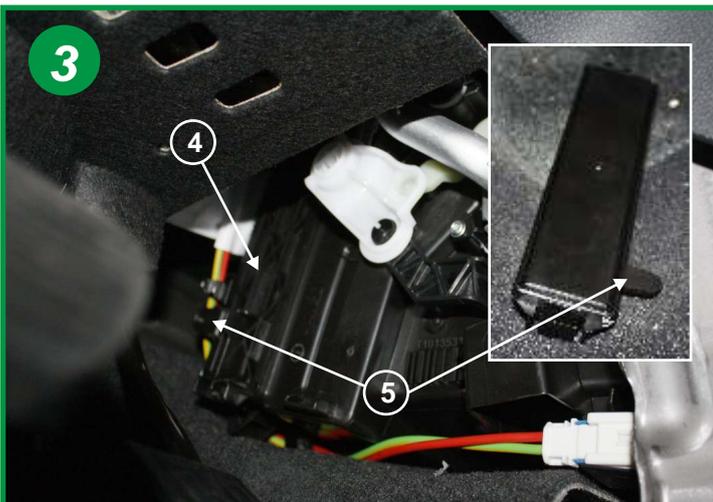

Déclipser le couvercle du boîtier filtrant (4) en agissant sur la poignée (5) dans la partie inférieure de celui-ci. Retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement, il est nécessaire de garder appuyé la pédale d'accélérateur pour retirer le filtre (6).  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes**