




Montage sur:  
**HONDA CIVIC VII**  
(Type FD, FK, FN)



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants placé côté console (1).



Retirer le carter souple sous la boîte à gants en tirant fortement (fixé par 4 agrafes)(voir encadré).

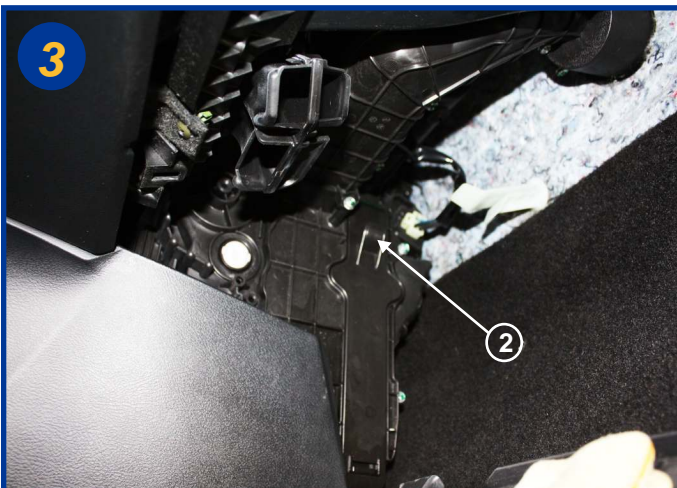

Tirer sur la petite poignée (2) pour ouvrir le couvercle du boîtier filtrant.



Extraire le filtre usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes**