Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


483.910

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a


Mitsubishi

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

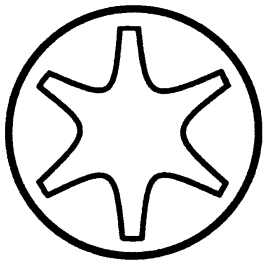

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

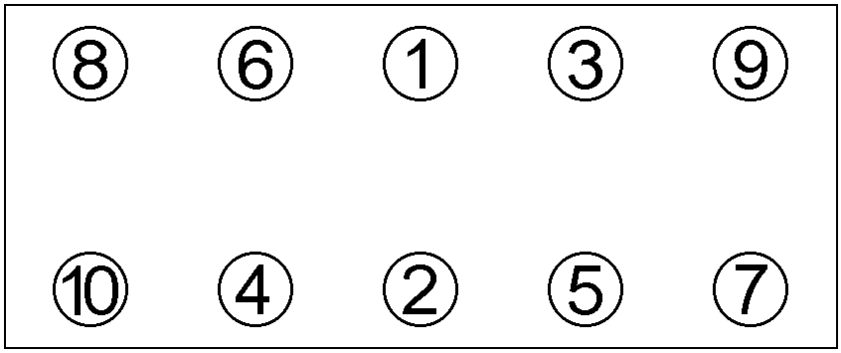

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	⚙ 15 Nm 35 Nm ➢ 90° ➢ 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

⚙	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✳	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➢	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

2.0 L 16V Turbo MIVEC

Mot.: 4B11T

Ø: 87,0 mm / ÷: 1,10 mm

Mitsubishi Lancer EVO X

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

483.910