# Anziehvorschrift Zylinderkopf
# Tightening Instructions for Cylinder Head
# Instructions de serrage pour culasse
# Prescripciones de apriete para culatas

**659.860**


passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

**Ford**

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

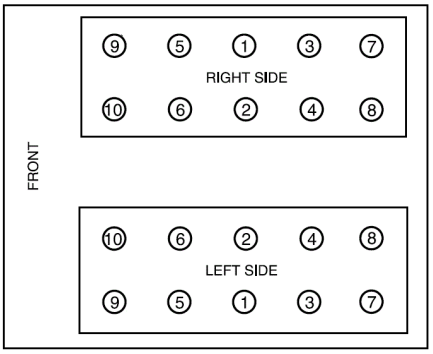


| | | |
|---|---|---|
| Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete | 30 ft-lb<br>➢ 90°<br>➢ 90° | 40 Nm<br>➢ 90°<br>➢ 90° |

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | neue Zylinderkopf-schrauben verwenden | use new cylinder head bolts | utiliser des vis neuves | emplar tornillos nuevos |
| ✱ | Warmlauf (80°C) | warm up time (80°C) | chauffage (80°C) | calentamiento (80°C) |
| | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
| ● | Setzzeit | relaxation time | durée de tassement | tiempo de espera |
| ➢ | Drehwinkel | torque angle | angle de serrage | ángulo de giro |

## Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

2004-2014 5.4L V8 330cid
2006-2010 4.6L V8 281cid
Ford F-150, F-250 Super Duty, F-350 Super Duty
Expedition, Explorer
Lincoln Mark LT, Navigator
Mercury Mountaineer

**Elring-Serviceteam**
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

***659.860***