




Montage sur: TWINGO II restylé 01/2012>



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).

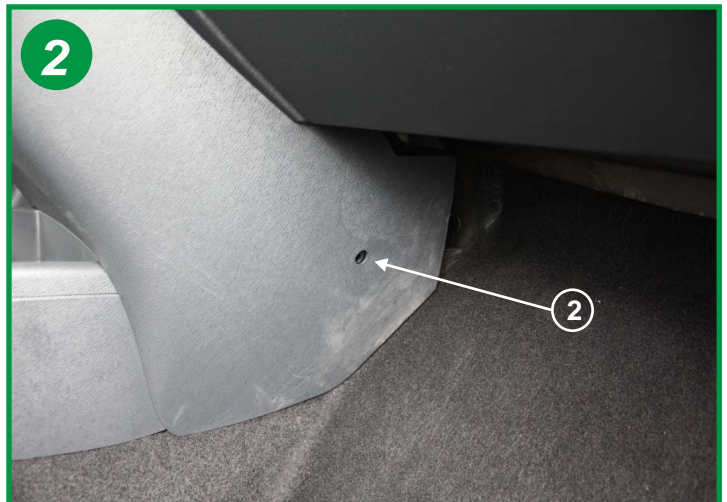

Retirer le clips plastique de la joue de console centrale (2).



En maintenant la joue de console centrale, extraire le filtre usagé en agissant sur la poignée (3).



Retirer le filtre usagé en effectuant un arc de cercle (voir flèche) pour l'extraire, replacer le nouveau filtre en remplaçant tout d'abord la partie supérieure. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes