


HJS Service Information | HJS Service Information

Einbaupositionen Abgastemperatursensoren | Mounting positions for exhaust gas temperature sensors

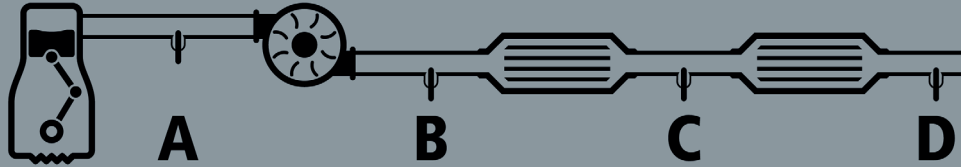

A	B	C	D
vor Turbolader in front of turbo charger	vor Vorkatalysator in front of pre-catalytic converter	nach Vorkatalysator behind pre-catalytic converter	nach Hauptkatalysator behind main catalytic converter
-	vor Katalysator in front of catalytic converter	nach Katalysator behind catalytic converter	nach Dieselpartikelfilter behind diesel particulate filter
-	nach Turbolader behind turbo charger	vor Hauptkatalysator in front of main catalytic converter	-
-	zwischen Turbolader und Katalysator between turbo charger and catalytic converter	vor Dieselpartikelfilter in front of diesel particulate filter	-
-	zwischen Turbolader und Dieselpartikelfilter between turbo charger and diesel particulate filter	zwischen Katalysator und Dieselpartikelfilter between catalytic converter and diesel particulate filter	-
-	vor Dieselpartikelfilter in front of diesel particulate filter	zwischen Katalysator und DPf, wenn in einem Gehäuse between catalytic converter and DPf (when in same housing)	-