Anziehvorschrift für Zylinderkopf Tightening Instructions for Cylinder Head Instructions de serrage pour culasse Prescripciones de apriete para culatas	265.391 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a Ford	elring Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

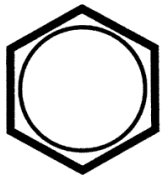

175.580

M 10x159,5/M8x121

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

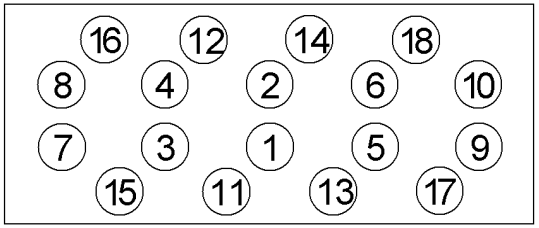

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete

✲ Pos. 1-10: 10 Nm
✲ Pos. 11-18: 5 Nm
Pos. 1-10: 20 Nm
Pos. 11-18: 10 Nm
Pos. 1-10: 40 Nm
Pos. 11-18: 20 Nm
➤ Pos. 1-18: 180°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❑	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 87,1 mm; ⌀: 1,20 mm 3 Zähne/teeth/dents

Mot: ABFA;D3FA;D5BA;F3FA;FIFAFMBA;HJBA
HJBB;HJBC;N7BA;QJBA;QJBC;QJBD;SDBA
2,0 ltr.Duratorq 55-96 KW (75-130 PS)

Mondeo (TDdi) 10/00➜; Mondeo (TDCi) 10/01➜
Transit(Di) 08/00➜; Transit (TDCi) 05/02➜

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

265.391