Anziehvorschrift für Zylinderkopf Tightening Instructions for Cylinder Head Instructions de serrage pour culasse Prescripciones de apriete para culatas	265.481 passend für / suitable for adaptable à / adaptable a Ford	elring Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

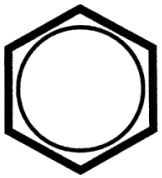

175.580

M 10x159,5/M8x121

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

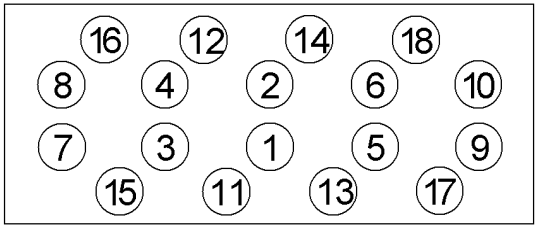

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	✲	Pos. 1-10: 10 Nm
	✲	Pos. 11-18: 5 Nm
		Pos. 1-10: 20 Nm
		Pos. 11-18: 10 Nm
		Pos. 1-10: 40 Nm
		Pos. 11-18: 20 Nm
	➤	Pos. 1-18: 180°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❑	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø: 91 mm; ⧗: 1,20 mm 3 Zähne/3 Teeth

Mot: D2FA;D2FB;D2FE;D4FA;DOFA;F4FA
FXFA;H9FA
2,4 ltr. Di/TDE 55-101 KW (75-137 PS)

Transit Diesel ab 1999➜
Transit Di/TDE FT 330/350/430 ab 2000➜

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

265.481