Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas

986.283

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Fiat

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

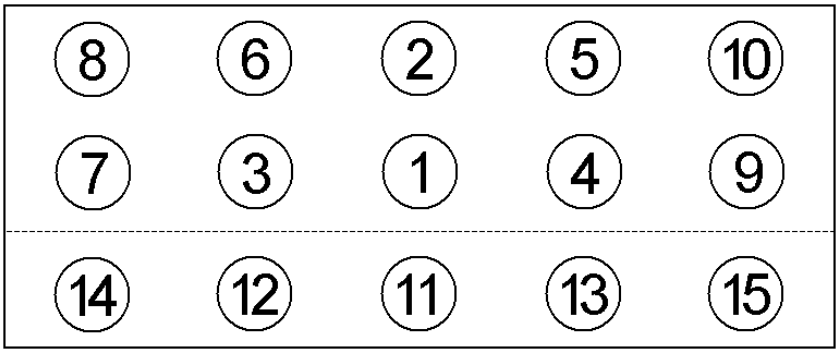

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

Mot. 127.A5
Mot. 156.A5.000
Mot. 146.B1
M 10 x 1,25
65 Nm
➢ 40°
➢ 40°

M 12 x 1,25
65 Nm
➢ 90°
➢ 90°
M 8 x 1,25
30 Nm

Mot. 149.B4
M 12 x 1,25
50 Nm
100 Nm
➢ 90°
➢ 90°
M 8 x 1,25
30 Nm

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➢	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

÷ 1,92 mm

1301 ccm, 27/33 kW (37/45 PS)
Mot. 127.A5/156.A5.000/146.B1/149.B4
127 Diesel ab 04/1981>12/1986
Uno Diesel ab 06/1983>03/1992
Panda Diesel ab 04/1986>12/1992

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/29

986.283