



SERVICE INFO – LuK 0026




Szerelési utasítás

LuK RepSet Pro LuK SAC és LuK DMF 415 0146 10 csomagokhoz

Gyártók:	Nissan, Opel, Renault
Modellek:	
Nissan:	Primastar
Opel:	Vivaro
Renault:	Avantime, Laguna II, Laguna II Grandtour, Vel Satis, Espace, Traffic II
Gyártási év:	10.2001 -
Motorok:	G9U ###, G9T ###
Cikksz. SAC:	623 3105 09, 623 3105 33, 623 3159 09, 623 3159 33, 623 3159 34, 624 3370 09, 624 3370 33, 624 3370 34, 624 3242 09, 624 3242 33, 624 3242 34
Cikksz. DMF:	415 0146 10



1. ábra: 623 3105 33 LuK RepSet Pro

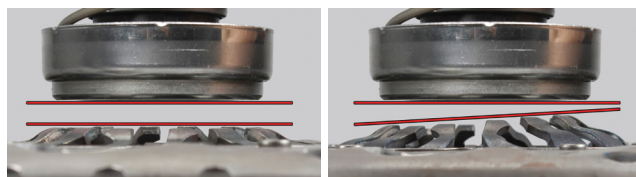

3. ábra: helyes beszerelés

4. ábra: téves beszerelés



2. ábra: SAC szerszámkoffer 400 0237 10

Útmutatás:

Pro upevnění přitlačného kotouče spojky je nutné použít šrouby obsažené v sadě RepSet!

A LuK SAC tengelykapcsoló automatikus utánállítása miatt a szereléskor mindig a nyomólap ellenőrző nélküli rögzítése szükséges.


Ez azt jelenti, hogy a nyomólapot a csavarokkal a tányérrugó ereje ellenében kell meghúzni, mert ellenkező esetben az utánállító mechanizmus kiold és a kuplung működése korlátozódik.

A SAC szerszám a LuK-tól lehetővé teszi az ellenőrző nélküli szerelést és ezért elengedhetetlen.


Szakszerű beszerelés esetén minden tányérrugó csúcsa egy síkban fekszik. A kinyomócsapágy egyenletes terhelést kap. A kuplung működése biztosított.

Szakszerűtlen beszerelés esetén a tányérrugók csúcsai nem azonos szinten állnak. Ezáltal megszorul a kinyomócsapágy a tányérrugóban. A kuplung működése korlátozott.


LuK 0026

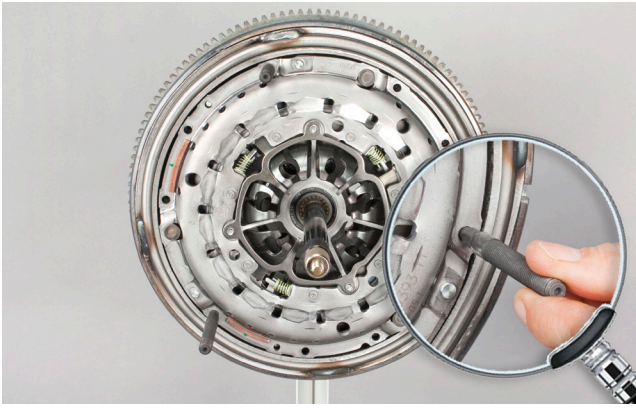


5. ábra: Hajtsa be kézzel a SAC szerszám tőcsavarját az első érezhető ellenállásig, ne használja szerszámot.

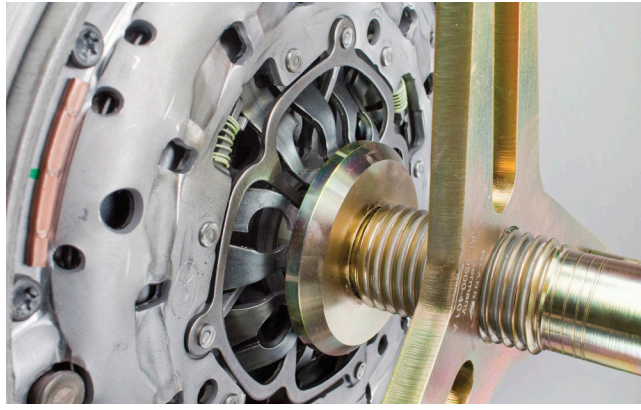


8. ábra: Tehermentesítsék a SAC szerszám orsójának oldásával a tányérrugót és ki a szerszámot a tőcsavarral

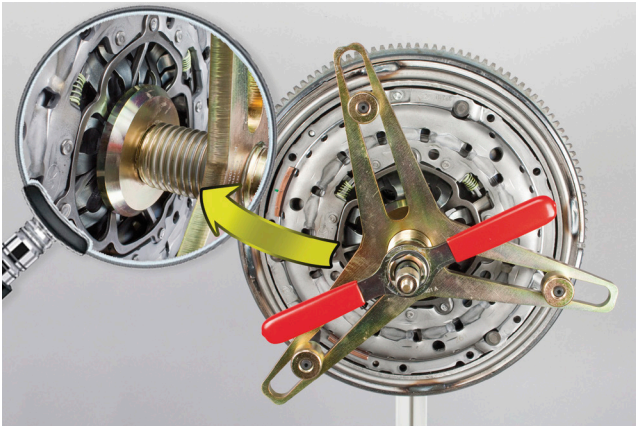

6. ábra: Szerelje fel a SAC-szerszámot és feszítse annyira elő a nyomólapot, amíg a csavarzat területe felfekszik a LuK DMF-en.

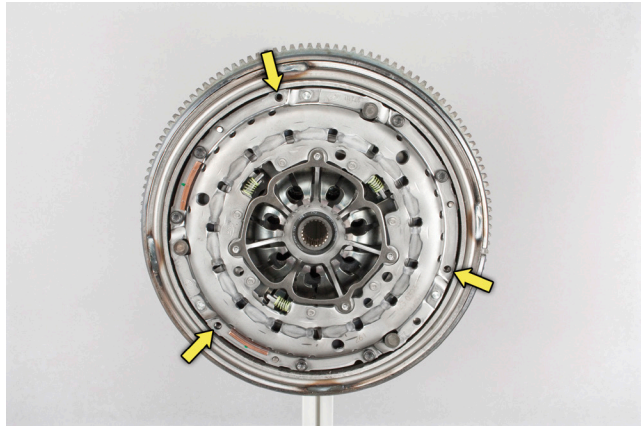

9. ábra: Hajtsa be kézzel a maradék 3 csavart és húzza meg 10,5±1 Nm nyomatékkel

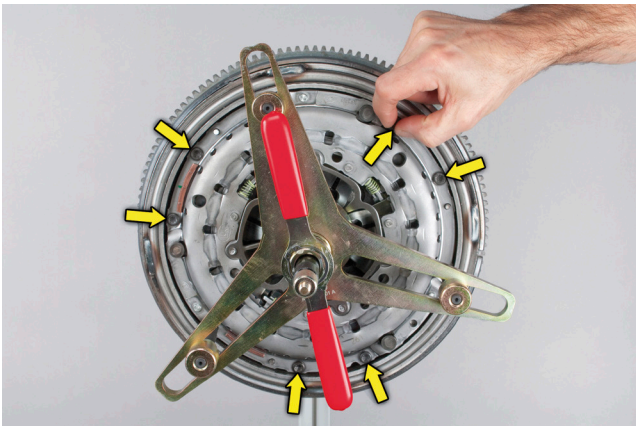

7. ábra: A mellékelt csavarokat kézzel hajtsa be a 6 lehetséges menetbe. Végül húzza meg a 10,5±1 Nm nyomatékkel.

Útmutatás:

A munkák befejezése után a tányérrugóknak úgy kell állni, mint az az 1. oldalon a 3. ábrán látható!

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Ügyeljenek a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.rexpert.com

Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

aftermarket.hu@schaeffler.com

<https://aftermarket.schaeffler.hu>

SCHAEFFLER

REP>XPERT

LuK 0026