





## Montage sur: VOLKSWAGEN GOLF VI



Le boîtier filtrant est situé à l'intérieur du véhicule sous la boîte à gants, côté passager (voir flèche 1)

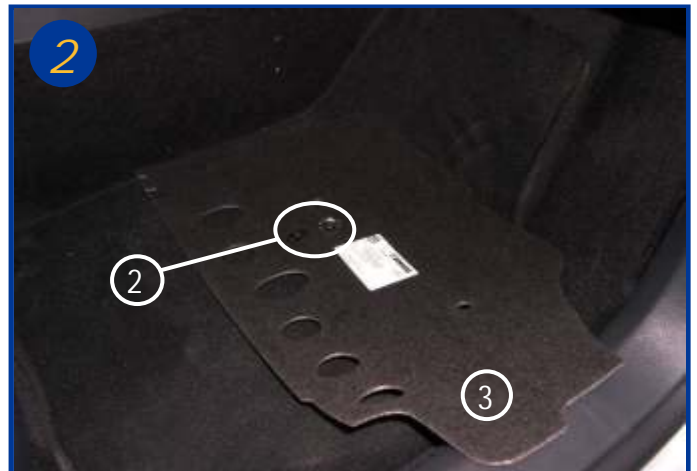

Dévisser les 2 vis plastiques (repère 2), puis retirer le cache (repère 3)

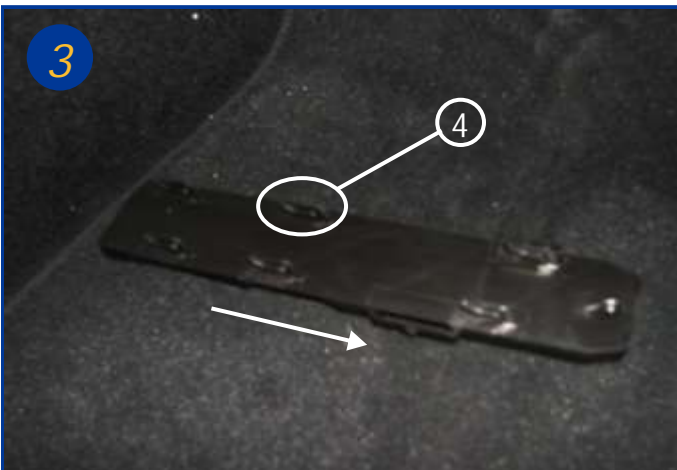

Après avoir localisé le boîtier filtrant, faire coulisser le couvercle de fermeture d'environ 20 mm dans le sens de la flèche et retirez-le  
6 ergots sont prévues pour assurer la fermeture et maintenir l'élément filtrant en place (repère 4)



Faire coulisser l'élément filtrant usagé vers le bas et remplacez-le (voir flèche).  
Le remontage s'effectue alors dans l'ordre inverse du démontage

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**