

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93075-1		Erstellt am/ Date	30.08.2023



H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

93075-1

EINBAUHINWEISE

Elektronik Satz

BMW M2 COUPÉ (G87), TYP G2M
BMW M3 LIMOUSINE (G80) & TOURING (G81), TYP G234M
BMW M4 COUPÉ (G82), CABRIO (G83), TYP G234M
BMW M4 CSL COUPÉ (G82), TYP G34MKS

93075-1

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Cancellation kit

BMW M2 COUPE (G87), TYPE G2M
BMW M3 SEDAN (G80) & STATION WAGON (G81), TYPE G234M
BMW M4 COUPE (G82). CONVERTIBLE (G83), TYPE G234M
BMW M4 CSL COUPE (G82), TYPE G34MKS

Einbauhinweise / Installation Instructions

H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

Hinweis Nr./
Instruction No.


93075-1

Erstellt am/
Date

30.08.2023


Vorderachse / Front axle:

1. Steckersicherung öffnen. Steuerleitung zum Dämpfer mit geeignetem Werkzeug aus der Buchse ausspinnen.
1. Open the connector lock. Remove the Standard wire out of the connector. Use a correct tool.

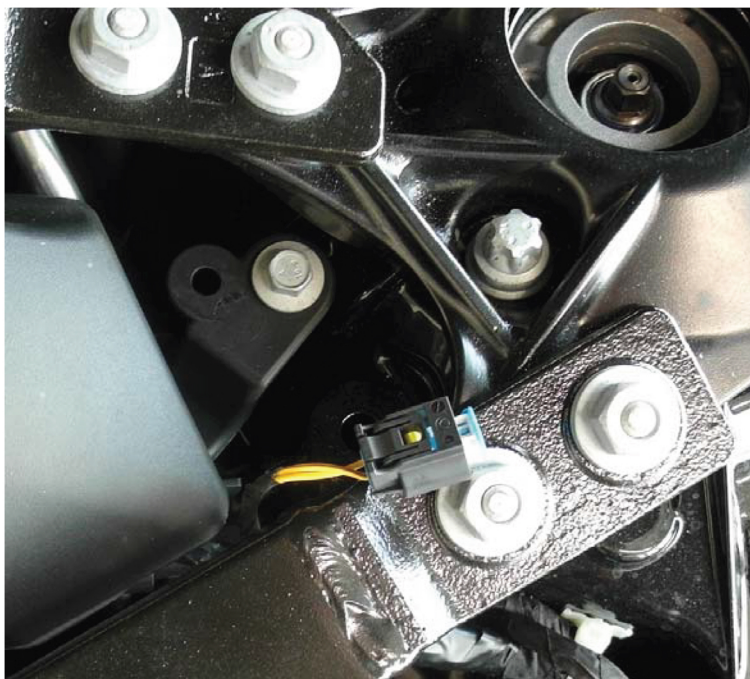

Steckersicherung

Connector lock

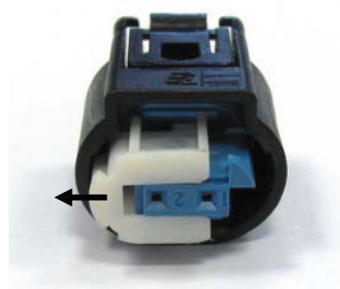

2. Original Leitung in die mitgelieferte Buchse mit Abdichtungen ganz einschieben und einrasten. Pinposition / Kabelfarbe ist nicht relevant. Anschließend Steckergehäuse verriegeln.

2. Insert the completed wire with sealings into the supplied connector until to the lock. The pinposition / cable colour is not relevant. After this lock the connector.



Einbauhinweise / Installation Instructions

H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

Hinweis Nr./
Instruction No.

93075-1


Erstellt am/
Date

30.08.2023

Vorderachse / Front axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!** Stilllegung und Kabel mit Kabelbindern / Edge Clips an der Karosseriekannte befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. **Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.** Fix the canceller and the wire with cable ties / edge clips on the chassis edge.

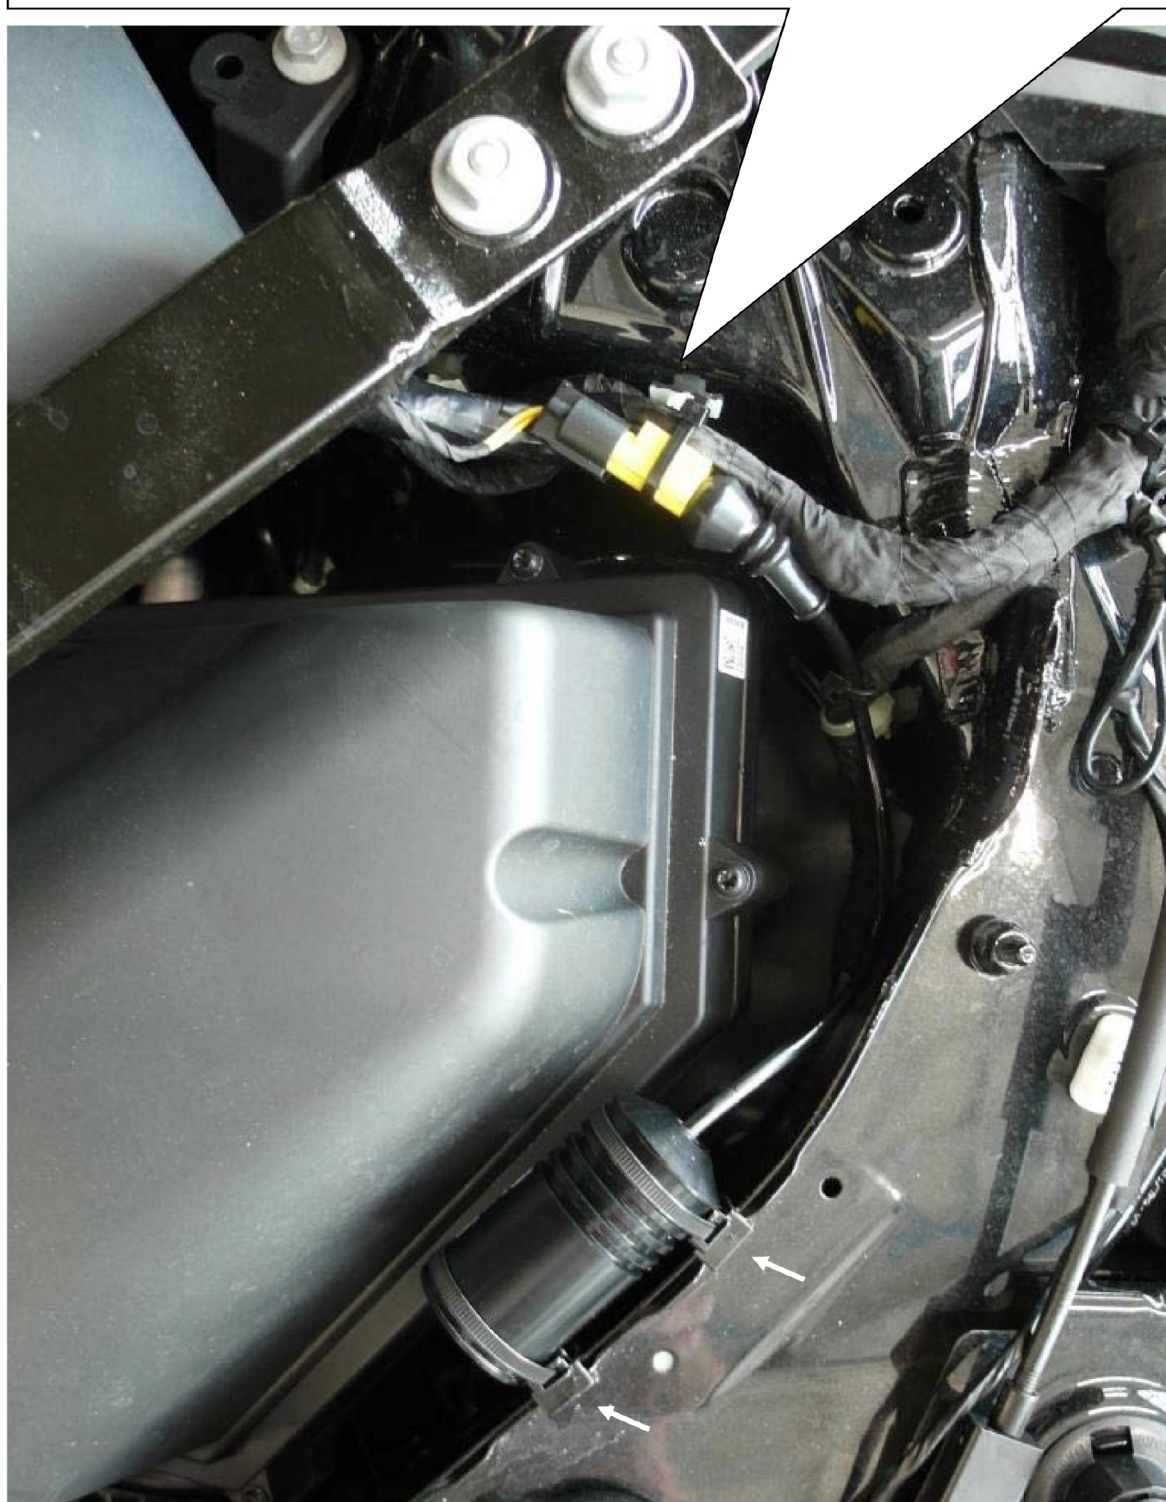

Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93075-1		Erstellt am/ Date	30.08.2023

Montage Hinterachse

Seite 5-6: BMW M2 Coupé (G87), G2M
BMW M3 Limousine (G80), G234M
BMW M3 Touring (G81), G234M
BMW M4 Coupé (G82), G234M

Seite 7-8: BMW M4 Cabrio (83), G234M

Assembly rear axle

Page 5-6: BMW M2 Coupé (G87), G2M
BMW M3 sedan (G80), G234M
BMW M3 station wagon (G81), G234M
BMW M4 coupe (G82), G234M

Page 7-8: BMW M4 convertible (83), G234M

Einbauhinweise / Installation Instructions

H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG

Hinweis Nr./
Instruction No.

93075-1

Erstellt am/
Date

30.08.2023

Hinterachse rechts / Rear axle right :

**M2 Coupé, M3 Limousine, M3 Touring, M4 Coupé /
M2 coupé, M3 sedan, M3 station wagon, M4 coupe**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!** Stilllegung mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Anschließend die Zuleitung und den Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. **Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.**

Fix the canceller with supplied cable ties on the wire harness. Then attach the wire and the connector with cable ties on the wire harness.



Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93075-1		Erstellt am/ Date	30.08.2023

Hinterachse links / Rear axle left :

**M2 Coupé, M3 Limousine, M3 Touring, M4 Coupé /
M2 coupé, M3 sedan, M3 station wagon, M4 coupe**

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!** Stilllegung mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Anschließend die Zuleitung und den Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. **Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.**

Fix the canceller with supplied cable ties on the wire harness. Then attach the wire and the connector with cable ties on the wire harness.



Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93075-1		Erstellt am/ Date	30.08.2023

Hinterachse rechts / Rear axle righth :

BMW M4 CABRIO / BMW M4 CONVERTIBLE

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!**
Stilllegung mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Anschließend die Zuleitung und den Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. **Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.**

Fix the canceller with supplied cable ties on the wire harness. Then attach the wire and the connector with cable ties on the wire harness.



Einbauhinweise / Installation Instructions			H&R SPEZIALFEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93075-1		Erstellt am/ Date	30.08.2023

Hinterachse links / Rear axle left :

BMW M4 CABRIO / BMW M4 CONVERTIBLE

Originale Dämpfersteuerungsleitung in den mitgelieferten Elektroniksatz einstecken. **Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!** Stilllegung mit den mitgelieferten Kabelbindern am Kabelbaum befestigen. Anschließend die Zuleitung und den Stecker mit Kabelbindern am Kabelbaum befestigen.

Run the standard damper control wire to the supplied electronic component connector. **Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks.**

Fix the canceller with supplied cable ties on the wire harness. Then attach the wire and the connector with cable ties on the wire harness.

