



I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Per installare correttamente l'alzacristallo procedere come segue:
- a) Smontare con cura il pannello porta e rimuovere il vecchio alzacristallo scollegandolo sia meccanicamente che elettricamente.
 - b) Inserire l'alzacristallo di ricambio nella porta attraverso l'apposito vano.
 - c) Fissare l'alzavetro di ricambio alla portiera nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
 - d) Collegare elettricamente l'alzacristallo.
 - e) Agganciare il cristallo all'alzavetro.
 - f) Verificare il funzionamento generale. Rimontare il pannello della porta.

Grazie per la fiducia.

F

INSTRUCTIONS DI MONTAGE

- Pour installer correctement le lève-vitre procéder ainsi:
- a) Démonter avec précaution le panneau de la portière et dévisser l'ancien lève-vitre en le déconnectant également électriquement
 - b) Insérer le lève-vitre de rechange dans la porte à travers l'embrasure appropriée.
 - c) Fissare l'alzavetro di ricambio alla portiera nei punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
 - d) Relier électriquement le lève-vitre.
 - e) Fixer la vitre au lève-vitre.
 - f) Vérifier le bon fonctionnement général et remonter le panneau de la porte.

Merci pour votre confiance.

GB


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- To install the window regulator:
- a) Disassemble the door: carefully disconnect the old window regulator mechanically and electrically and remove it.
 - b) Place the new window regulator in the door through the opening.
 - c) Attach the new window regulator to points 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
 - d) Connect the window regulator to the car's electrics.
 - e) Attach the car window glass to the window regulator.
 - f) Check overall functioning: reassemble the door.

Thank you for trust.



Alzacristallo originale - oem window regulator - lève-vitre original - Fensterheber von oem - elevallunas original - levantator de vidro original - orijinal cam acacagi - Γρύλος γνήσιος	Nostro alzacristallo - our window regulator - notre lève-vitre - unser Fensterheber - nuestro elevallunas - nosso levantator de vidro - bizim cam acacagi - Γρύλος γνήσιος
---	--

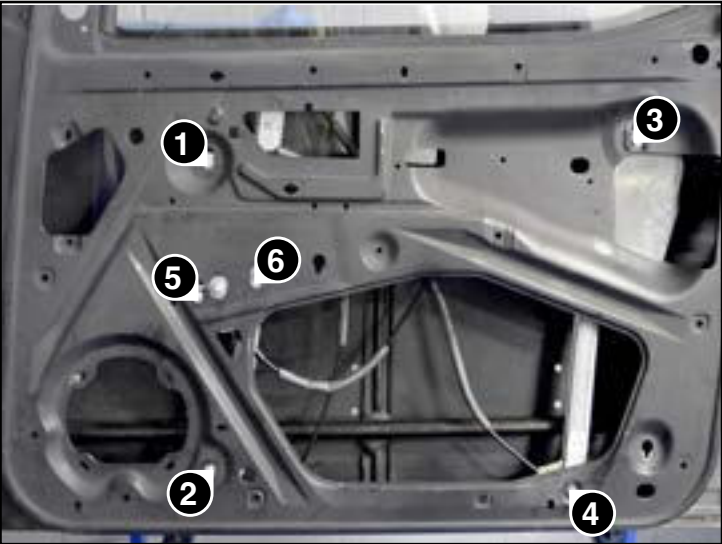

Peugeot - Partner - 05-96 -> 05-08
Citroen - Berlingo - 06-96 -> 03-08



Avvertenze e Manutenzione
Warnings and Maintenance
Avertissements et maintenance
Advertencias y Mantenimiento

Uyarılar ve Bakım
Warnungen und Wartung
Avisos e Manutenção
Προειδοποιήσεις και συντήρηση

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE Para instalar correctamente el elevalunas, haga lo siguiente: a) Desmonte el panel puerta con cuidado y extraiga el antiguo elevalunas, debe desconectarlo mecánicamente y eléctricamente. b) Introduzca el elevalunas de recambio en la puerta en el espacio específico. c) Fije el elevalunas en la puerta en los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. d) Conecte el elevalunas eléctricamente. e) Enganche el cristal en el elevalunas. f) Controle el funcionamiento general. Monte de nuevo el panel de la puerta. Gracias por su confianza.	GR ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Για να εγκαταστήσετε σωστά το μηχανισμόπαραθύρου προβαίνετε ως εξής: α) Αποσυναρμολογείτε με επιμέλεια το πλαίσιοπόρτας και αφαιρείτε τον παλιό μηχανισμόπαραθύρου αποσυνδέοντάς τον τόσομηχανολογικά όσο και ηλεκτρολογικά. β) Εισάγετε τον ανταλλακτικό μηχανισμό στηνπόρτα δια μέσω της ειδικής υποδοχής. γ) Στερεώνετε το μηχανισμό παραθύρου στα σημεία 1, 2, 3, 4, 5 και 6. δ) Συνδέετε ηλεκτρολογικά το μηχανισμό παραθύρου. ε) Γαντζώνετε το τζάμι στο μηχανισμό παραθύρου. στ) Ελέγχετε τη γενική λειτουργία. Τοποθετήστε ξανά την ποδιά της πόρτας. Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου.
D MONTAGE ANWEISUNGEN Zur korrekten Installierung des Fensterhebers folgend vorgehen: a) Die Tür Verkleidung vorsichtig entfernen, den alten Fensterheber ausbauen und die elektrische Stecker abziehen. b) Den neuen Fensterheber in die Türe durch die dafür vorgesehene Öffnung einführen. c) Den Fensterherber an den Punkten 1, 2, 3, 4, 5 und 6 fixieren. d) Den Fensterheber elektrisch anschließen. e) Die Scheibe an den Fensterheber einhängen. f) Einen Funktionstest durchführen und die Tür Verkleidung wieder montieren. Danke für dein Vertrauen.	TR MONTAJ TALİMATLARI Cam kaldırma mekanizmasını doğru şekilde monte etmek için aşağıdaki gibi işlem görünüz: a) Kapı panelini özenle sökünüz ve eski cam kaldırma mekanizmasını, bunu gerek mekanik gerekse elektriksel olarak çözürek, yerinden çıkarınız. b) Yedek cam kaldırma mekanizmasını özel bölmesi aracılığı ile kapıya geçiriniz c) Cam kaldırma mekanizmasını 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 noktalarında kapıya sabitleyiniz. d) Cam kaldırma mekanizmasının elektrik bağlantısını gerçekleştiriniz. e) Cam kaldırma mekanizmasına camı takınız. f) Genel işlemeyi kontrol ediniz. Kapı panelini yeniden monte ediniz. Güvendiğin için teşekkürler.
P INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM Para instalar correctamente o dispositivo de levantar o vidro proceder como se segue: a) Desmontar com cuidado o painel da porta e remover o antigo dispositivo de levantar o vidro desconectando-o tanto mecânica como electricamente. b) Inserir o dispositivo de levantar o vidro sobresselente na porta através do vão específico. c) Fixar o dispositivo de levantar o vidro na porta nos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. d) Conectar electricamente o dispositivo de levantar o vidro. e) Engatar o cristal ao dispositivo de levantar o vidro. f) Verificar o funcionamento geral. Remontar o painel da porta. Obrigado por sua confiança.	

I MANUTENZIONE Per garantire il buon funzionamento dell'alzacristallo sostituito, accertatevi sempre che le canaline laterali in gomma (A) siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni. Inoltre è sempre consigliabile trattare le canaline (A) con graffite in polvere.	Attention do not operate the window regulator until it has been completely secured and installed in the vehicle.
GB MAINTENANCE To ensure the new window regulator works properly, check the side rubber window channels (A) are properly positioned, clean and in good condition. The window channels (A) should be treated with dust graphite.	Attention ne pas faire fonctionner le lève-vitre avant de l'avoir complètement fixé et installé dans le véhicule.
F ENTRETIEN Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre après son remplacement, toujours s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc (A) sont bien positionnés, propres et en bon état. En outre, il est recommandé d'appliquer sur les joints (A) avec graphite en poudre.	Achtung Betätigen Sie den Fensterheber nicht bis er vollständig gesichert und installiert im Fahrzeug ist.
D WARTUNG Um ein problemloses Funktionieren des Fensterhebers zu garantieren, vergewissern Sie sich immer, ob die seitlichen Führungsschienen aus Gummi (A) richtig positioniert, sauber und in gutem Zustand sind. Weiters wird empfohlen, die Führungsschienen (A) mit pulvergraphit.	Atenção não opere o elevador vidro até que ele tenha sido totalmente seguro e instalado no veículo.
E MANTENIMIENTO Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas nuevo hay que asegurarse siempre de que las muescas de guía laterales de caucho (A) estén bien colocadas, limpias y en buenas condiciones. Además es aconsejable siempre tratar las muescas de guía (A) con grafito en polvo.	Atenção não opere o elevador vidro até que ele tenha sido totalmente seguro e instalado no veículo.
P MANUTENÇÃO Para garantir o bom funcionamento do elevador de vidros substituído, verificar sempre se as calhas laterais de borracha (A) estão bem colocadas, limpas e em boas condições. Além disso, é sempre aconselhável tratar as calhas (A) com grafite em pó.	Dikkat Montaj işlemlerini tamamlamadan mekanizmayı çalıştırmayınız.
TR BAKÝM Pencere düzeneğinin sağlıklı çalışabilmesi için yan taraflarda bulunan kauçuk kanalların (A) doğru konumlandırılmasına, temiz ve sağlam olmasına dikkat ediniz. Ayrıca, kanallara (A) toz grafit ile.	Prosoχή Μην λειτουργείτε τον γρύλο παραθύρου πριν τοποθετηθεί στο όχημα και πριν ασφαλιστεί πλήρως
GR ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία της διάταξης ανύψωσης των παραθύρων που αντικαταστήσατε, να βεβαιώνετε πάντα ότι τα τλαϊνά ελαστικά κανάλια (A) είαι σωστά τοποθετημένα, καθαρά και βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Επίσης ενδείκνυται πάντα να περιποιείστε τα κανάλια (A) με γραφίτη σε σκόνη.	Prosoχή Μην λειτουργείτε τον γρύλο παραθύρου πριν τοποθετηθεί στο όχημα και πριν ασφαλιστεί πλήρως

