

Anziehvorschrift für Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


052.820

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a
Mercedes-Benz




Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

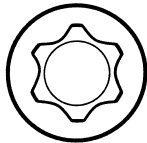

455.870
M11x173x1,5

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

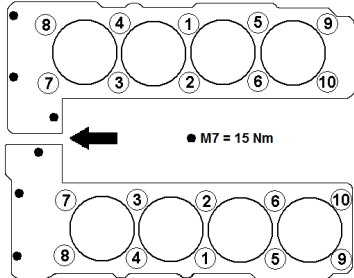

Anziehen/ * 40 Nm
Tightening/ ➤ 90°
Serrage/ ➤ 90°
Apriete ➤ 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

*	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
□	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

✚ 0,7 mm, Ø 84,1 mm, rechts/right/droite/derecha

Mot.: M 176, M 177, M 178

C 63 AMG, E 63 AMG, S 63 AMG, AMG GT
Aston Martin Vantage

ElingKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

052.820