

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-007-01-22	Erstellt am/ Date	19.03.2024



EINBAUHINWEISE

Eibach Pro-Tronic

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Eibach Pro-Tronic


Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-007-01-22	Erstellt am/ Date	19.03.2024

Vorderachse Front axle:

Elektronikbauteil an der Halterung mit den mitgelieferten M4 Schrauben montieren.

Install the cancellation kits with the supplied M4 screws on the holder plate.

Linkslenker / Left-hand drive

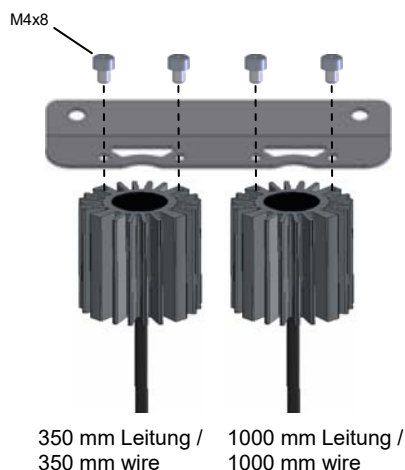


Elektronikbauteil und Halterung mit den mitgelieferten Schrauben und einer Stopmutter am Fahrzeug montieren. Montageort ist neben der Batterie.

ACHTUNG: Das Elektronikbauteil wird heiß! Es müssen alle anliegenden Leitungen im Abstand von 2 cm entfernt oder umgelegt werden.

Install the cancellation kit and the holder with the supplied screws and a stopp nut in the vehicle. The assembly position is beside the battery.

ATTENTION: The cancellation kit gets hot! All attached lines within a distance of 2 cm / 0,8 inch have to be removed further away from the kit.

Rechtslenker / Right-hand drive

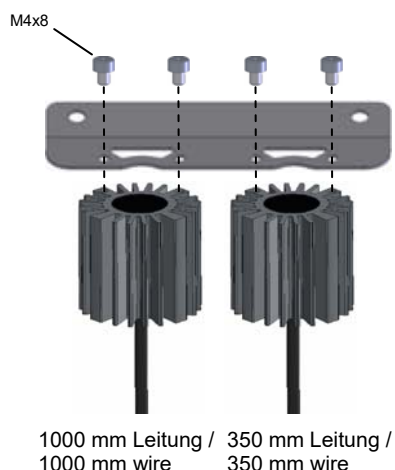


Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-007-01-22	Erstellt am/ Date	19.03.2024
Vorderachse Front axle:	Vorderachse mit Up Side Down Federbein Front axle with a up side down coiloverstrut		


Originale Leitung entlang der Markierung in den Batteriekasten verlegen.

Run the standard wire along the marked points into the battery box.

Linke Fahrzeugseite / Left vehicle side

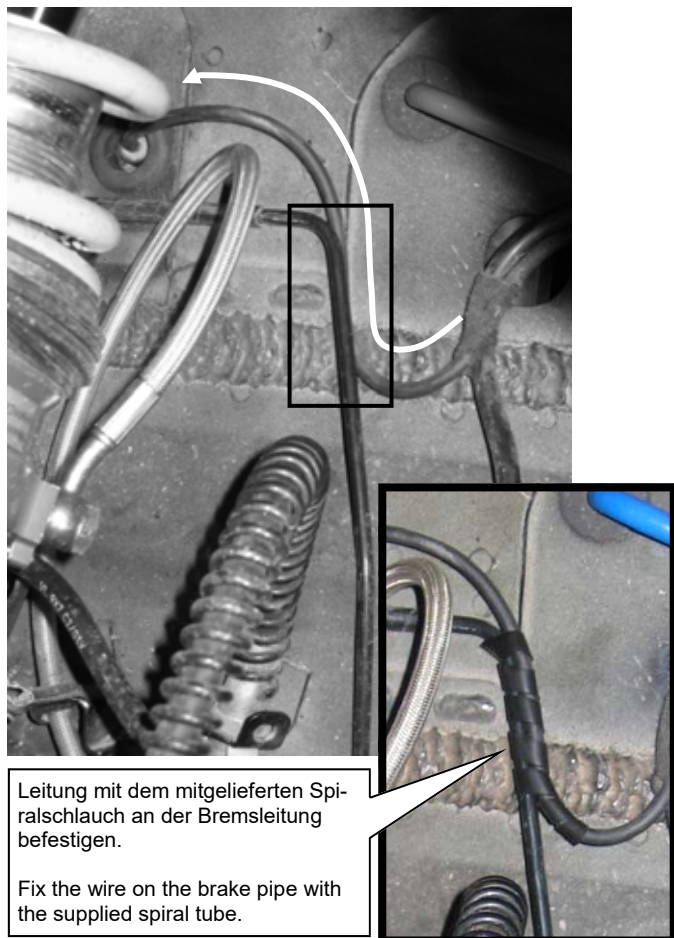

Rechte Fahrzeugseite / Right vehicle side


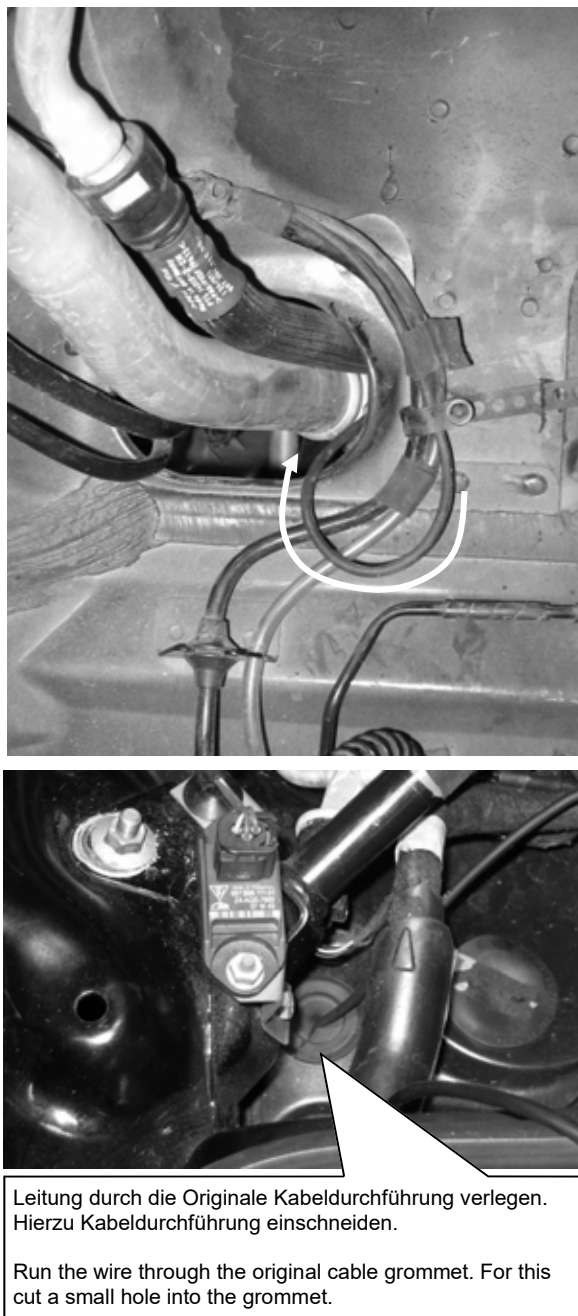


Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-007-01-22	Erstellt am/ Date	19.03.2024

Vorderachse/ Front axle:	Vorderachse mit Standard Federbein Front axle with a standard coilover strut
-----------------------------	---

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder befestigen.

Run the standard damper control wire to the installation kit connector. Insert the standard connector into the installation kit connector until it locks. Fix the wire with cable ties.

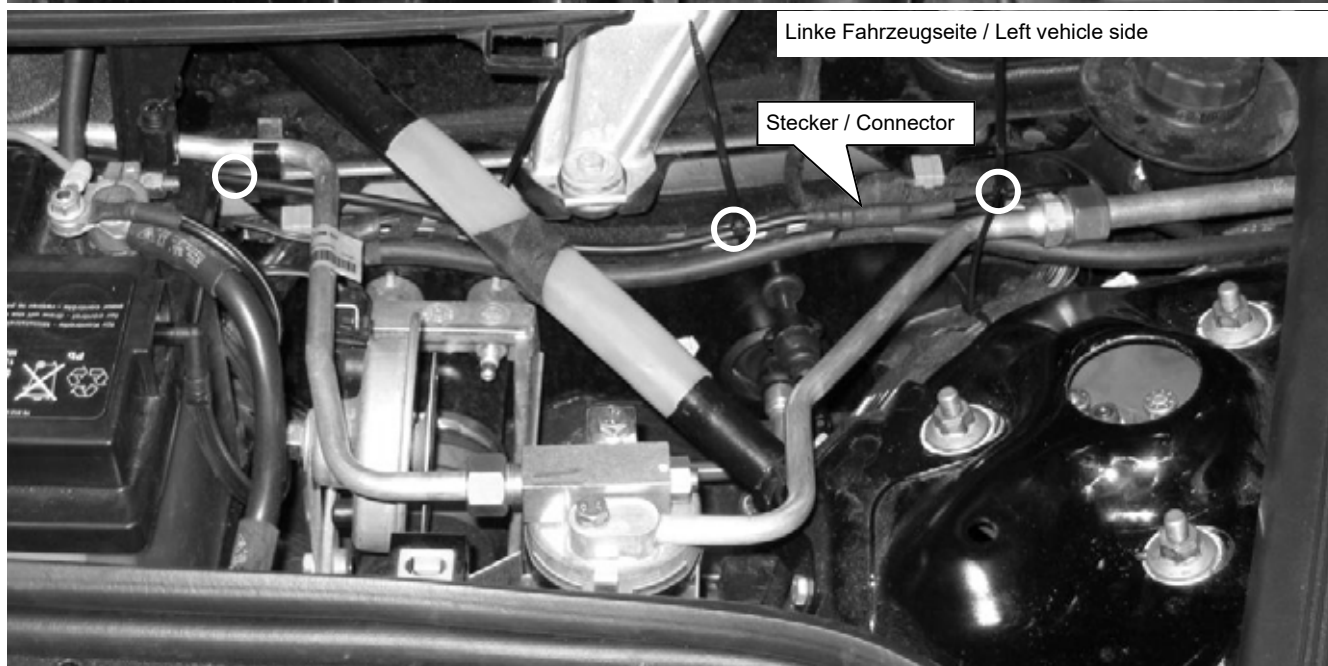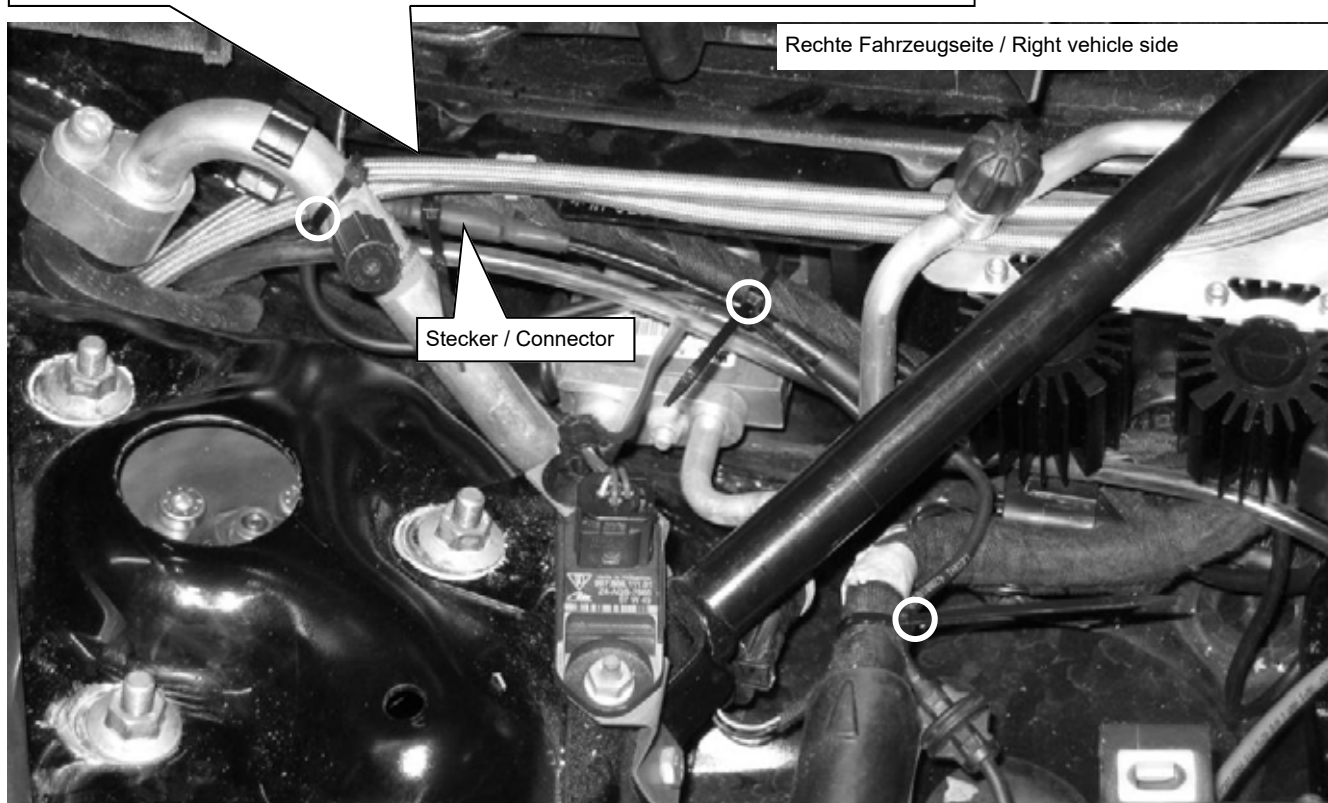

Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-007-01-22	Erstellt am/ Date	19.03.2024

Hinterachse/ Rear axle:


Steuergeräteabdeckung unter der Hutablage demontieren. Hierzu muss das OEM Steuergerät von der Abdeckung demontiert werden.

Dismantle the cover of the control box. The cover is behind the hatrack. Dismantle the OEM control box from the cover.



Abdeckung an den markierten Punkten mit Ø 4,5 mm durchbohren.

Drill 4 holes with Ø 4,5mm / 0,18 inch into the cover on the marked points.

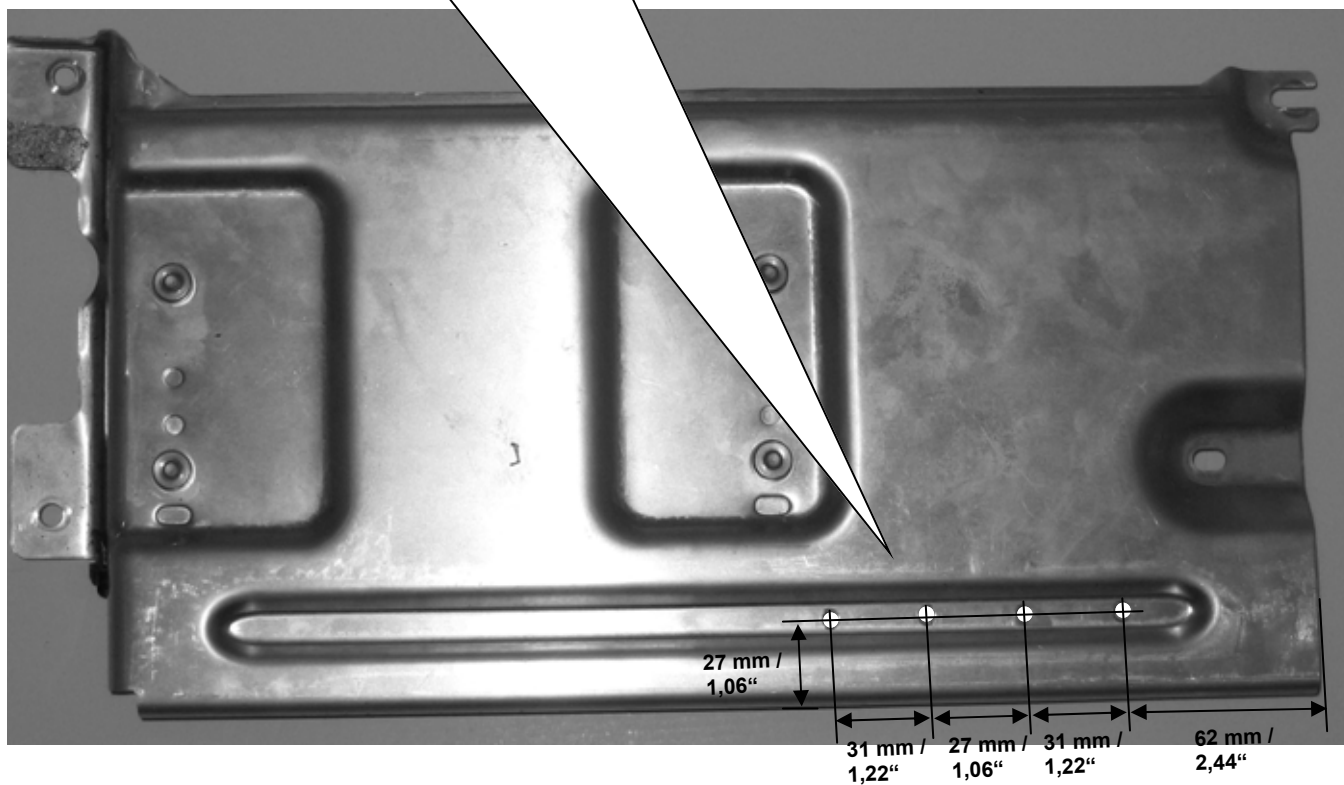


Einbauhinweise / Installation Instructions			
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-007-01-22	Erstellt am/ Date	19.03.2024

Hinterachse/ Rear axle:

Elektronikbauteil mit Adapterkabel an der Unterseite der Abdeckung mit den mitgelieferten Schrauben montieren.

Fix the cancellation kit with the adapter cable on the bottom side of the cover. Use the supplied screws.

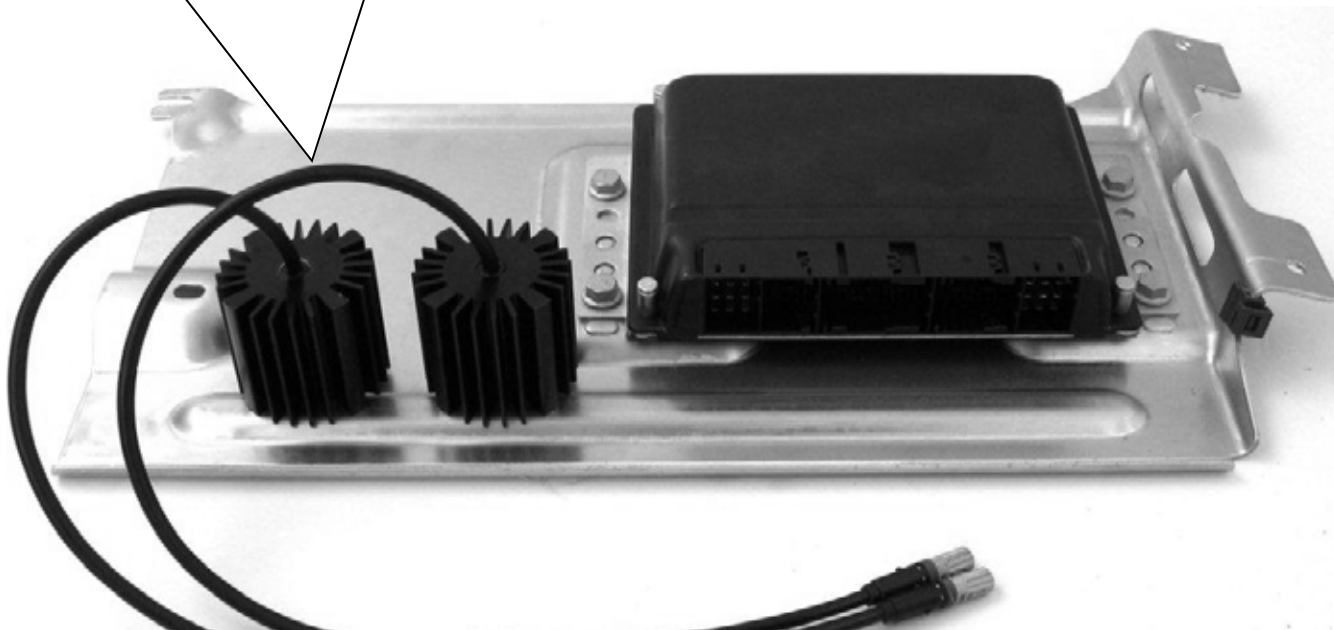

Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Anschließend originale Dämpfersteuerungsleitung mit Kabelbinder befestigen und die Abdeckung wieder montieren.

ACHTUNG: Das Elektronikbauteil wird heiß! Es müssen alle anliegenden Leitungen im Abstand von 2 cm entfernt oder umgelegt werden.

Run the standard damper control wire with adapter to the supplied cancellation kit connector. Insert the standard connector into the supplied cancellation kit until it locks and reassembly the cover.

ATTENTION: The cancellation kit gets hot! All attached lines within a distance of 2 cm / 0,8 inch have to be removed further away from the kit.

