Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


436.570

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Citroën / Peugeot


Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

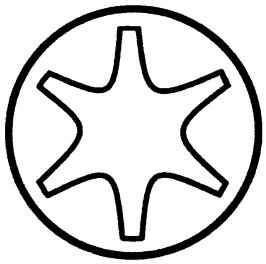

758.240
M 12x1,5x145

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

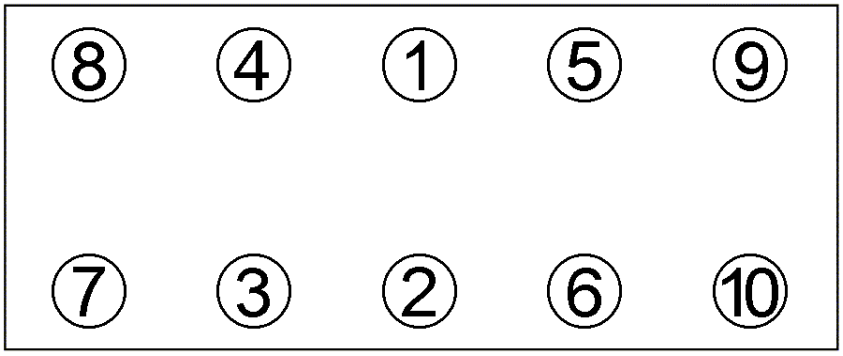

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	Citroën	Peugeot
	35 Nm	60 Nm
	70 Nm	➢ 90°
	➢ 140°	➢ 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✱	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➢	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

87,5 mm Ø, 1,69/1,60 mm ÷

Citroën XM Diesel Mot.XUD11A ab 09/1989>
2138 ccm

Peugeot 605 Diesel Mot.XUD11A 07/1990>1995

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

436.570