



YouTube

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Per installare correttamente l'alzacristallo procedere come segue:

- Smontare con cura il pannello di rivestimento porta.
- Dal vecchio alzacristallo rimuovere il motore ed applicarlo nella stessa posizione al nuovo meccanismo.

Attenzione: Tagliare la fascetta di plastica sul rochetto del nuovo alzacristallo facendo attenzione a non fare uscire le funi dalla loro posizione.

- Liberare il telaio togliendo le viti di fissaggio D ed estrarlo dalla portiera.
- Appicare al telaio il meccanismo di ricambio fissandolo ai punti 1, 2, 3, 4 e 5.
- Agganciare il cristallo all'alzavetro.
- Inserire il telaio nella portiera. Fissare il telaio nei punti D.
- Programmare la centralina Comfort facendo riferimento al manuale di uso e manutenzione.
- Verificare il funzionamento generale. Rimontare il pannello di rivestimento della porta. Grazie per aver scelto i nostri prodotti.

Grazie per la fiducia



Alzacristallo originale - oem window regulator - lève-vitre original - Fernsterheber von oem - elevavunas original - levantator de vidro original - nosso levantator de vidro - bizim cam acacagi - Γρύλος γνήσιος

Nostro alzacristallo - our window regulator - notre lève-vitre - unser Fernsterheber - nuestro elevavunas - nosso levantator de vidro - bizim cam acacagi - Γρύλος γνήσιος

F

INSTRUCTIONS DI MONTAGE


Pour installer correctement le lève-vitre procéder ainsi :

- Démonter avec précaution le panneau de revêtement de la portière.
- Enlever le moteur de l'ancien lève-vitre et l'appliquer, dans la même position, au nouveau mécanisme.

Attention : Avant de couper le lien du nouveau mécanisme, tenir fermement la bobine pour éviter qu'elle ne se déroule.

- Libérer le cadre de la portière en retirant les vis de fixation D et extraire le cadre de la portière.
- Monter sur le cadre le mécanisme de rechange en le fixant aux points 1, 2, 3, 4 et 5.
- Fixer la vitre au lève-vitre.
- Insérer le cadre dans la portière et le fixer aux points D.
- Programmer l'unité de contrôle Confort en suivant les instructions sur le manuel d'utilisation et d'entretien.
- Vérifier le bon fonctionnement général. Remonter le panneau de la porte.

Merci pour votre confiance.

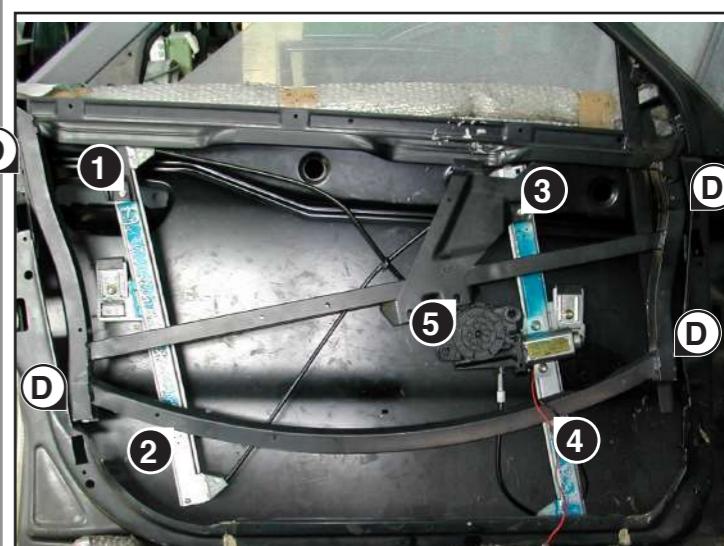

GB

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

To install the window regulator :

- Disassemble the door trim casing.
- Remove the ratio motor from the old window regulator and place it in the same position in the new one.
- Warning:** On the new regulator, before cutting the plastic tie hold the drum firmly in position.
- Release the structure removing the fixing screws D extract the structure.
- Attach the new window regulator mechanism on structure at points 1, 2, 3, 4 and 5.
- Attach the glass to the window regulator.
- Reassemble the structure with the door and fixe it to points D.
- Program it referring to the vehicle's owner's manual.
- Check overall functioning; reassemble the door trim casing.

Thank you for trust.



**E****INSTRUCCIONES DE MONTAJE**

- Para instalar correctamente el elevalunas, haga lo siguiente:
- Desmontar con cuidado el panel de revestimiento de la puerta.
 - Del elevalunas viejo, es necesario sacar el motor y aplicarlo en la misma posición al mecanismo nuevo.
 - Atención:** Cortar la banda de plástico en el carrete del nuevo elevalunas prestando atención para no sacar los cables de su posición.
 - Extraer el marco quitando los tornillos de fijación D.
 - Colocar en el marco el mecanismo de recambio fijando los puntos altos de las guías 1, 2, 3, 4 y 5.
 - Enganchar el cristal al elevalunas.
 - Introducir el marco en la puerta. Fijar el marco en los puntos D.
 - Programar la centralita Comfort consultando el manual de uso y mantenimiento.
 - Comprobar el funcionamiento general. Volver a montar el panel de revestimiento de la puerta.

Gracias por su confianza.

D**MONTAGE ANWEISUNGEN**

- Um den Fensterheber richtig zu installieren, wie folgt vorgehen:
- Das Verkleidungspaneel der Türe vorsichtig abmontieren.
 - Den Motor des alten Fensterhebers entfernen und in den neuen Mechanismus in der selben Position einbauen.
 - Vorsicht:** Die Plastikschele von der Spule des neuen Fensterhebers abschneiden und dabei darauf achten, dass die Kabel nicht aus ihrer Lage austreten.
 - Das Gestell entfernen indem man die Befestigungsschrauben D aus der Tür ziehen.
 - Den neuen Mechanismus an den Rahmen anbringen, indem man die hohen Punkte der Führungsschiene 1, 2, 3, 4 und 5 befestigt.
 - Die Kristallscheibe an den Fensterheber anhängen.
 - Den Rahmen in die Tür einfügen. Den Rahmen an die Punkte (D) befestigen.
 - Das Steuerungsgerät Comfort programmieren, indem man die Anleitungen des Benutzer- und Wartungshandbuch verfolgt.
 - Die allgemeine Inbetriebnahme überprüfen. Das Verkleidungspaneel der Türe wieder montieren.

Danke für dein Vertrauen.

P**INSTRUÇÕES PARA A MONTAGEM**

- Para instalar correctamente o dispositivo de levantar o vidro proceder como se segue:
- Desmontar com cuidado o painel de revestimento da porta.
 - Do elevador de vidros velho remover o motorredutor e aplicá-lo na mesma posição no novo mecanismo.
 - Atenção:** Cortar a faixinha de plástico na bobina do novo levantador de vidro prestando atenção para não deixar sair os cabos das suas posições.
 - Desapertar os parafusos de fixação D.
 - Aplicar à moldura o mecanismo de substituição fixando os pontos superiores das guias 1, 2, 3, 4 e 5.
 - Fixar o vidro ao respectivo elevador.
 - Colocar a moldura na porta. Fixar a moldura nos pontos D.
 - Programar a centralina Comfort de acordo com as instruções do Manual de Utilização e de Manutenção.
 - Verificar o funcionamento geral. Colocar novamente o painel de revestimento da porta.

Obrigado por sua confiança.

GR**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Για να εγκαταστήσετε σωστά το μηχανισμό παραθύρου προβαίνετε ως εξής:

- Αποσυναρμολογήστε με προσοχή την ποδιά επένδυσης της πόρτας.
- Από την πλαϊά διάταξη ανύψωσης παραθύρων αφαιρέστε τον κινητήρα μείωσης στροφών και τοποθετήστε την στην ίδια θέση στο νέο μηχανισμό.
- Προσοχή:** κόψτε την πλαστική ταινία στο πέρασμα του καινούργιου μηχανισμού ανύψωσης, με προσοχή ώστε να μην φύγουν τα καλωδιάκια από τη θέση τους.
- Ελευθερώστε το πλαίσιο αφαιρώντας τις βίδες στερεώσης D και αφαιρέστε από την πόρτα.
- Τοποθετήστε στο πλαίσιο το μηχανισμό ανταλλαγής στερεώνοντας τα επίπλα σημεία στους οδηγούς 1, 2, 3, 4 και 5.
- Γαντζώντε το τζάμι στο μηχανισμό παραθύρου.
- Εισάγετε το πλαίσιο στην πόρτα. Στερεώστε το πλαίσιο στα σημεία D.
- Προγραμματίστε τον εγκέφαλο Comfort ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.
- Ελέγχετε τη γενική λειτουργία. Τοποθετήστε και πάλι το πλαίσιο επένδυσης της πόρτας.

Σε ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου.

TR**MONTAJ TALİMATLARI**

Cam kaldırma mekanizmasını doğru şekilde monte etmek için aşağıdaki gibi işlem görünüz:

- Kapı iç kaplama panelini dikkatli bir biçimde söküñüz.
- Eski cam kaldırma krikosunun motoredüktörünü çıkarıp bunu aynı yere gelecek şekilde yeni tertibata takınız.
- Dikkat:** Telleri yerlerinden çıkarmamaya dikkat ederek yeni cam kaldırma tertibatının makarasının üzerindeki tutma kelepçesini kesin.
- Tespit cıvatalarını D sökerek şaseyi serbest hale getiriniz ve kapı aksamından çıkarınız.
- Yeni cam krikosunu kızakların üst noktalarından 1, 2, 3, 4 ve 5 sabitleyerek şaseye monte ediniz.
- Cam kaldırma mekanizmasına camı takınız.
- Şaseyi, kapı içindeki yerine yerleştiriniz. Kızakların gösterilen noktalardan sabitleyiniz.
- Kullanım ve bakım kitapçığına başvurarak Comfort santralini programlayınız.
- Genel işlevselliliği kontrol ediniz. Kapı iç kaplama panelini tekrar monte ediniz.

Güvendiğin için teşekkürler.

I**! Attenzione: non azionare l'zacristallo finché non sia stato completamente fissato e installato nel veicolo.
MANUTENZIONE**

Per garantire il buon funzionamento dell'zacristallo sostituito, accertatevi sempre che le canaline laterali in gomma (A) siano ben posizionate, pulite ed in buone condizioni. Inoltre è sempre consigliabile trattare le canaline (A) con graffite in polvere.

GB**! Attention: do not operate the window regulator until it has been completely secured and installed in the vehicle.
MAINTENANCE**

To ensure the new window regulator works properly, check the side rubber window channels (A) are properly positioned, clean and in good condition. The window channels (A) should be treated with dust graphite.

F**! Attention: ne pas faire fonctionner le lève-vitre avant de l'avoir complètement fixé et installé dans le véhicule.
ENTRETIEN**

Pour garantir le bon fonctionnement du lève-vitre après son remplacement, toujours s'assurer que les joints latéraux en caoutchouc (A) sont bien positionnés, propres et en bon état.

En outre, il est recommandé d'appliquer sur les joints (A) avec graphite en poudre.

D**! Achtung: Betätigen Sie den Fensterheber nicht bis er vollständig gesichert und installiert im Fahrzeug ist.
WARTUNG**

Um ein problemloses Funktionieren des Fensterhebers zu garantieren, vergewissern Sie sich immer, ob die seitlichen Führungsschienen aus Gummi (A) richtig positioniert, sauber und in gutem Zustand sind.

Weiters wird empfohlen, die Führungsschienen (A) mit pulvergraphit.

E**! Precaución: no ponga en marcha el elevaluna antes de fijarlo y arreglarlo completamente al coche.
MANTENIMIENTO**

Para garantizar el buen funcionamiento del elevalunas nuevo hay que asegurarse siempre de que las muescas de guía laterales de caucho (A) estén bien colocadas, limpias y en buenas condiciones.

Además es aconsejable siempre tratar las muescas de guía (A) con grafito en polvo.

P**! Atenção: não opere o elevador vidro até que ele tenha sido totalmente seguro e instalado no veículo.
MANUTENÇÃO**

Para garantir o bom funcionamento do elevador de vidros substituído, verificar sempre se as calhas laterais de borracha (A) estão bem colocadas, limpas e em boas condições.

Além disso, é sempre aconselhável tratar as calhas (A) com grafite em pó.

TR**! Dikkat: Montaj işlemlerini tamamlamadan mekanizmayı çalıştmayınız.
BAKÝM**

Pencere düzeneğinin sahilî çalışabilmesi için yan taraflarda bulunan kauçuk kanalların (A) doğru konumlandırılmasına, temiz ve sağlam olmasına dikkat ediniz.

Ayrıca, kanallara (A) toz grafit ile.

GR**! Προσοχή: Μην λειτουργείτε τον γρύλο παραθύρου πριν τοποθετηθεί στο όχημα και πριν ασφαλιστεί πλήρως.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία της διάταξης ανύψωσης των παραθύρων που αντικαταστήσατε,

να βεβαιώνεστε πάντα ότι τα τλαϊνά ελαστικά κανάλια (A) είναι σωστά τοποθετημένα, καθαρά και

βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Επίσης ενδείκνυται πάντα να περιποιείστε τα κανάλια (A) με γραφίτη σε σκόνη.

