

<b>Einbauhinweise / Installation Instructions</b>		<b>H&amp;R SPEZIALEDERN GMBH &amp; CO. KG</b>	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93014-1	Erstellt am/ Date	02.03.2020



**H&R SPEZIALEDERN GMBH & CO. KG**

**93014-1**

**Audi R8 Typ 42 bis Mod. 04/15**  
**EINBAUHINWEISE**  
**Elektronik Satz**

**93014-1**

**Audi R8 type 42 up to Mod. 04/15**  
**INSTALLATION INSTRUCTIONS**  
**Elektronic Kit**

## Einbauhinweise / Installation Instructions

H&R SPEZIALEFEDERN GMBH & CO. KG

Hinweis Nr./  
Instruction No.

93014-1

Erstellt am/  
Date

02.03.2020

### Vorderachse/ Front axle:

Linke Fahrzeugseite.  
left vehicle side.

Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Klebesockeln an der Karosserie befestigen. VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosserie befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.

Fix the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the chassis with the supplied adhesive clips and edge clips. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.



Hinweis Nr./  
Instruction No.

93014-1


Erstellt am/  
Date

02.03.2020

**Vorderachse/  
Front axle:**Rechte Fahrzeugseite.  
Right vehicle side.

Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.

Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.

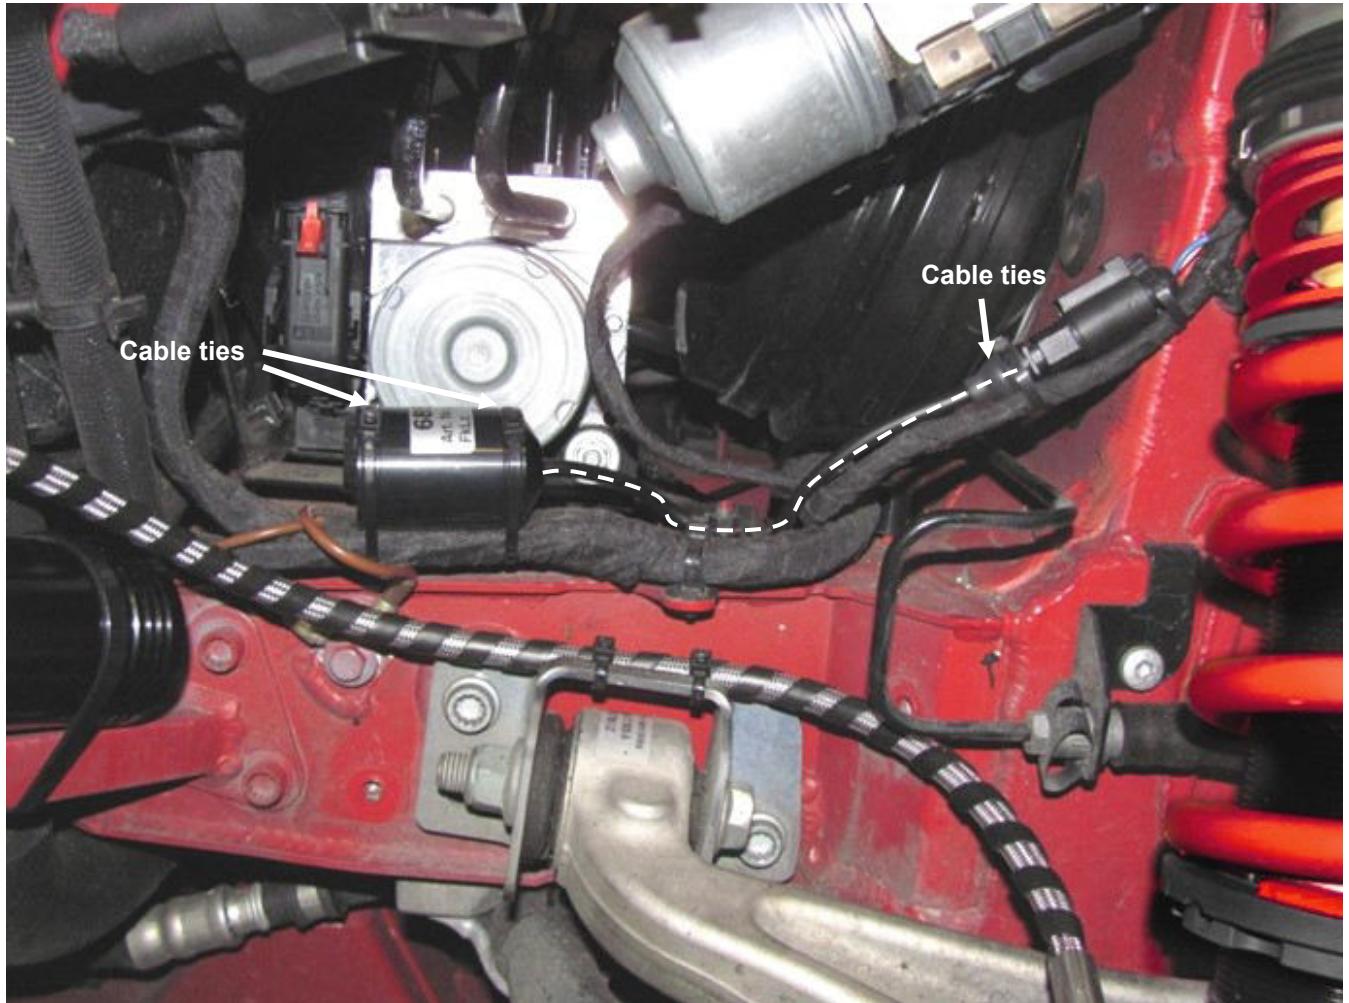

## Einbauhinweise / Installation Instructions

H&R SPEZIALEFEDERN GMBH & CO. KG

Hinweis Nr./  
Instruction No.

93014-1

Erstellt am/  
Date

02.03.2020


### Hinterachse/ Rear axle:

Rechte Fahrzeugseite.

Right vehicle side.

Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosserie befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.

Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties. Fix the electronic component with edge clips on the chassis. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.

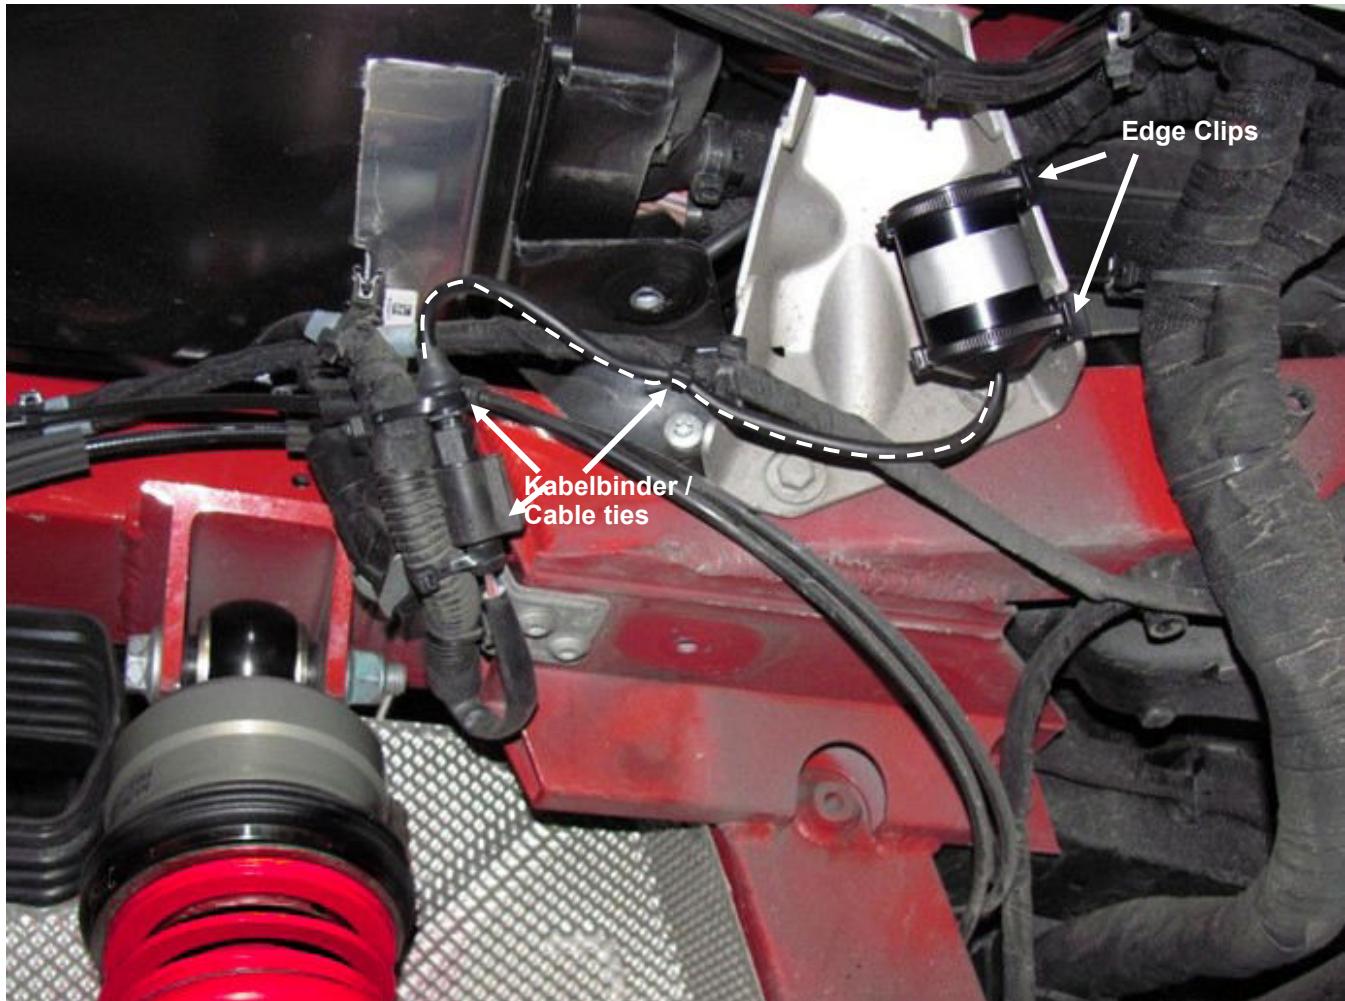

## Einbauhinweise / Installation Instructions

H&R SPEZIALEFEDERN GMBH & CO. KG

Hinweis Nr./  
Instruction No.

93014-1

Erstellt am/  
Date

02.03.2020

### Hinterachse/ Rear axle:

Linke Fahrzeugseite.  
Left vehicle side.

Original Dämpferleitung entlang der Markierungen verlegen und mit Kabelbinder am Kabelbaum befestigen. VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Edge Clips an der Karosserie befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in das mitgelieferte Elektronikbauteil einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Darauf achten dass die Leitung nirgends anliegt.

Run the original shock absorber cable along the marked point and fix it on the original wire harness with the supplied cable ties. Fix the electronic component with edge clips on the chassis. Insert the standard connector into the electronic component connector until it locks. Pay attention the a correct cable running.

