

Einbauhinweise / Installation Instructions		H&R SPEZIALEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93018-1	Erstellt am/ Date	02.03.2020



H&R SPEZIALEDERN GMBH & CO. KG

**93018-1
BMW M3 E92 Typ M390
EINBAUHINWEISE
BMW M3 Typ M390 Elektronik Satz**

**93018-1
BMW M3 E92 type M390
INSTALLATION INSTRUCTIONS
BMW M3 type M390 Cancellation kit**

Hinweis Nr./
Instruction No.


93018-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Vorderachse/
Front axle:**

Montageort VA Elektroniksatz / Assembly area front axle electronic kit

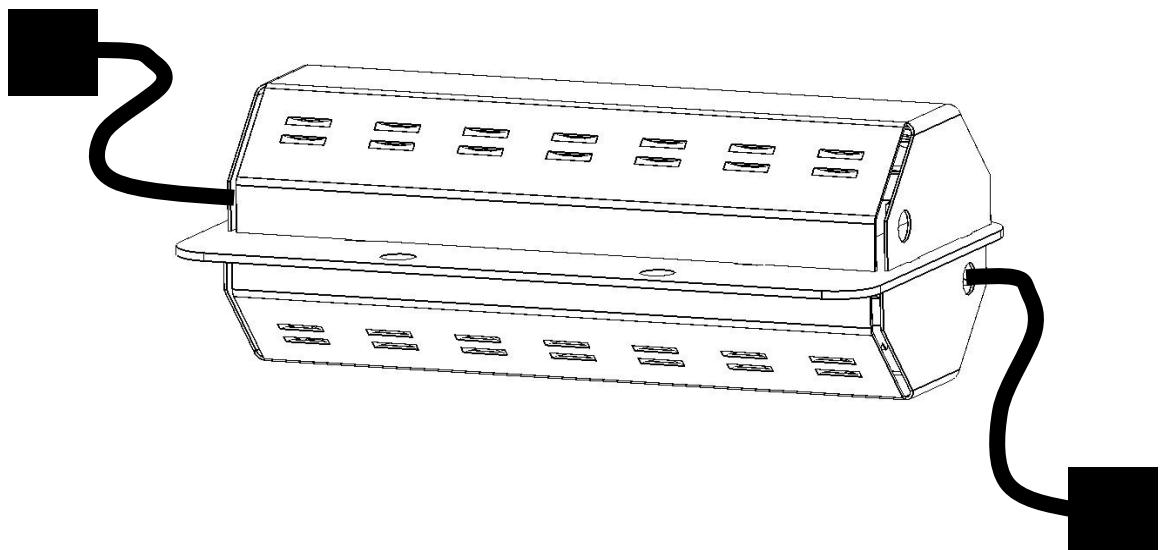

Hinweis Nr./
Instruction No.

93018-1


Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Vorderachse/
Front axle:**


VA Elektroniksetz mit den mitgelieferten Innensechskantschrauben und Sperrzahnmuttern an der Halterung montieren.

Mount the electronic kit with the supplied allen screws and serrated nuts on the bracket.

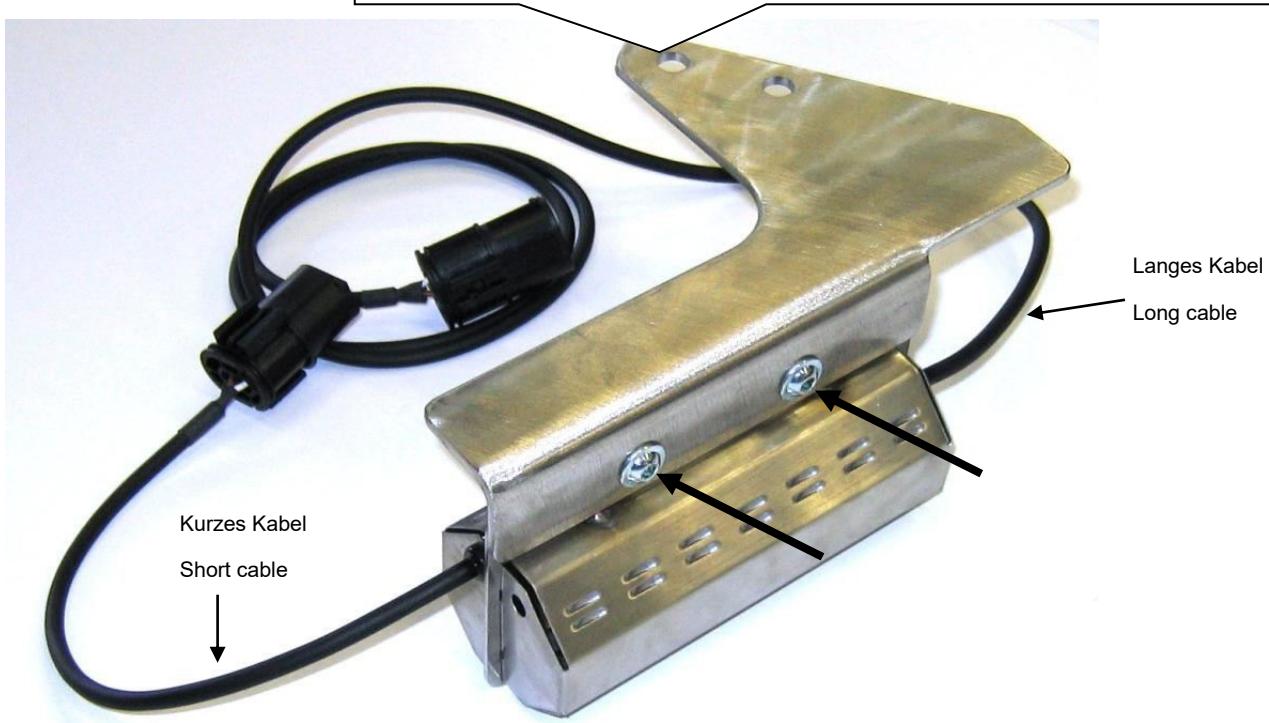

Originale Muttern von der Domstrebe demontieren.

Dismantle the original nuts of the dome strut.

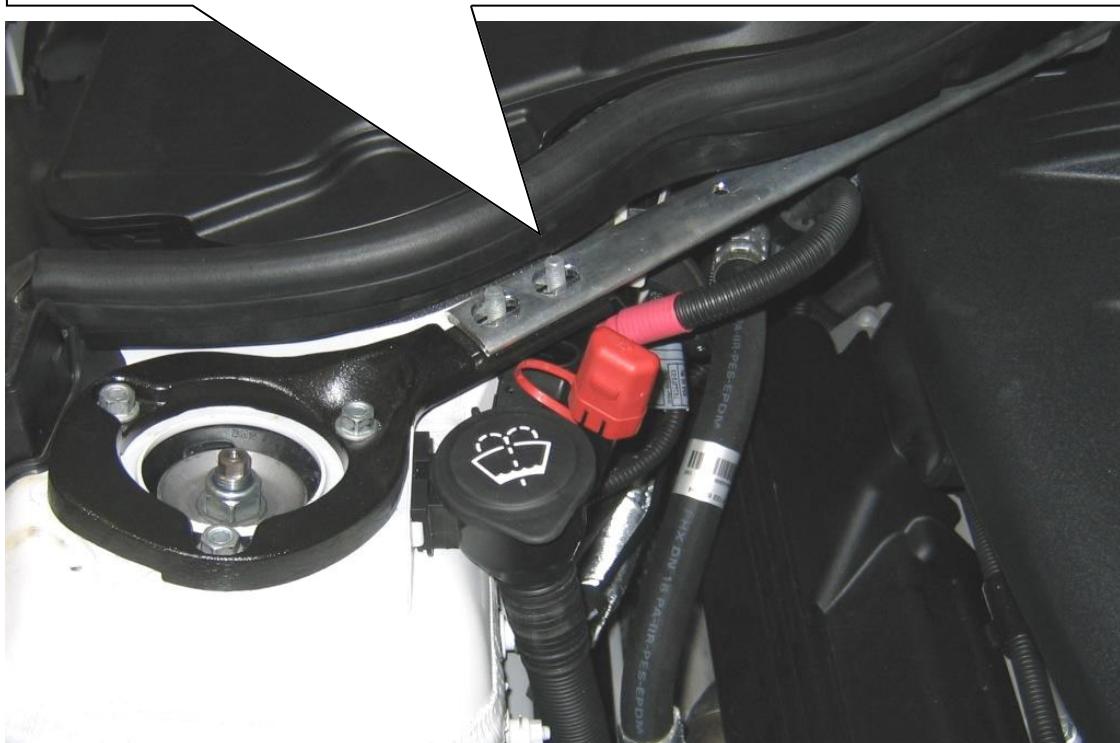

Hinweis Nr./
Instruction No.

93018-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Vorderachse/
Front axle:**

Komplett montierter Elektroniksatz an der Domstrebe mit den originalen Muttern montieren.
Fix the complete assembled electronic kit on the dome strut with the original nuts.



Die Anzugsdrehmomente entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.

Please refer to the vehicle manufacturer for torque specifications.

VA Elektroniksatz mit dem originalen Kabelbaum verbinden. Anschließend Kabel verlegen und an den markierten Punkten mit Kabelbindern befestigen.

Connect the electronic kit with the original cable harness and fix the cable with the supplied cable ties on the marked points.



Hinweis Nr./
Instruction No.

93018-1

Erstellt am/
Date


02.03.2020

**Hinterachse/
Rear axle:**

Kofferraum / Rear trunk



Montageort HA Elektroniksausatz / Assembly area rear axle electronic kit

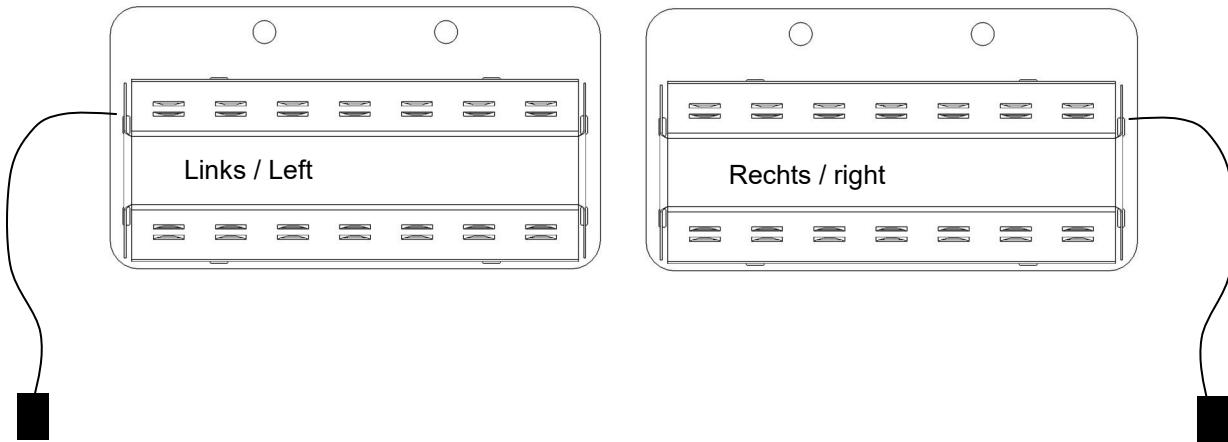

Hinweis Nr./
Instruction No.

93018-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Hinterachse/
Rear axle:**

Kofferraumverkleidung demontieren.
HA Elektroniksetz ankleben und mit dem originalen Kabelbaum verbinden. Die Steckverbindung befindet sich unter der Seitenverkleidung.

WICHTIG: Oberfläche muss staub- und fettfrei sein.

Dismantle the rear trunk carpeting.

Fix the rear axle electronic kit with the supplied tape and connect the cable with the original cable harness. You need to remove the side cover!

IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

Links / Left



Rechts / Right



Hinweis Nr./
Instruction No.

93018-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Hinterachse/
Rear axle:**

Anschließend das Kabel verlegen und an den markierten Punkten mit Kabelbindern befestigen.

Install the cable and fix it with the supplied cable ties on the marked points.

Links / Left



Rechts / Right



Hinweis Nr./
Instruction No.

93018-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Hinterachse/
Rear axle:**