

Einbauhinweise / Installation Instructions		H&R SPEZIALEDERN GMBH & CO. KG	
Hinweis Nr./ Instruction No.	93020-1	Erstellt am/ Date	02.03.2020



H&R SPEZIALEDERN GMBH & CO. KG

93020-1
BMW M5 E60 Typ M560, M5/M6
EINBAUHINWEISE
Elektronik Satz

93020-1
BMW M5 E60 type M560, M5/M6
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Hinweis Nr./
Instruction No.


93020-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Vorderachse/
Front axle:**

Montageort VA Elektronik Satz / Assembly area front axle electronic kit

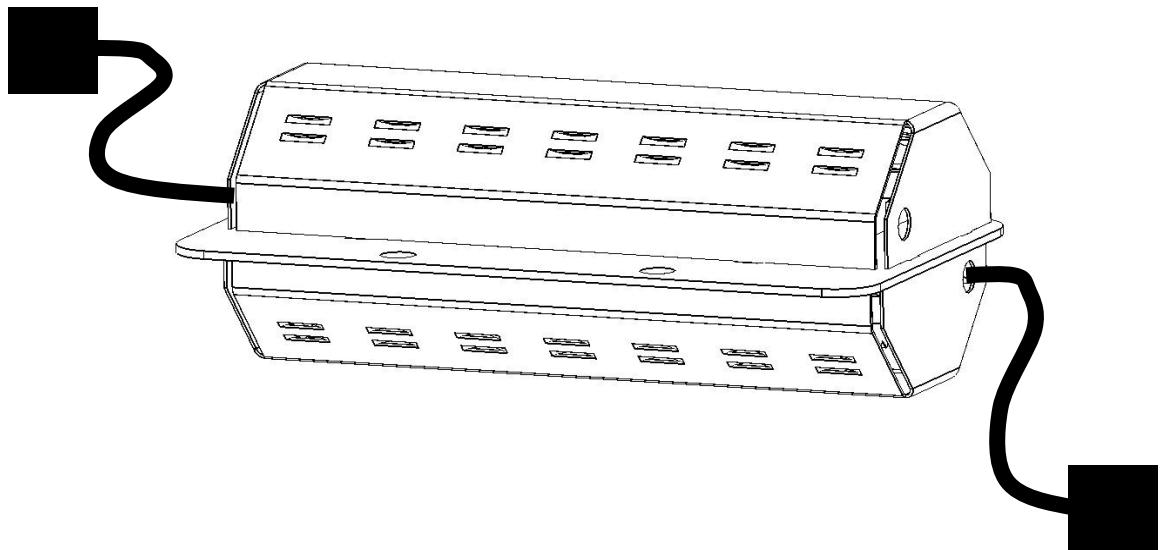

Einbauhinweise / Installation Instructions

H&R SPEZIALEFEDERN GMBH & CO. KG

Hinweis Nr./
Instruction No.

93020-1

Erstellt am/
Date


02.03.2020

Vorderachse/ Front axle:

VA Elektronik Satz am vorderen Träger mittig zum Fahrzeug anlegen und Bohrungen markieren. Anschließend markierte Stellen durchbohren (\varnothing 9 mm) und die mitgelieferten Muttern einnieten.
ACHTUNG: Vor dem Bohren müssen die Kabel unter dem Träger entfernt werden!

Please set the front axle electronical set centered onto the front hood lock support / hood latch of the car and mark the drilling points. After marking the spots please use a 9 mm drill to drill the holes. Then rivet the supplied nut into the holes.

IMPORTANT: Please make sure to detach the electronical wires below the front hood lock support / hood latch before drilling!

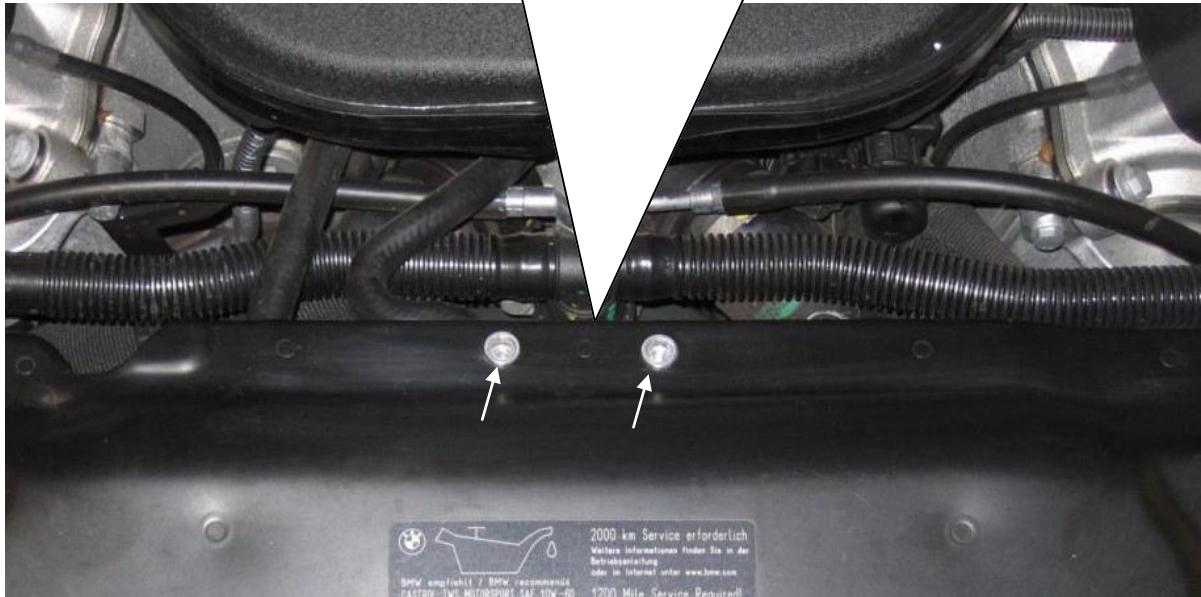

VORSICHT KABEL

ATTENTION CABLES

Einbauhinweise / Installation Instructions

H&R SPEZIALEDERN GMBH & CO. KG

Hinweis Nr./
Instruction No.

93020-1


Erstellt am/
Date

02.03.2020

Vorderachse/ Front axle:


VA Elektronik Satz mit den mitgelieferten Schrauben montieren.

Fix the electronic kit with the supplied screws.

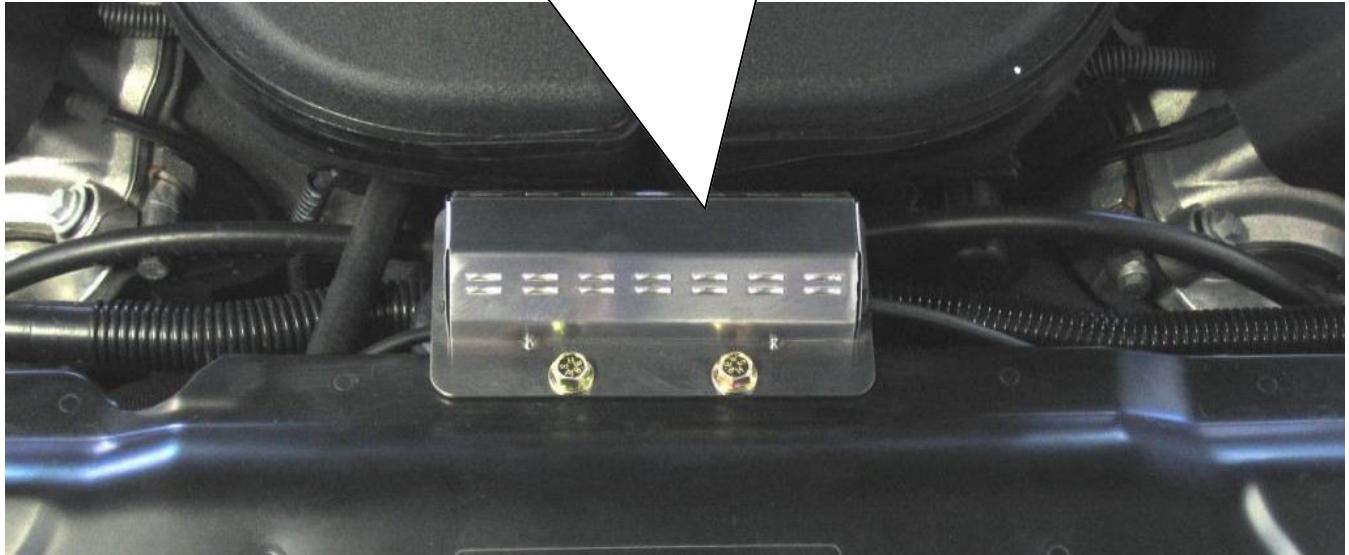

VA Elektronik Satz mit dem Original Kabelbaum verbinden. Anschließen Kabel verlegen und an den markierten punkten mit Kabelbinder befestigen.

Connect the electronic kit with the original cable harness and fix the cable with the supplied cable ties on the marked points.

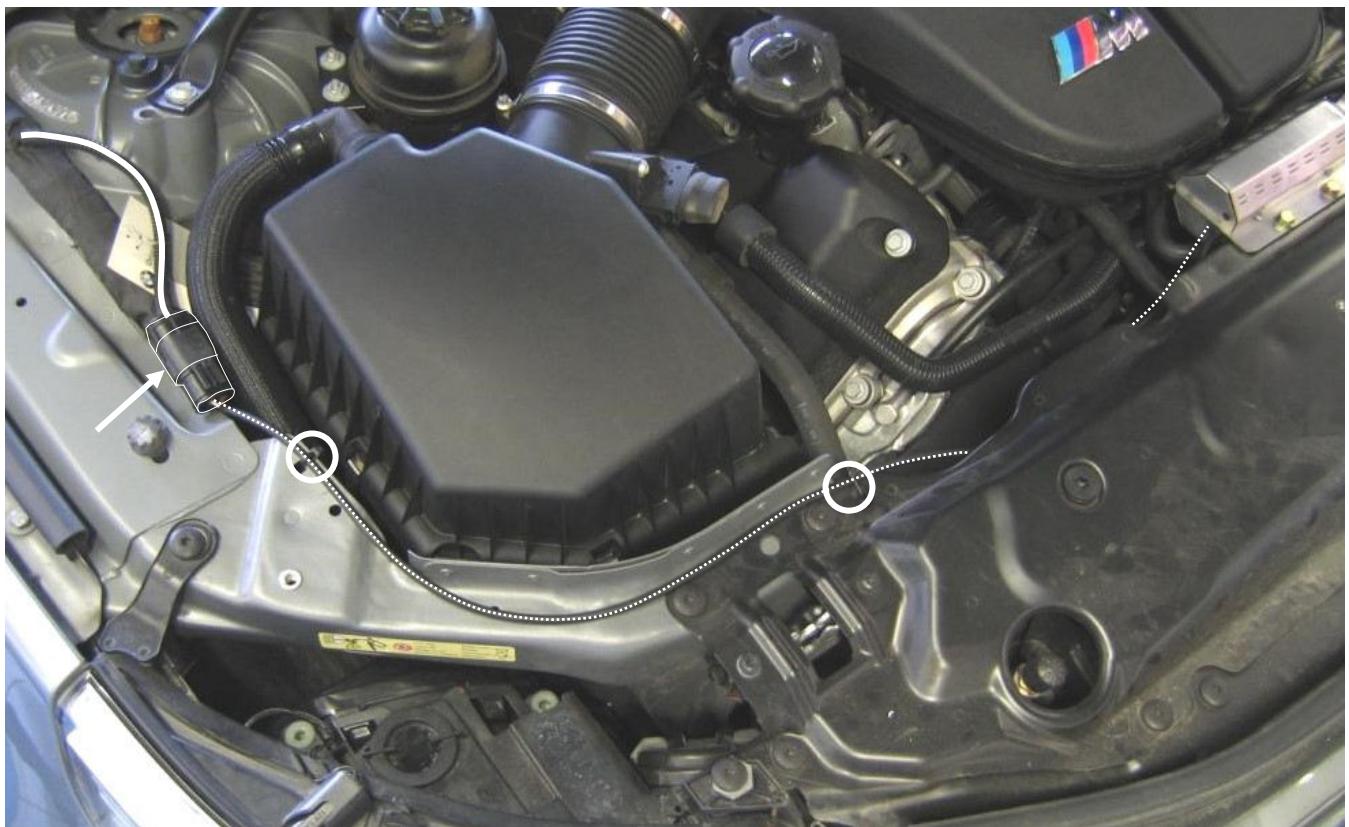

Hinweis Nr./
Instruction No.

93020-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Vorderachse/
Front axle:****ACHTUNG:** Steckverbinder gegen Quetschungen sichern.**IMPORTANT:** Please secure the connectors against crushes.

Einbauhinweise / Installation Instructions

H&R SPEZIALEFEDERN GMBH & CO. KG

Hinweis Nr./
Instruction No.

93020-1

Erstellt am/
Date


02.03.2020

Hinterachse/ Rear axle:

Kofferraum / Rear trunk



Montageort HA Elektronik Satz / Assembly area rear axle electronic kit

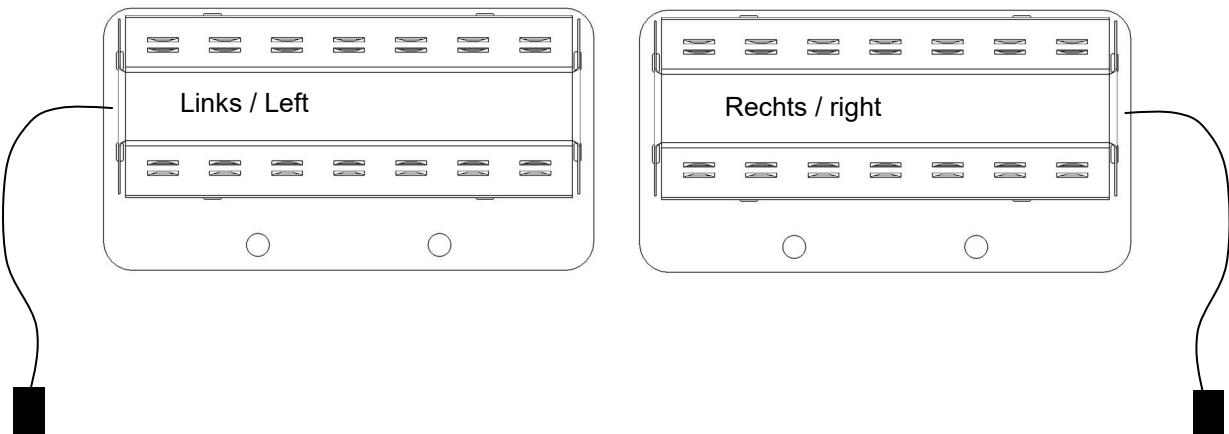

Einbauhinweise / Installation Instructions

H&R SPEZIALEDERN GMBH & CO. KG

Hinweis Nr./
Instruction No.

93020-1

Erstellt am/
Date


02.03.2020

Hinterachse/ Rear axle:


HA Elektronik Satz ankleben und mit dem originalen Kabelbaum verbinden.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the rear axle electronic kit with the supplied tape and connect the cable with the original cable harness. **IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.**

Links / Left

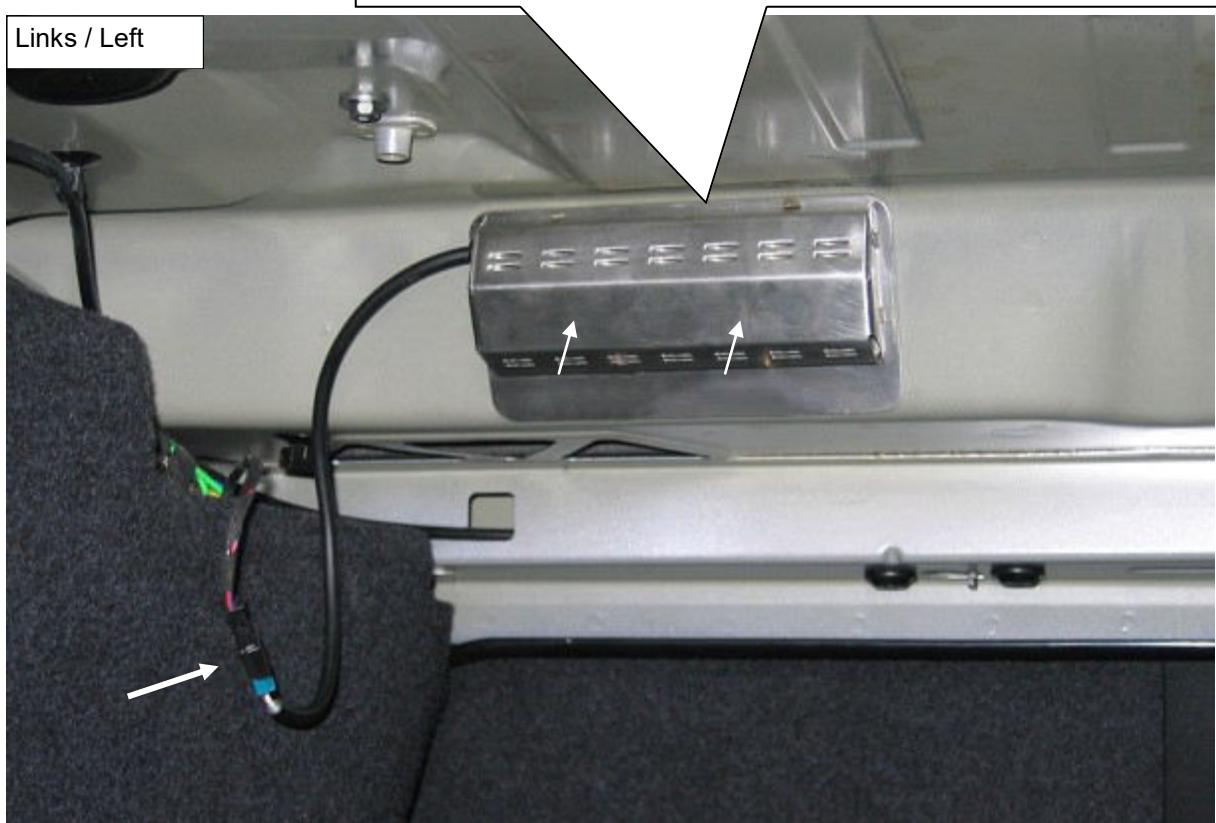

Rechts / Right

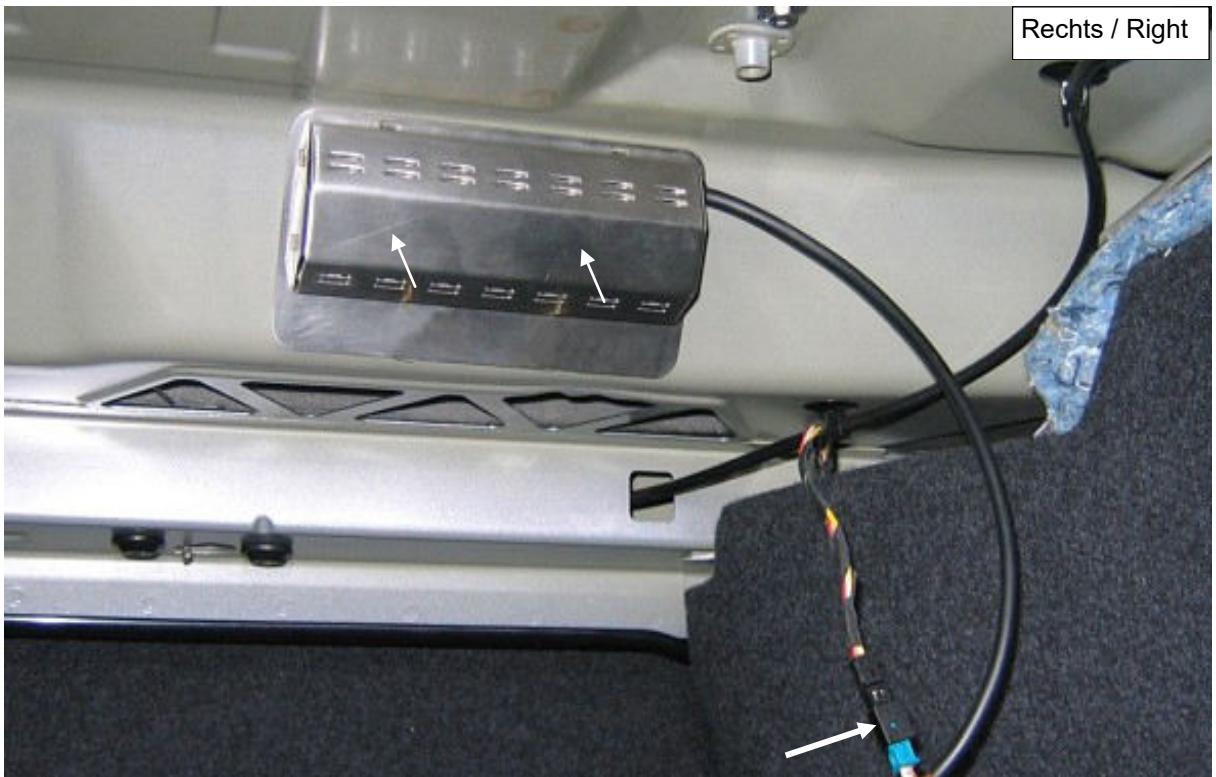

Hinweis Nr./
Instruction No.

93020-1

Erstellt am/
Date

02.03.2020

**Hinterachse/
Rear axle:**

Anschließen Kabel verlegen und an den markierten punkten mit Kabelbinder befestigen.

Lay the cable and fix it with the supplied cable ties on the marked points.

Links / Left



Rechts / Right

