Metzger
AUTOTEILE


WICHTIGER MONTAGEHINWEIS

Thermostate 4006036, 4006042, 4006044

Schritt 1:
Alle Schrauben ansetzen

Schritt 2:
Schrauben in Reihenfolge 1-4 festziehen

Anzugsdrehmoment: 9 Nm

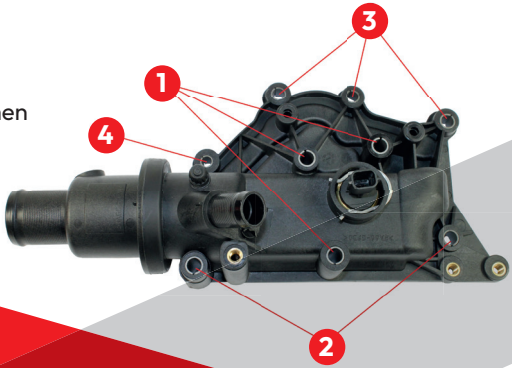

#FIRSTTOMARKET

Metzger
AUTOTEILE


IMPORTANT INSTALLATION NOTICE

Thermostats 4006036, 4006042, 4006044

Step 1:
Insert all screws

Step 2:
Tighten the screws in the order 1-4

Tightening torque: 9 Nm

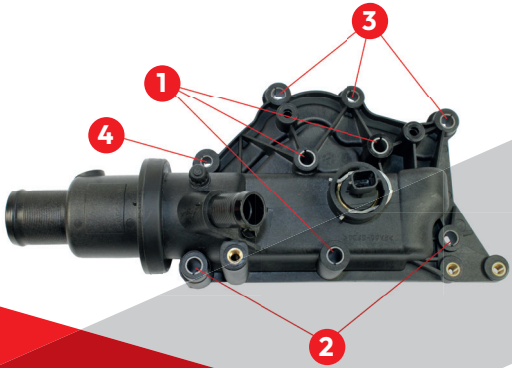

#FIRSTTOMARKET