Wiringkit

701604

AUDI

A1 (GB)	11/18➔
A3 (8V)	08/12➔02/20
A3 (8V) Sportback	02/13➔02/20
A3 (8V) Limousine	09/13➔02/20
A3 (8V) Cabriolet	03/14➔02/20
A3 Sportback (8Y)	03/20➔
A3 Limousine (8Y)	04/20➔
Q2	10/16➔
Q3 (F3)	12/18➔
Q3 (F3) Sportback	10/19➔
Q4 e-tron FZ	08/21➔
Q4 e-tron FZ Sportback	08/21➔

CUPRA

Ateca	11/18➔
Born	11/21➔
Formentor	10/20➔
Leon IV (KL)	12/20➔
Tavascan (KR)	07/24➔
Terramar KP	08/24➔

FORD

Grand Tourneo Connect III (SK)	05/22➔
Tourneo Connect III (SK)	05/22➔
Transit Connect III (SK) L1/L2	05/22➔
Explorer VII (CX740)	06/24➔
Capri III (CX740)	10/24➔

SEAT

Arona (KJ)	11/17➔
Ateca	06/16➔
Ibiza 5-Türer	08/15➔05/17
Ibiza SC 3-Türer	08/15➔05/17
Ibiza ST	08/15➔05/17
Ibiza (6F)	06/17➔
Leon III (5F) 5-Türer	11/12➔03/20
Leon III (5F) SC 3-Türer	06/13➔03/20
Leon III (5F) ST	11/13➔03/20
Leon III (5F) ST X-Perience	10/14➔03/20
Leon IV (KL)	04/20➔
Leon ST (KL)	04/20➔
Tarraco	01/19➔
Toledo IV (KG)	06/15➔03/19

SKODA


Enyaq	04/21➔
Enyaq Coupé NY	11/22➔
Elroq (NY)	02/25➔
Fabia III (NJ) Kombi	11/14➔11/22
Fabia III (NJ)	11/14➔10/21
Fabia IV	11/21➔
Kamiq	08/19➔
Karoq	09/17➔
Kodiaq	03/17➔
Kodiaq II (PS)	04/24➔
Octavia III (5E) Limousine	02/13➔02/20
Octavia III (5E) Kombi	05/13➔02/20
Octavia III (5E) Scout	08/14➔02/20
Octavia IV Combi	03/20➔
Octavia IV Limousine	03/20➔
Rapid (NH)	06/15➔02/19
Rapid (NH) Spaceback	06/15➔02/19
Scala	04/19➔
Superb III Limousine	06/15➔03/24
Superb III Combi	09/15➔03/24
Superb IV (NZ)	04/24➔

VW


Arteon	06/17➔
Arteon Shooting Brake	09/20➔
Caddy V	11/20➔
Golf VII	11/12➔11/19
Golf VIII Variant	08/13➔10/20
Golf VII Alltrack	02/15➔02/20
Golf VII Sportsvan	06/14➔06/20
Golf 8	12/19➔
Golf 8 Variant	11/20➔
ID.3 (E1)	08/20➔
ID.4 (E2)	03/21➔
ID.5 E2	05/22➔
ID.7 ED	12/23➔
Passat B8 Limousine	11/14➔02/24
Passat B8	11/14➔02/24
Passat B8 Alltrack	09/15➔02/24
Passat B9 CJ	03/24➔
Polo (AW)	09/17➔
Polo V (6C)	04/14➔08/17
T7 (ST)	12/21➔
Taigo (CS)	11/21➔
Tayron I (R4)	12/24➔
Tiguan II	04/16➔02/24
Tiguan II Allspace	09/17➔02/24
Tiguan III CT	03/24➔
Touran II	09/15➔
T-Cross (C1)	04/19➔
T-Roc	08/17➔
T-Roc Cabriolet	03/20➔

FLEX KIT

Option 1 - Coding

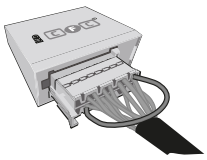

Option 2 - No Coding

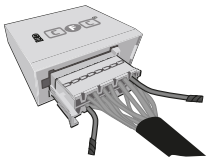

GB Quick Start Guide

NL Snelstartgids

D Schnellstartanleitung

I Guida rapida

E Guia de inicio rápido


F Guide de démarrage rapide


Scan QR for complete and up-to-date fitting instructions


Or visit our web page using the following address:
https://shop.brink.eu/en/shop/products/701604


Your perfect fit
brink.eu


87503775 / 11.04.2025 / **Änderungen vorbehalten**

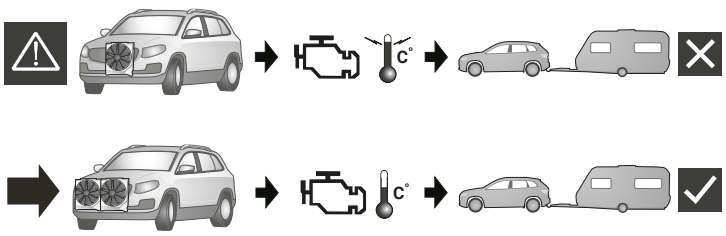

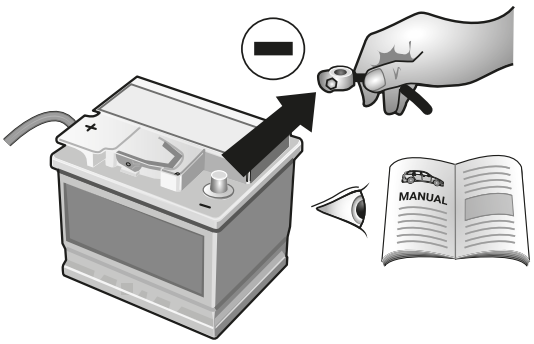

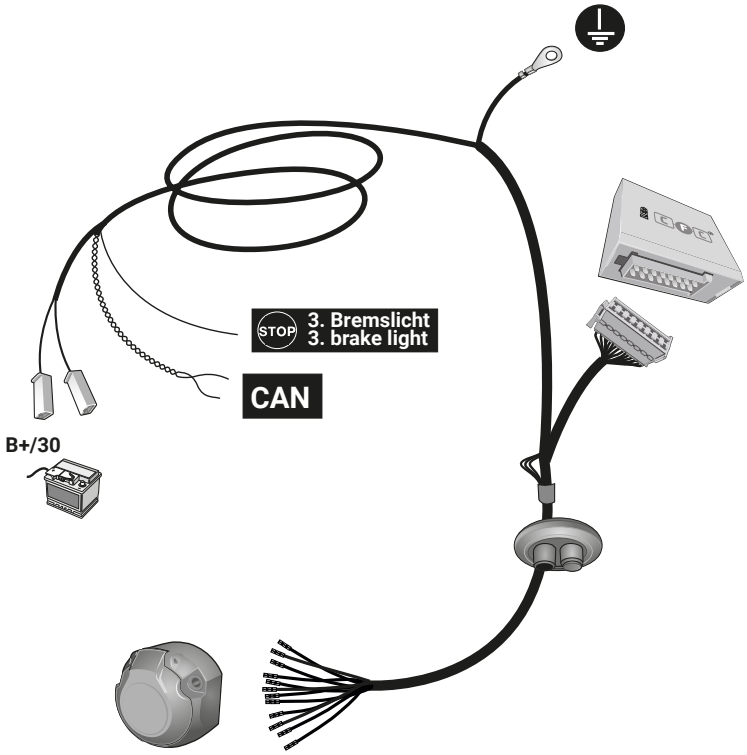

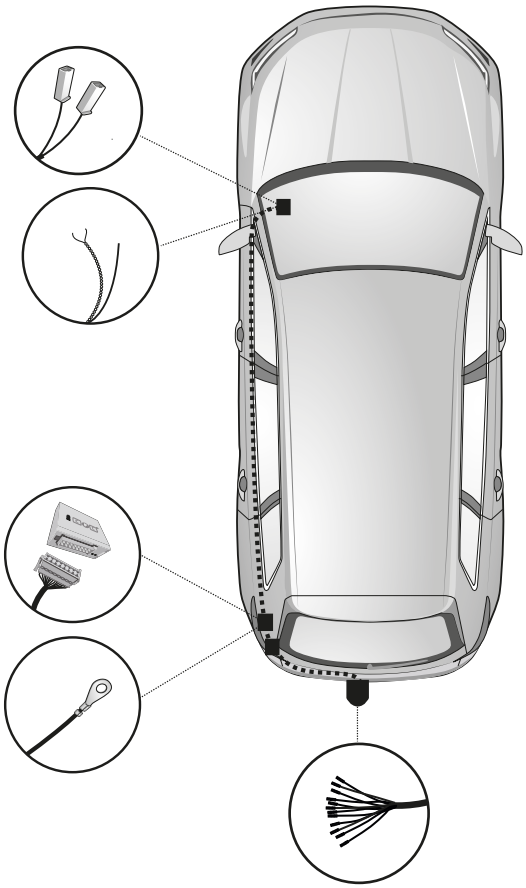

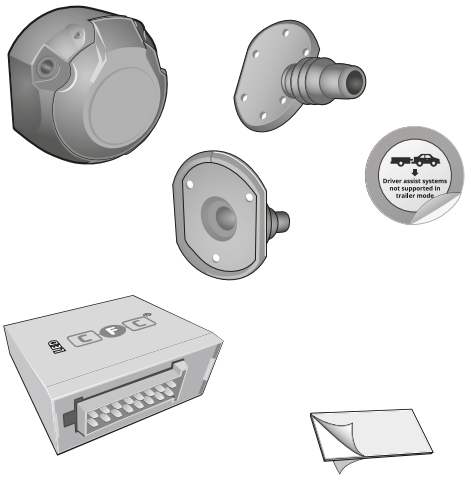

15A

2x

3x




2x



3x


FLEX KIT

Option 1 - Coding

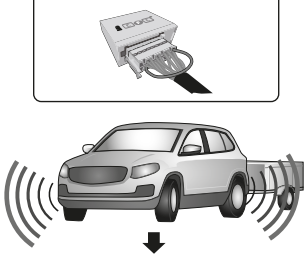

Driver assist systems supported in trailer mode


Option 2 - No Coding

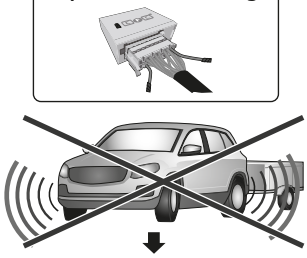



Driver assist systems NOT supported in trailer mode

We recommend limiting troubleshooting for functional problems to a maximum of 0.5 hours and then contacting our support team!

OPTIONAL



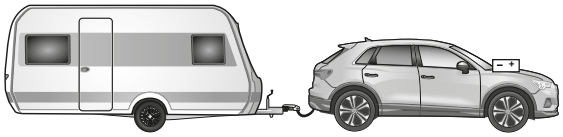


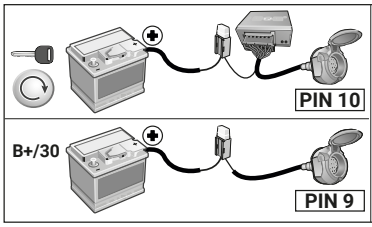



Part-no.
764189

Optional: Adapter socket 768009


13-pin  7-pin

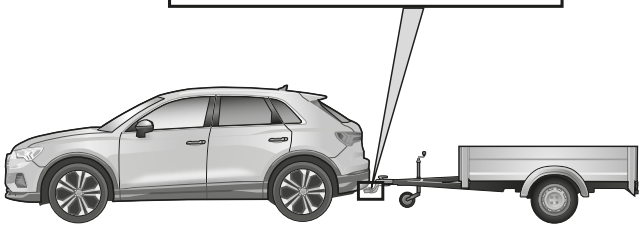

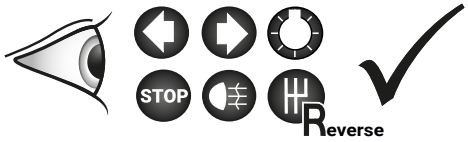

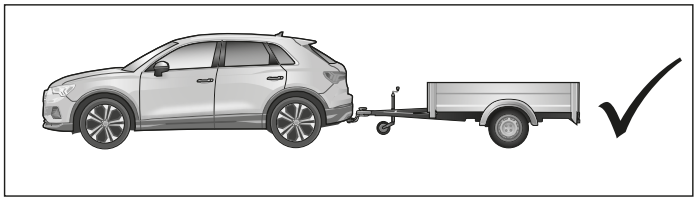

OR

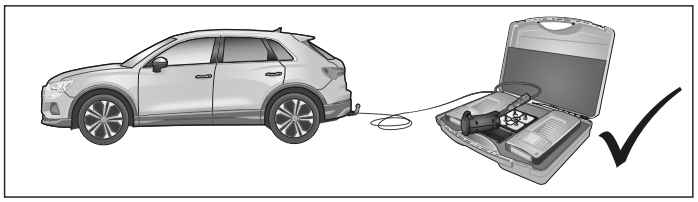


OPTIONAL

Trailer Simulator for 7- and 13-pin Sockets

Part-no. 765069



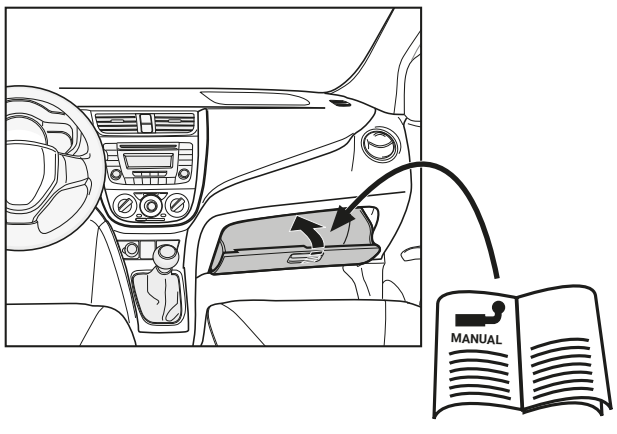

WICHTIG!

D Der Einbau dieses Elektrosatzes muss von einer Fachwerkstatt oder entsprechend qualifizierten Person durchgeführt werden. Vorsichtsmassnahmen und Richtlinien vom Fahrzeughersteller müssen beachtet werden. Vor Beginn aller Montagearbeiten unbedingt die Einbauanleitung komplett durchlesen. Nach Einbau des Elektrosatzes ist die Einbauanleitung den Serviceunterlagen des Fahrzeugs beizulegen!

Bei unsachgemässer Anwendung oder Veränderung des Elektrosatzes bzw. der darin befindlichen Bauteile erlischt jeder Anspruch auf Gewährleistung. Beim Fahren ohne Anhänger oder Ladungsträger müssen ggf. verwendete Adapter immer aus der Steckdose entfernt werden. Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.

Für technische bzw. elektronische Änderungen, sowie Softwareupdates, welche nach erstmaliger Inbetriebnahme des Elektrosatzes vom Fahrzeughersteller durchgeführt werden und beispielsweise zu Fehlfunktionen der Anhängersteckdose oder deren Peripherie führen, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung!
Das Anhängermodul ist nicht diagnosefähig!

Wir empfehlen die Fehlersuche bei Funktionsproblemen auf max. 0,5 Stunden zu begrenzen und sich danach an unseren Support zu wenden!

IMPORTANT!

GB This electric kit has to be installed by a professional workshop or a suitably qualified person. The installation instructions must have been read completely before the start of any installation. Precautions and guidelines from the vehicle manufacturer must be observed. Following installation of the electric kit, the installation instructions must be kept together with the vehicle's service documents!

All warranty claims will be forfeited if the electric kit or components contained therein are used incorrectly or modified. When driving without a trailer or load carrier, any adapters that have been used must always be unplugged from the socket. Subject to changes with respect to design, equipment, colour and error. All of the data and illustrations are without obligation.

We can assume no warranty or guarantee for technical and electrical modifications or software updates carried out by the vehicle manufacturer following the initial commissioning of the electric kit and which, for example, may lead to malfunctions in the trailer socket or its peripheral equipment!
The trailer module has not a diagnostic capability!

We recommend limiting troubleshooting for functional problems to a maximum of 0.5 hours and then contacting our support team!

IMPORTANT!

F Le montage de ce kit de connexion électrique doit être effectué par un atelier spécialisé ou une personne possédant la qualification correspondante. Avant de débuter toute opération de montage, il est indispensable d'avoir lu entièrement les consignes de montage! Les précautions et directives du constructeur du véhicule doivent être respectées. Une fois le kit de connexion électrique monté, joindre impérativement les consignes de montage aux documents de service du véhicule!

Toute utilisation ou modification inappropriée du kit de connexion électrique ou des pièces se trouvant à l'intérieur de celui-ci fait perdre toute prétention à une garantie.
Pour la conduite sans remorque ni support de chargement, il faudra toujours au préalable retirer de la prise l'adaptateur utilisé le cas échéant. Sous réserve de modifications sur le plan de la construction, de l'équipement, de la couleur ainsi que d'erreurs. Toutes les informations et illustrations sont fournies sans engagement.

Nous déclinons toute responsabilité pour les modifications techniques ou électroniques, ainsi que pour les mises à jour logicielles réalisées après la mise en service initiale du kit électronique du constructeur du véhicule et pouvant provoquer par exemple des dysfonctionnements de la prise de courant de la remorque ou de sa périphérie!
Le module de remorque n'a pas de capacité de diagnostic!
S'il y a des problèmes de fonctionnement, limiter la recherche de défauts à env. 30 minutes et contacter notre support !

IMPORTANTE!

I Il montaggio di questo gruppo elettronico deve essere effettuato esclusivamente da un'officina specializzata o da personale debitamente qualificato. Prima dell'inizio di tutti i lavori di montaggio, accertarsi di avere letto le istruzioni di montaggio complete. È necessario osservare le precauzioni e le linee guida del produttore del veicolo. Dopo avere effettuato il montaggio del gruppo elettronico, la documentazione di montaggio deve essere assolutamente allegata alla documentazione di assistenza del veicolo!

In caso di utilizzo scorretto o modifica del gruppo elettronico o dei componenti ivi contenuti, decade ogni diritto di garanzia!
Se si viaggia senza rimorchio o piattaforma di carico, gli adattatori eventualmente utilizzati devono essere sempre scollegati dalla presa. Con riserva di modifiche strutturali, di dotazione, colore ed errori. Tutti i dati e le figure non sono vincolanti.

Non concediamo alcuna garanzia per modifiche tecniche o elettroniche, aggiornamenti software che dopo la prima messa in funzione del gruppo elettronico vengono effettuate dal costruttore del veicolo e, ad esempio, possono causare malfunzionamenti della presa del rimorchio o delle sue periferiche!
Il modulo trailer non ha una capacità diagnostica!
Si consiglia di limitare la risoluzione dei problemi funzionali a un massimo di 0,5 ore e di contattare il nostro team di assistenza!

¡IMPORTANTE!

ES El montaje de este kit eléctrico se debe llevar a cabo en un taller especializado o por parte de una persona correspondientemente cualificada. ¡Antes de comenzar cualquier trabajo de montaje se deben haber leído las instrucciones de montaje por completo! Se deben observar las precauciones y pautas del fabricante del vehículo. ¡Después de haber montado el kit eléctrico es obligatorio adjuntar las instrucciones de montaje a los documentos de servicio del vehículo!

El uso indebido o la modificación del kit eléctrico o de los componentes en su interior supone la extinción de cualquier derecho de garantía.
Si se usa el vehículo sin remolque o plataforma de carga, siempre se deberán separar los adaptadores utilizados del enchufe. Queda reservado el derecho a realizar modificaciones constructivas, de equipamiento y color y de posibles errores. Todos los datos e ilustraciones se entienden sin compromiso.

¡No asumiremos garantía alguna por modificaciones técnicas y/o electrónicas o actualizaciones de software que se lleven a cabo después de la primera puesta en servicio del kit eléctrico por parte del fabricante del vehículo y que puedan dar lugar, por ejemplo, a fallos de funcionamiento de la base eléctrica para el remolque o los periféricos!
¡El módulo de remolque no tiene capacidad de diagnóstico!
Recomendamos limitar la resolución de problemas funcionales a un máximo de 0,5 horas y ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia.

BELANGRIJK!

NL De montage van deze elektrische set moet worden verricht door een bevoegde garage of een daarmee vergelijkbaar gekwalificeerd persoon. Voorafgaand aan elke montage moet men de gebruiksaanwijzing volledig hebben gelezen! Voorzorgsmaatregelen en richtlijnen van de voertuigfabrikant moeten in acht worden genomen. Na de montage van de elektrische set is het absoluut noodzakelijk dat u de gebruiksaanwijzing bewaart bij de gegevens van de servicebeurten van uw voertuig!

In geval van ondeskundig gebruik en/of wijziging van de elektrische set en/of de daartoe behorende onderdelen vervalt elke garanties. Zodra u zonder aanhanger of ladingdrager rijdt, moet u de desbetreffende adapters altijd loskoppelen van de stekkerdoos. Wijzigingen voorbehouden ten aanzien van constructie, uitrusting, kleur en/of eventuele misrekening/vergissing. Aan deze informatie en afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Wij dragen geen enkele aansprakelijkheid voor technische en/of elektronische wijzigingen alsmede software-updates die worden verricht na de eerste inbedrijfstelling van de elektrische set door de autofabrikant en die bijvoorbeeld leiden tot fouten in het functioneren van de aanhangerstekkerdoos en/of de randapparatuur!
De trailer module heeft geen diagnostische mogelijkheid!
We raden aan om het oplossen van functionele problemen te bep erken tot maximaal 0,5 uur en daarna contact op te nemen met ons ondersteuningsteam!

WAŻNE!

PL Zestaw elektryczny musi być zainstalowany przez profesjonalny warsztat lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Instrukcje instalacji muszą zostać przeczytane i w pełni zrozumiane przed rozpoczęciem jakiejkolwiek instalacji. Należy przestrzegać środków ostrożności i wytycznych producenta pojazdu. Po instalacji zestawu elektrycznego instrukcje montażu należy przechowywać razem z dokumentacją serwisową pojazdu!

Wszelkie roszczenia gwarancyjne ulegają przepadkowi, jeśli zestaw lub komponenty elektryczne w nim zawarte są używane nieprawidłowo lub zmodyfikowane. Podczas jazdy bez przyczepy lub bagażnika rowerowego, wszelkie zastosowane adaptery muszą zawsze być odłączone od gniazdka. Zastrzegamy sobie zmiany w zakresie projektu, wyposażenia, koloru i błędów. Wszystkie dane i ilustracje nie są w 100% wiążące. Tekst w języku angielskim niniejszej instrukcji instalacji jest wiążący!
Nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji na techniczne i elektryczne modyfikacje lub aktualizacje oprogramowania przeprowadzone przez producenta pojazdu po pierwszym uruchomieniu zestawu elektrycznego, które może na przykład prowadzić do nieprawidłowego działania w gnieździe elektrycznym haka holowniczego.
Moduł przyczepy nie ma możliwości diagnostycznych!
Zalecamy ograniczenie rozwiązywania problemów funkcjonalnych do maksymalnie 0,5 godziny, a następnie skontaktowanie się z naszym zespołem pomocy technicznej!

DÔLEŽITÉ!

SK Montáž tejto elektrosady musí byť vykonaná v špecializovanom servise alebo kvalifikovanou osobou. Pred začatím akýchkoľvek inštalačných prác je nevyhnutné dôkladne prečítať si tento návod a inštalačné pokyny v ňom uvedené musia byť úplne pochopené! Musia sa dodržiavať bezpečnostné opatrenia a pokyny výrobcu vozidla. Po inštalácii elektrosady musí byť montážny návod uložený k servisným dokumentom vozidla!

Nesprávne používanie alebo úprava elektrosady alebo jej komponentov vedie k zániku akéhokoľvek nároku na záruku. Pri jazde bez prívesu alebo nosiča nákladu musia byť použité adaptéry vždy odpojené zo zásuvky. Zmeny tykajúce sa konštrukcie, vybavenia, farieb, ako aj omyly sú vyhradené. Všetky informácie a obrázky sú nezáväzné.

Za technické alebo elektrické modifikácie a aktualizácie softvéru, ktoré sa vykonajú výrobcom vozidla po úvodnom uvedení elektrosady do prevádzky a môžu viesť napríklad k poruche zásuvky prívesu alebo jej periférnych zariadení, neposkytujeme žiadnu záruku!
Modul prívesu nemá diagnostické schopnosti!

Odporúčame obmedziť riešenie funkčných problémov na maximálne 0,5 hodiny a potom kontaktovať náš tím podpory!