

## **MOUNTING INSTRUCTION FOR BRAKE PADS**

Einbauhinweis für Bremsbeläge


Instrucciones de montaje para juego de pastillas de freno

Instructions de montage pour jeu de plaquettes de frein

Инструкция по установке комплектов тормозных колодок

Istruzioni di montaggio per pastiglie freno

Instrukcje montażu klocków hamulcowych

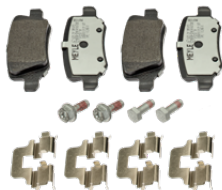

/ MEYLE no. 025 231 3814/PD / Short no. MBP0270PD

To fit/Passend für/Aptos para/Convient pour/для/Adatti per/Zastosowanie  
**MERCEDES-BENZ**

**! Installation by qualified personnel only.  
Car manufacturer's instructions to be observed closely.**

Einbau nur durch geschulte Fachkräfte.  
Hinweise der Fahrzeughersteller genau befolgen.

El montaje sólo debe realizarse por un técnico instruido.  
Siga exactamente las indicaciones del fabricante del vehículo.

Installation uniquement par main-d'œuvre spécialisée.  
Suivre les indications du fabricant d'automobile pour l'installation.


Монтаж должны производить только обученные специалисты.  
Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.

Montaggio solo da parte di meccanici specializzati.  
Sono da seguire esattamente le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo.

Montaż musi być wykonany wyłącznie przez wykwalifikowany personel.  
Należy ściśle przestrzegać instrukcji podanych przez producenta samochodu.

## Version 1

M8x22x1,25 → W169,...

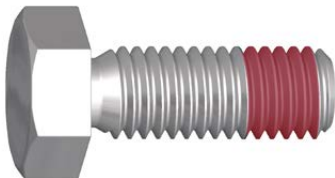

---

## Version 2

M8x22x1 → W168

