





## Montage sur: RENAULT MEGANE III




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1)

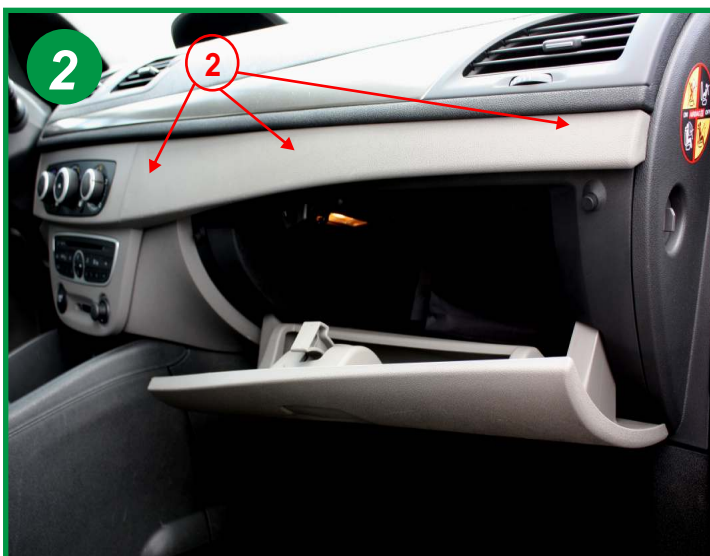

Ouvrir la boîte à gants et déclipser le bandeau supérieur du tableau de bord (2)

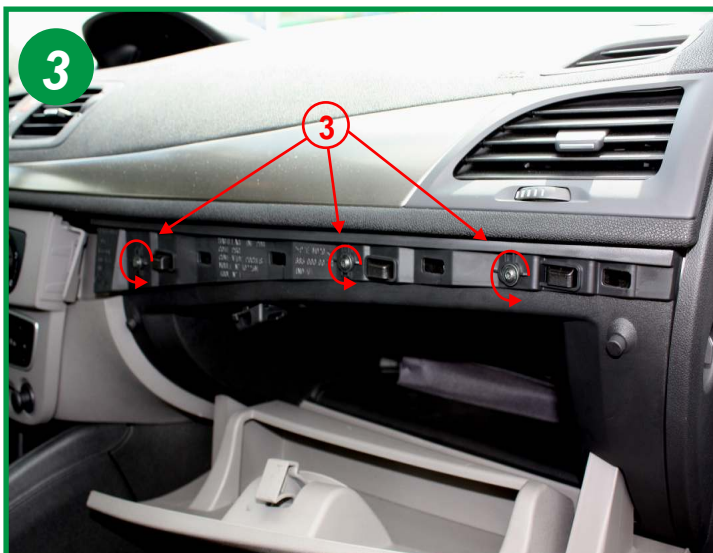

Dévisser les 3 vis (empreinte torx)(3)

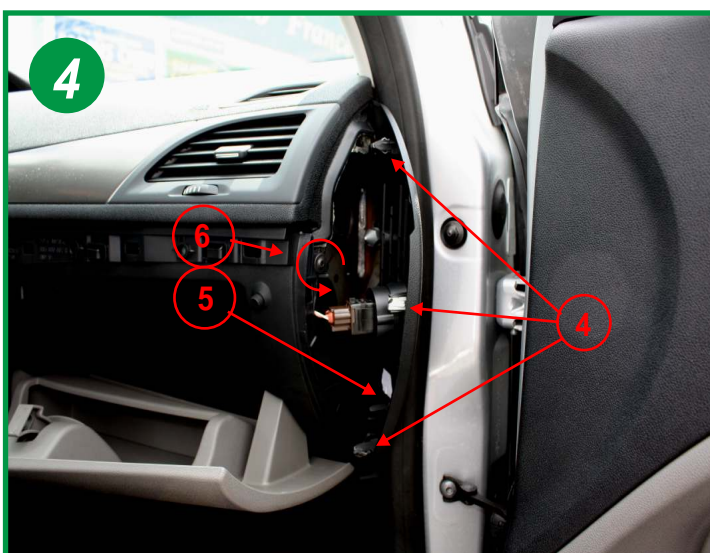


Dégrafer le flan droit du tableau de bord (4)  
Dévisser les vis (5 et 6)

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes**




## Montage sur: RENAULT MEGANE III

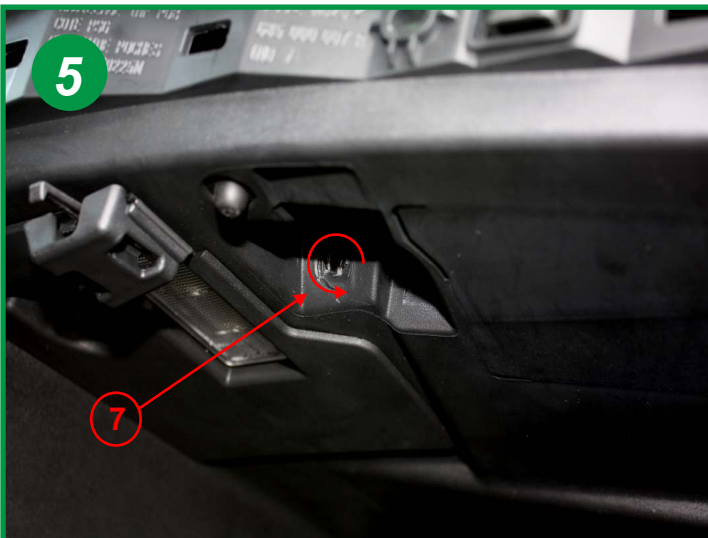


Dévisser la vis (7) à l'intérieur de la boîte à gants juste à coté du mécanisme de fermeture de la boîte



Vous pouvez alors sortir la boîte à gants, sans oublier auparavant de débrancher le connecteur de l'éclairage de la boîte (8).

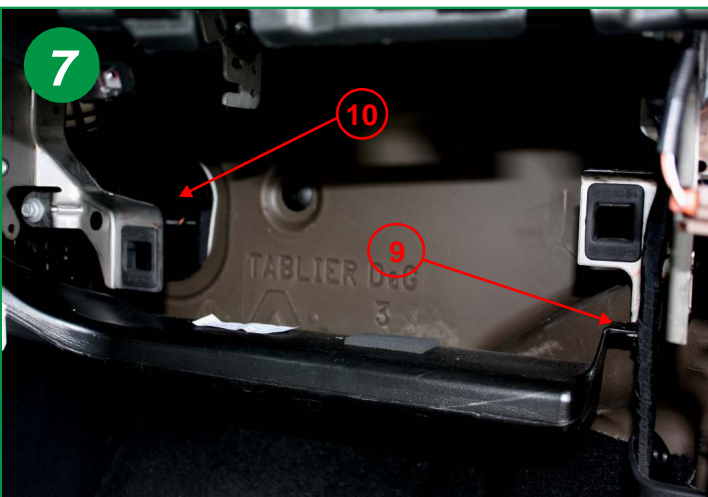

Déboîter et retirer le conduit de ventilation après avoir sorti le rivet plastique (9).  
Le boîtier du filtre se trouve dans le fond à gauche coté console (10).

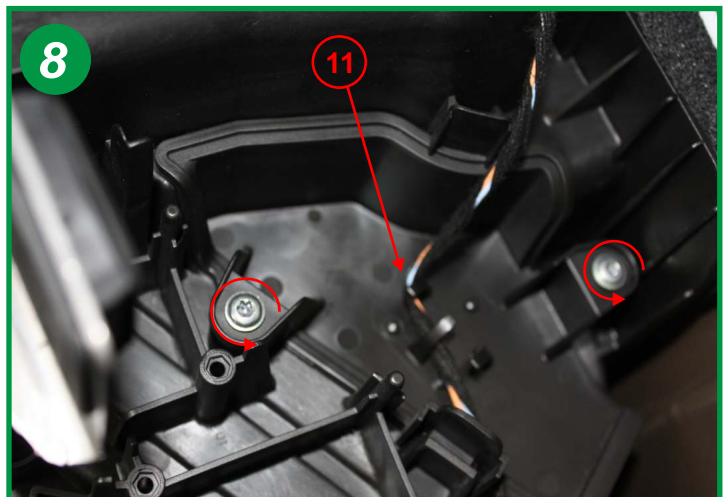

Dévisser les 2 vis d'ouverture du boîtier de filtre, écarter auparavant la connectique qui se trouve sur le couvercle (11).


**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes**



## Montage sur: RENAULT MEGANE III



Vous pouvez alors sortir le filtre de son boîtier en le déformant, car l'ouverture est plus petite que la largeur de l'élément filtrant.

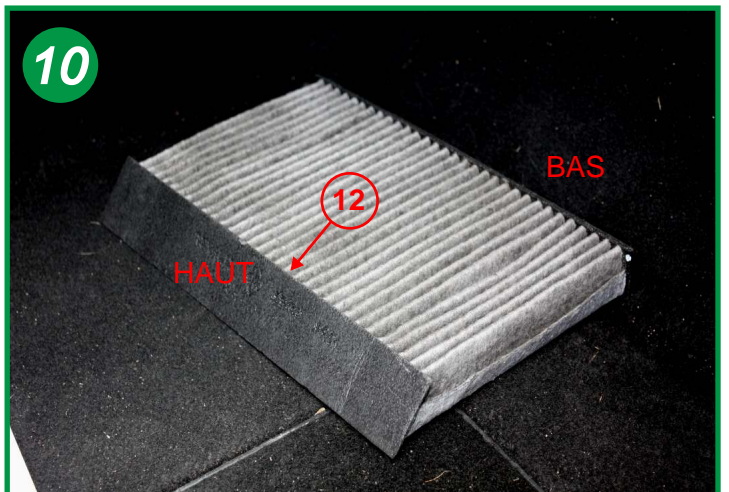

Replacer un filtre propre dans le boîtier en procédant de la même manière en mettant la partie inclinée (12) vers le haut du boîtier. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes**

3/3