





## Montage sur: AUDI R8 (Type 423)



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur de la voiture, coté passager sous la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants.

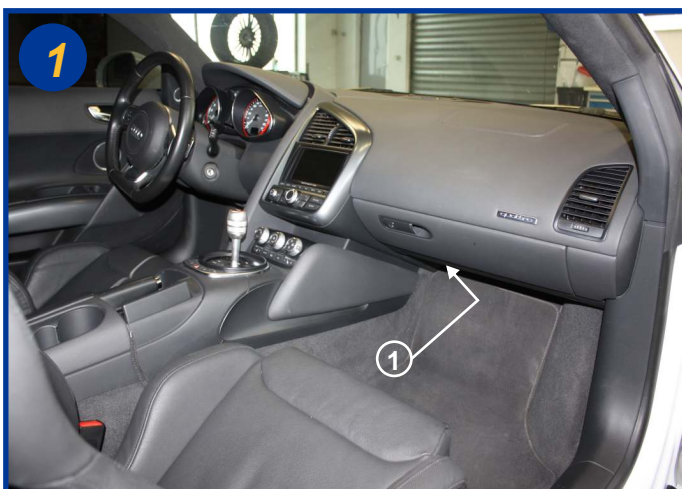

Dégrafer le cache plastique (2) et dévisser la vis Torx (T25) au centre (3) voir encadré. Refermer la boîte à gants.

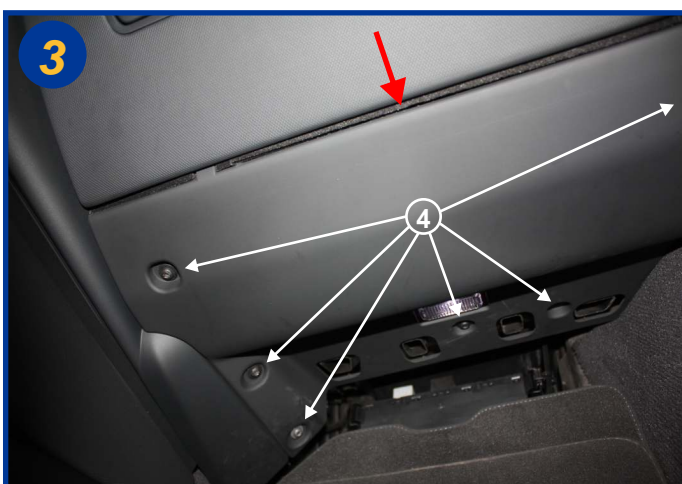


Sous la boîte à gants, dévisser les 6 vis Torx (T25) (4) puis glisser à l'endroit de la flèche rouge un couteau de peintre ou un fer plat pour dégrafer le carter plastique




Avant de retirer le carter dans sa totalité, débrancher la lampe du plafonnier (5).



## Montage sur: AUDI R8 (Type 423)

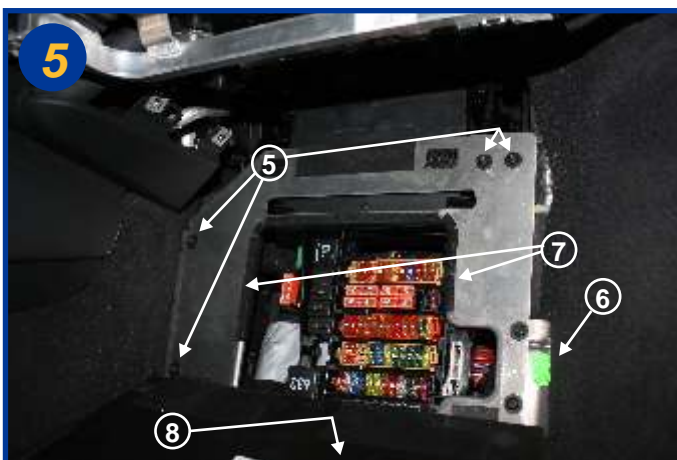


5  
Déposer le cache du repose-pied, pour cela ouvrir la trappe puis dévisser les 4 vis Torx (T25)(5) et la vis hexagonale de 10 (6). Retirer le cache.  
Retirer le support du porte-fusible en dévissant les 2 vis de 10 (7) et la vis Torx (T30)(8), mettre le bloc fusible sur le coté sans débrancher aucun faisceau.

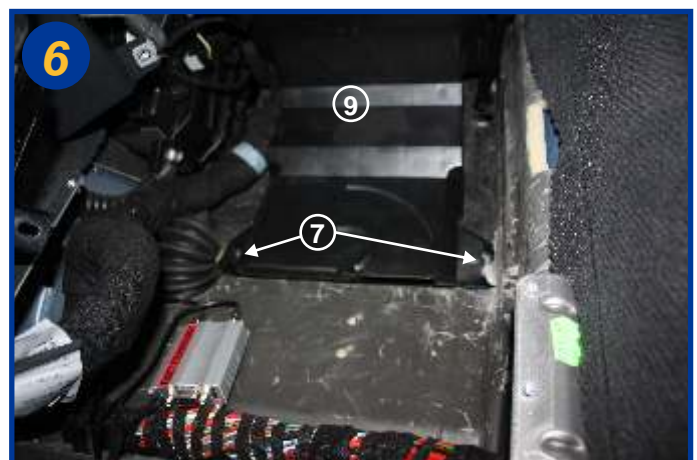

6  
Retirer ensuite le bloc ventilateur/diffuseur d'air (9), débrancher la connectique du ventilateur.



7  
Ecarter le faisceau électrique (10)  
Ouvrir le boîtier filtrant (11) en agissant sur le fermoir en dessous.  
Retirer le couvercle du boîtier.

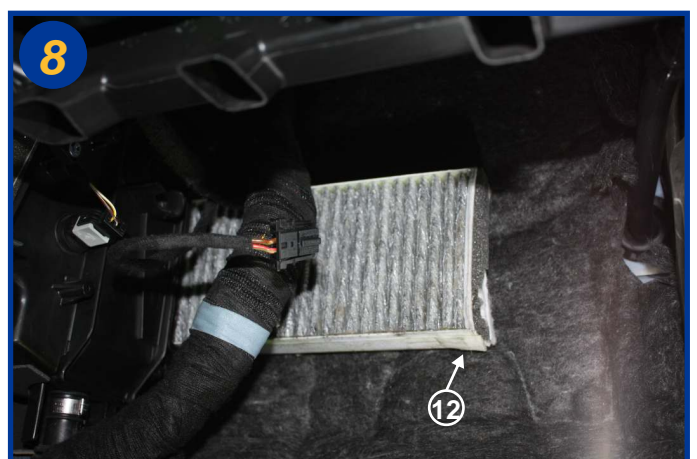

8  
Extraire le premier élément en tirant sur la languette prévue à cet effet (12), l'autre se trouve positionné au dessus. Procéder à leur remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 120 minutes**