

Anziehvorschrift für Zylinderkopf

Tightening Instructions for Cylinder Head

Instructions de serrage pour culasse

Prescripciones de apriete para culatas

377.780

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a


Volvo



Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

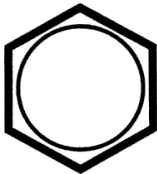

221.490

M 12 x 157

11777

11

7

3

2

6

10

12

8

4

1

5

9

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

*

➤

20 Nm

60 Nm

130°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

*	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
★	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
☐	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

B5204T3, B5204T4, B5204T5

S 60, S 80, V 70 I, V 70 II

2000>2004

B5234T3, B5234T7

S 60, S 80, V 70 I, V 70 II

2000>2004

C 70 Convertible

2000>2004

B5244SG

V 70 I

2000

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

377.780