Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


764.133

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Mitsubishi / Hyundai


Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

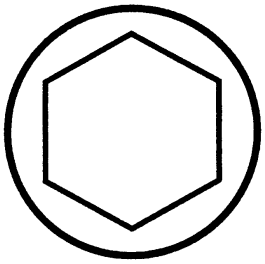

709.170
M 10x1,25x100

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

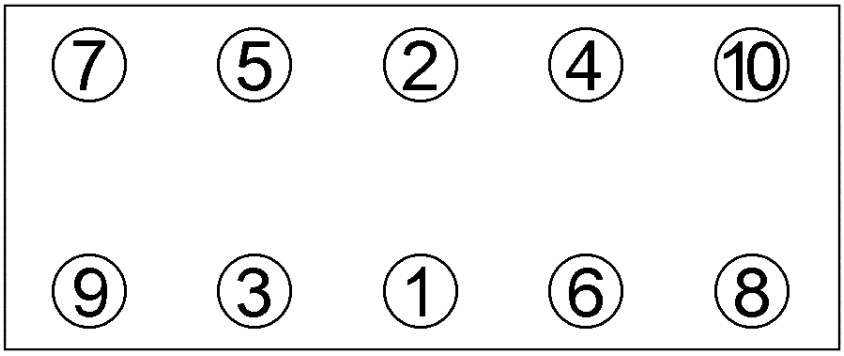

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

30 - 35 Nm
50 - 55 Nm
70 - 75 Nm

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

72,5 mm Ø

Colt A151, A155	Mot.4G11, 4G16	1977>9/1986
Colt C15A	Mot.4G11, 4G16	1977>9/1986
Lancer A171, C11A	Mot.4G11, 4G16	1977>9/1986
Mirage	Mot.4G11, 4G16	1977>9/1986
Colt C11, C51	Mot.4G13	8/1986>11/1989

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

764.133