Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas


783.160

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Jeep


Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

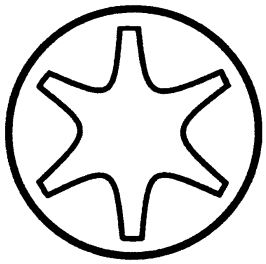

657.030
M 11x1,5x165

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

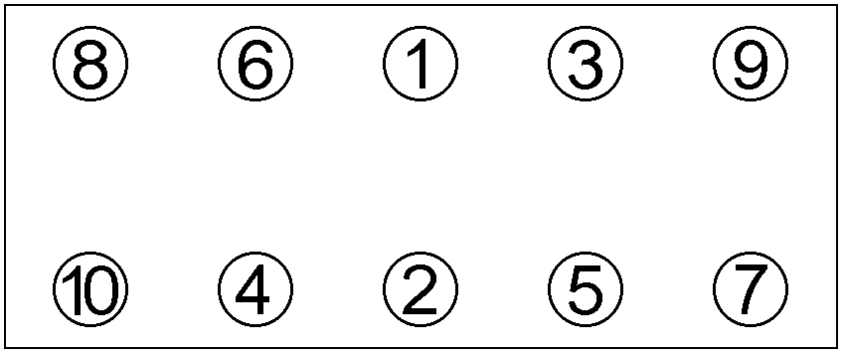

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

- 15 Nm
- 35 Nm +/- 2 Nm
- ➢ 90°
- ➢ 90°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✳	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➢	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

Ø 86 mm

Mot.: ECN

Compass / Patriot

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

26/06/25

783.160