

## PARTS & SERVICES

Power Windows | Leve-glace Electrique | Elektrische Fensterheber | Elevalunas Electricos  
Máquina De Vidro Elétrico | Elektryczny podnośnik szyby | Alzacristalli Elettrici

front doors (4d), portes avant (4p), vordere türen (4t), puertas anteriores (4p), portas dianteira (4p), drzwi przód (4d), porte anteriori (4p)

**AC1057 - AC1058**

### Pour / For

#### Renault Mégane II Berlina (10/2002>10/2008)


Con funzione comfort / With comfort function /  
Con función confort] [Comfort con funzione di  
chiusura vetri ad impulsi a distanza tramite  
KeyCard / Comfort glass closing from remote  
control device through KeyCard / Sistema  
confort con cierre de cristales desde llave con  
control remoto  
LH 8200325136  
RH 8200325135  
LH 8201010926  
RH 8201010925

#### Renault Mégane II Station Wagon (9/2003>6/2009)

Con funzione comfort / With comfort function /  
Con función confort] [Comfort con funzione di  
chiusura vetri ad impulsi a distanza tramite  
KeyCard / Comfort glass closing from remote  
control device through KeyCard / Sistema  
confort con cierre de cristales desde llave con  
control remoto  
LH 8200325136  
RH 8200325135  
LH 8201010926  
RH 8201010925

left door - portière gauche - linke tür - puerta lado izquierdo - porta esquerda - lewy drzwi - porta lato sinistro


THIS INSTALLATION INSTRUCTION IS FOR BOTH LEFT AND RIGHT SIDE.  
CETTE INSTRUCTION DE MONTAGE EST POUR LES DEUX COTES DROIT ET GAUCHE.  
DIESE MONTAGE-ANLEITUNG IST FÜR DIE BEIDE LINKE UND RECHTE SEITE.  
ESTA INSTRUCCION DE MONTAJE ES PARA LOS DOS LADOS IZQUIERDO Y DERECHO.  
ESTAS INSTRUÇÕES VALEM TANTO PARA O LADO ESQUERDO QUANTO PARA O DIREITO.  
NINIEJSZA INSTRUKCJA INSTALACJI JEST PRZEZNACZONA DLA LEWEJ I PRAWYJ STRONY.  
LA PRESENTE ISTRUZIONE VALE SIA PER IL LATO SINISTRO CHE PER IL LATO DESTRO.

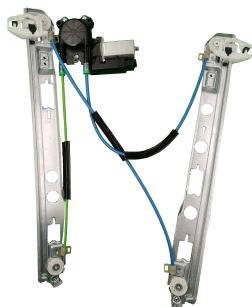

POWER WINDOW LEFT  
ALZACRISTALLI ELETTRICO SX



ORIGINAL POWER WINDOW LEFT  
ALZACRISTALLI ELETTRICO ORIGINALE SX

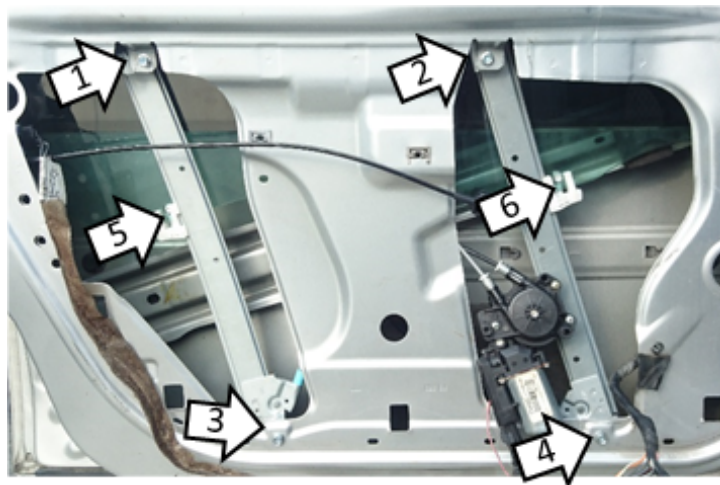

## ENGLISH

### THIS INSTALLATION INSTRUCTION IS FOR BOTH LEFT AND RIGHT SIDE.

- A) **WARNING: DO NOT OPERATE THE WINDOW REGULATOR BEFORE IT IS COMPLETELY ASSEMBLY ON VEHICLE.** The fixation points showed 1-2-3-4 correspond to the ones of the genuine part.
- B) Lodge the window lifter at door inner by taking care of passing the sheaths internally; then block the window lifter at points 1 and 2 as indicated.
- C) Put the glass into the lifting brackets 5-6 and make sure it is correctly positioned.
- D) Insert the door wiring connector into the window lifter plant and put the door panel in position by fixing further points 3 and 4 without completely tighten.
- E) Give power by its key, press lifter button to rise glass at the top and keep it pressed for 3 second; then leave the button.
- F) After checking the good working that must be devoid of jam (no antipinch intervention) tighten the screws and block the mechanism at points 3-4. The activation enabling of remaining controls will happen only after the complete machine learning procedure.
- G) Due to antipinch function, we recommend to clean properly the glass along the contact zone with the gasket also verifying that it is not warped to avoid any jam. PLEASE NOTE! To re-establish the auto function on the replacement regulator, turn the ignition on and operate the window switch to close the window.

## FRANÇAIS

### CETTE INSTRUCTION DE MONTAGE EST POUR LES DEUX COTES DROIT ET GAUCHE.

- A) **ATTENTION: NE PAS FAIRE FONCTIONNER LE LÈVE VITRE AVANT DE L'AVOIR COMPLÈTEMENT FIXÉ ET INSTALLÉ DANS LE VÉHICULE.** Les points d'ancrage indiqués 1-2-3-4 sont les mêmes de la pièce d'origine.
- B) Placer le lève-vitre à l'intérieur de la porte en faisant attention à faire passer les gaines dans la partie interne: bloquer le lève-vitre aux points 1 et 2.
- C) Disposer la vitre dans les supports de soulèvement 5-6 en s'assurant qu'elle soit bloquée et bien placée.
- D) Insérer le connecteur câblage porte dans la centrale du lève vitre et placer le panneau porte, en fixant les autres points 3 et 4 sans serrer complètement.
- E) habilitier la tension avec la clé, actionner le touche d'enlèvement vitre (en la faisant monter) et appuyer pour 3 seconds; après relâcher le touche.
- F) Après avoir remarqué l'optimal fonctionnement, dénué d'arrêts, (pas d'interventions anti-pincement) fermer les vis en bloquant le lève-vitre aux points 3-4. L'habilitation aux autres commandes du lève vitre se réalise seulement après la complète procédure d'apprentissage automatique.
- G) Pour la fonction anti-pincement, se recommande de bien nettoyer la vitre autour de la zone de contact avec le joint et vérifier qu'il ne soit pas déformé de manière que la vitre puisse monter sans s'arrêter. ATTENTION! Après avoir pose la piece de rechange, la fermeture et l'ouverture automatique ne fonctionnent pas. Pour retablir cette fonction veuillez suivre le manuel d'usage de la voiture.

## DEUTSCH

### DIESE MONTAGE-ANLEITUNG IST FÜR DIE BEIDE LINKE UND RECHTE SEITE.

- A) **ACHTUNG: FENSTERHEBER ERST DANN BEDIENEN, WENN ER KOMPLETT UND KORREKT IN DER TÜRVERKLEIDUNG MONTIERT IST.** Die Befestigungspunkte 1-2-3-4 entsprechen denen des Original-Teiles.
- B) Befestigen Sie den Fensterheber an den Befestigungspunkten 1 und 2 (siehe obere Abbildung); beachten Sie, dass die Seile vorsichtig in das Türinnere eingeführt werden.
- C) Das Glas in die Aufnahme einführen und sicherstellen 5-6, dass dieses richtig positioniert ist.
- D) Schließen Sie den Kompaktstecker an den Fensterheber an und bringen Sie die Türverkleidung in Position; befestigen Sie den Fensterheber an den Befestigungspunkten 3 und 4, diese Schrauben noch nicht festziehen.
- E) Zündung einschalten, mit dem Schalter das Fenster nach ganz oben fahren und weitere 3 Sekunden gedrückt halten. Nun den Schalter loslassen.
- F) Nach einer erneuten Kontrolle, ob das Fenster einwandfrei öffnet und schließt (ohne Ansprechen des Einklemmschutzes), den Fensterheber an den Befestigungspunkten 3 und 4 festschrauben. Die Endkontrolle aller Funktionen kann nur nach dem Anlernprozess durchgeführt werden.
- G) Wegen des eingebauten Einklemmschutzes empfehlen wir dringend, das Fenster und die Dichtung zu reinigen um sicher zu stellen, dass sich der Fensterheber leicht und ohne Stottern bewegen lässt. ACHTUNG! Sollte, nach dem Einbau des Fensterhebers, das automatische Öffnen und Schliessen nicht funktionieren, folgen Sie das Verwendung-Handbuch des Fahrzeugs.

## ESPAÑOL

### ESTA INSTRUCCION DE MONTAJE ES PARA LOS DOS LADOS IZQUIERDO Y DERECHO.

- A) **ATENCIÓN: NO PONER EN FUNCIONAMIENTO EL ALZACRISTAL SIN HABERLO MONTADO ANTES DE MANERA COMPLETA Y CORRECTA EN EL PANEL DE LA PUERTA.** Los puntos de anclaje marcados 1-2-3-4 son los mismos del elevavina original.
- B) Colocar el elevavina a l'interior de la puerta teniendo cuidado de pasar las vainas internamente; bloquear el elevavinas en los puntos 1 y 2 como indicado.
- C) Poner el cristal en los soportes de elevación 5-6, asegurando su bloqueo en la posición correcta.
- D) Insertar el conector del cableado en el conector del elevavinas y poner el panel puerta, fijando los otros puntos 3 y 4 sin apretar completamente.
- E) Dar potencia con la llave, presionar el botón del elevavina, haciendo subir el cristal hasta arriba, y mantenerlo presionado durante 3 segundos. Soltar el botón.
- F) Después de comprobar el funcionamiento, que debe estar desprovisto de cuerpos extraños que puedan frenarlo, apretar los tornillos del elevavina en los puntos de 3-4. La habilitación del resto de controles será efectiva una vez completado el procedimiento de aprendizaje automático del mecanismo.
- G) Para la función antipinzamiento, SE RECOMIENDA de limpiar el cristal acerca de la zona de la guarnición, controlar que la guarnición no sea deformada y verificar que el cristal sea desprovisto de cuerpos extraños que puedan frenarlo. ATENCIÓN! Después del montaje del elevavinas, las lunas habrán perdido la función de automatismo, "Comfort". Para restablecer esta función, seguir el folleto de las instrucciones del coche.

## PORTUGUÊS

### AS PRESENTES INSTRUÇÕES VALEM TANTO PARA O LADO ESQUERDO QUANTO PARA O DIREITO.

- A) **ATENÇÃO: NÃO ACIONAR A MÁQUINA DE VIDRO ANTES QUE A MESMA ESTEJA TOTALMENTE E CORRETAMENTE INSTALADA NO PAINEL DA PORTA.** Os pontos de ancoragem indicados 1-2-3-4 correspondem aos MESMOS PONTOS DE ANCORAGEM da máquina de vidro original.
- B) Alojara a máquina de vidro no interior do vão da porta com o cuidado de fazer com que as bainhas passem por dentro do mesmo; travar a máquina de vidro nos pontos 1 e 2 como indicado.
- C) Disponer o vidro nos arrastes de elevação 5-6 tendo o cuidado que esteja bloqueado e posicionado corretamente no batente.
- D) Inserir o conector do cabo da porta na central da máquina de vidro e posicionar o painel da porta fixando também os pontos 3 e 4 sem bloqueá-lo totalmente.
- E) Habilitar o funcionamento com chave de acionamento, acionar o botão de subida levando o vidro até o batente mantendo-o pressionado por aproximadamente 3 seg., em seguida, soltar o botão.
- F) Quando for determinado o funcionamento ideal, sem raspamento, apertar os parafusos fixando a máquina de vidro nos pontos 3-4. A habilitação dos comandos da máquina de vidro é feita somente após ter sido completado o procedimento de programação.
- G) Devido à função de antipinch, RECOMENDA-SE que sejam observadas as seguintes precauções: Limpar bem o vidro ao longo da área de encaixe com a guarnição. Certificar-se que o perfil da guarnição não esteja deformado. Certificar-se que não haja raspamento durante o deslizamento do vidro. ATENÇÃO! Após a instalação desta máquina de vidro de reposição, a subida e a descida automática NÃO FUNCIONAM MAIS. Para restabelecer esta função, deve-se utilizar as instruções do manual de uso do automóvel.

## ITALIANO

### LA PRESENTE ISTRUZIONE VALE SIA PER IL LATO SINISTRO CHE PER IL LATO DESTRO.

- A) **ATTENZIONE: NON METTERE IN FUNZIONE L'ALZACRISTALLI PRIMA CHE SIA MONTATO COMPLETAMENTE E CORRETTAMENTE SUL PANNELLO PORTA.** I punti di ancoraggio indicati 1-2-3-4 corrispondono agli STESSI PUNTI DI ANCORAGGIO dell'alzacristallo originale.
- B) Alloggiare l'alzacristallo all'interno del vano porta con l'accorgimento di fare passare le guaine internamente; bloccare poi l'alzacristallo nei punti 1 e 2 come indicato.
- C) Disporre il vetro nei pattini di sollevamento 5-6 assicurandosi che sia bloccato e posizionato correttamente in battuta.
- D) Inserire il connettore del cablaggio porta nella centralina dell'alzacristallo e posizionare il pannello porta fissando gli ulteriori punti 3 e 4 senza bloccare del tutto.
- E) Abilitare il funzionamento con chiave d'accensione, azionare il tasto di salita portando il vetro a tamponamento mantenendolo premuto per circa 3 sec; successivamente rilasciare il tasto.
- F) Rilevato il funzionamento ottimale privo di impuntamenti, serrare le viti bloccando l'alzacristallo nei punti 3-4. L'abilitazione dei comandi dell'alzacristallo avviene solamente dopo il completamento della procedura di autoapprendimento.
- G) Data la funzione di antipinch, SI RACCOMANDA che vengano osservate le seguenti precauzioni: Pulire bene il vetro lungo la zona di incastro con la guarnizione. Verificare che il profilo della guarnizione non sia deformato. Verificare che lo scorrimento del vetro sia privo di impuntamenti. ATTENZIONE! Dopo che l'alzacristalli ricambio è stato installato, la chiusura ed apertura automatica NON FUNZIONA. Per ripristinare tale funzione utilizzare le istruzioni del manuale d'uso vettura.