





Montage sur: PEUGEOT 5008



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Retirer la garniture dessous celle-ci en enlevant les 4 clips plastique de maintien (2).

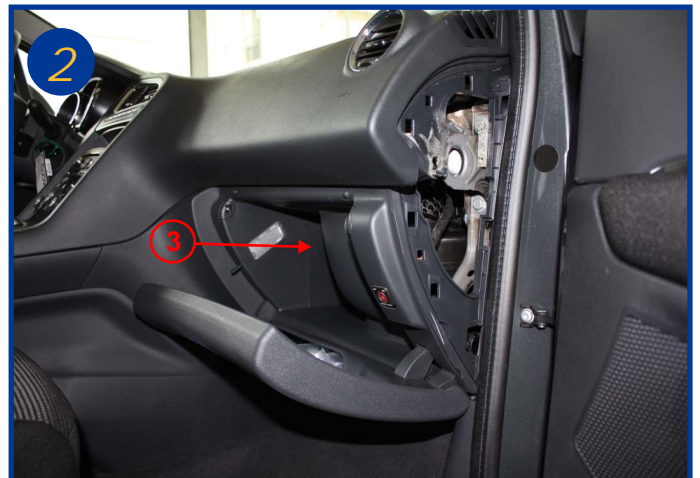

Ouvrir la boîte à gants et repérer la partie amovible du fond de la boîte fixé par 3 vis (2 à l'intérieur et 1 dessous)(3).

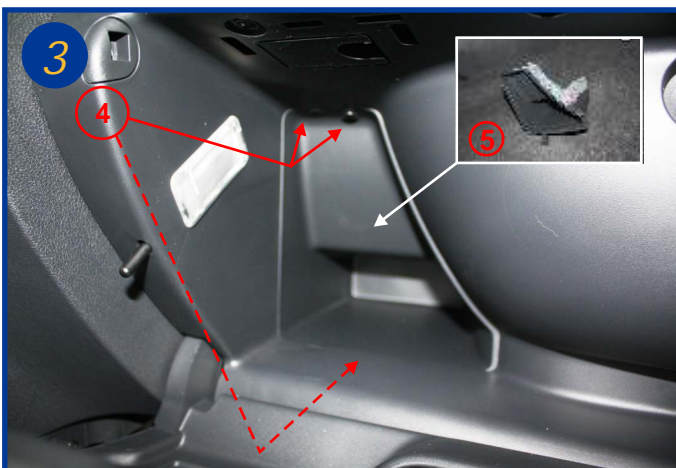

Dévisser les 3 vis (4) et retirer la pièce plastique (5) par le dessous. Tirer ensuite sur le conduit de ventilation vers le bas sans l'enlever (le conduit est en 2 pièces qui couissent l'une dans l'autre). Repère 6 sur la photo suivante.



Retirer le couvercle d'entrée du boîtier et enlever les filtres d'habitacle usagés en tirant sur des languettes prévues à cet effet (7), ils sont placés l'un sur l'autre. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 45 minutes