Anziehvorschrift für Zylinderkopf Tightening Instructions for Cylinder Head Instructions de serrage pour culasse Prescripciones de apriete para culatas	**147.562** passend für / suitable for adaptable à / adaptable a **Citroën, Peugeot**	elring Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

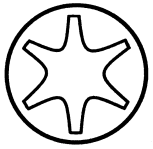

758.270

M 12 x 145

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	✲	20 Nm
		60 Nm
	➤	220°

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

✲	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✶	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
❑	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➤	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

≑ 1,54 mm, Ø 84 mm, 5 Kerben/notches/encoches/muescas
Mot.: XUD9TE/TF, XUD9SD
1,9 Ltr. Turbodiesel 66 kW (90 PS)

BX, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara, ZX,
306, 405, 406, 806, Boxer, Expert, Lada Niva
Fiat Ducato, Scudo, Ulysse, Suzuki Baleno, Vitara

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

147.562