Anziehvorschrift Zylinderkopf
Tightening Instructions for Cylinder Head
Instructions de serrage pour culasse
Prescripciones de apriete para culatas

397.690

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

Suzuki

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

820.210
M 12x104/119/144

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

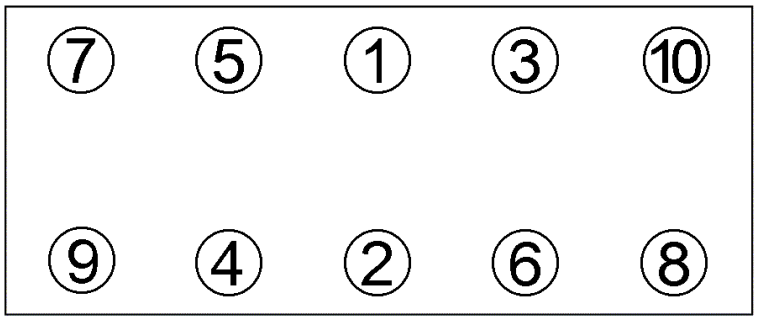

● =M6

Anziehen/
Tightening/
Serrage/
Apriete

52 Nm
82 Nm
➢ 360° (lösen / loosen)
52 Nm
103 Nm
M6: 11 Nm

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

	neue Zylinderkopf-schrauben verwenden	use new cylinder head bolts	utiliser des vis neuves	emplar tornillos nuevos
✱	Warmlauf (80°C)	warm up time (80°C)	chauffage (80°C)	calentamiento (80°C)
	Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen	loosen and tighten each bolt	deserrer et serrer vis par vis	aflojar y apretar tornillo a tornillo
●	Setzzeit	relaxation time	durée de tassement	tiempo de espera
➢	Drehwinkel	torque angle	angle de serrage	ángulo de giro

Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

1,8 L / 2,0 L

Mot.: J18A / J20 A
89-107 kW (121-146 PS)

Baleno, Grand Vitara, Vitara

Ø: 85 mm; ÷: 0,7 mm

Elring-Serviceteam
Fon +49 7123 724 799
Fax +49 7123 724 798
service@elring.de

23/11/14

397.690