

## Inhalt:

- **Teile- Gutachten für:**  
(herausnehmbar)
  - **BMW 3er xDrive Limousine** mit M340i and M340d **(G20) BILSTEIN EVO SE**
  - **BMW 3er xDrive Kombi** mit M340i and M340d **(G21) BILSTEIN EVO SE**
  - **BMW 4er xDrive Coupe** mit M440i and M440d **(G22) BILSTEIN EVO SE**
  - **BMW 4er xDrive Cabrio** mit M440i and M440d **(G23) BILSTEIN EVO SE**
  - **BMW 2er xDrive Coupe** mit M240i **(G42) BILSTEIN EVO SE**
  - **BMW Alpina B3 Limousine BILSTEIN EVO SE**
  - **BMW Alpina B3 Touring BILSTEIN EVO SE**

\* weitere Einschränkungen im Gutachten sind zu beachten!
- **Einbauanleitungen**

## Contents:

- **Certificate (removable) for:**
  - BMW 3 series xDrive sedan** also M340i und M340d **(G20) BILSTEIN EVO SE -**
  - BMW 3 series xDrive touring** also M340i und M340d **(G21) BILSTEIN EVO SE -**
  - BMW 4 series xDrive coupe** also M440i and M440d **(G22) BILSTEIN EVO SE -**
  - BMW 4 series xDrive convertible** also M440i and M440d **(G23) BILSTEIN EVO SE -**
  - BMW 2 series xDrive coupe** also M240i **(G42) BILSTEIN EVO SE -**
  - BMW- Alpina B3 sedan BILSTEIN EVO SE -**
  - BMW- Alpina B3 touring BILSTEIN EVO SE -**

\* further limitations in this report have to be observed!
- **mounting instruction**

**Vor dem Umbau sind folgende Maßnahmen unbedingt durchzuführen:**

- Lesen Sie die Hinweise auf den folgenden Seiten aufmerksam durch. Alle Fahrwerkselemente werden gemäß den Vorgaben und Richtlinien der Fahrzeughersteller aus- und eingebaut, sofern in unserer Einbauanleitung keine davon abweichenden Maßnahmen beschrieben werden.
- Kontrollieren Sie ob das vorliegende Kit/ Gutachten für Ihren Fahrzeugtyp richtig ausgewählt ist.
- Kontrollieren Sie vor Beginn der Umbauarbeiten das Produkt auf Vollständigkeit!
- Vergleichen Sie die Maße und Befestigungspunkte/ -hilfen der Original- Stoßdämpfer mit den BILSTEIN – Stoßdämpfern.
- Richtungsangaben erfolgen immer in Fahrtrichtung gesehen.
- Entfernen Sie den negativen Batteriepol.
- Die Prüffahrzeuge sind Linksenker.

**Nach dem Umbau sind folgende Maßnahmen unbedingt durchzuführen:**

- Die Fahrzeughöhe muss mit Hilfe der Federteller eingestellt werden. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Innen-6kt-Schlüssel.
- Federbeine/ Dämpfer, die in Gummiaufhängungen gelagert sind, dürfen erst angezogen werden, wenn das Fahrzeug wieder auf dem Boden steht. Andere Befestigungen (z. B. Schellen) müssen vor dem Herablassen des Fahrzeugs angezogen werden.
- Die Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination ist zu überprüfen.
- Den negativen Batteriepol wieder anschließen.
- Spur, Sturz und, falls notwendig, die Bremskraftregelung (lastabhängig) und ABS- Sensoren sind ebenso wie die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z.B. Radarsensor, Kamerasysteme) gemäß Herstellervorgaben zu kontrollieren und anschließend einzustellen.
- Die Scheinwerfereinstellung ist zu prüfen und bei Bedarf einzustellen.
- Die für die BILSTEIN DampTronic2-Verkabelung beschriebene Montage, ist nur eine Möglichkeit der Positionierung. Unter Berücksichtigung von Herstellerangaben und BILSTEIN Anforderungen kann das System auch an anderen Stellen im Fahrzeug positioniert werden.

**Before installation, please observe the following points:**

Read all information in this manual carefully. -

All suspension components are fitted and removed acc. to the manufacturer's specifications for installing and removal, if not otherwise required in these instructions. -

Check that your vehicle type is listed in the certificate as being specified for this kit. -

Check the product for all components before starting installation! -

Check that dimensions and fastening points are comparable between the original and BILSTEIN shock absorbers. -

Directional references (left, right, front, rear) are always with reference to the driving direction. -

Remove the negative battery pole. -

The tested vehicles are left- hand drive vehicles. -

**After installation, please observe the following points:**

Set the vehicle height by adjusting spring plates. Only use the supplied hexagon socket wrench. -

All rubber- mounted strut/ damper attachments must not be fully tightened until AFTER the suspension system is loaded (wheels on the ground). Other mounting fasteners (for example brackets) must be securely tightened BEFORE load is placed on the suspension system. -

Because the vehicle has been lowered, freedom of movement for all wheel/ tire- combinations must be checked. -

Connect the negative battery pole. -

After installing the suspension system, caster and camber as well as sensors adjustment of the driver assistance systems (for example, radar sensor and camera systems) must be checked and adjusted according to manufacturer's specifications. Check and reset load- dependent brake compensator and ABS system according to manufacturer's specifications. -


Check and adjust headlight setting. -

The installed location of the BILSTEIN DampTronic2 cable system is optional. The system components may be located anywhere in the vehicle in accordance with the specifications of manufacturer and BILSTEIN. -

Darstellungen in diesen Unterlagen sind schematisch und nicht maßstabsgetreu!  
 Möglicherweise sind Halter o. ä. am Federbein nicht oder nur angedeutet dargestellt!

All diagrams are generalized and not to scale!  
 brackets, etc. specific to strut are not shown!

Tabelle Anzugsmomente - list of torques						
Gewinde	M8	M 10	M 12	M 14	M 16	Thread
Anzugsmoment Nm	13	25	45	72	110	Torque Nm Torque ft lb
	10	19	34	54	83	

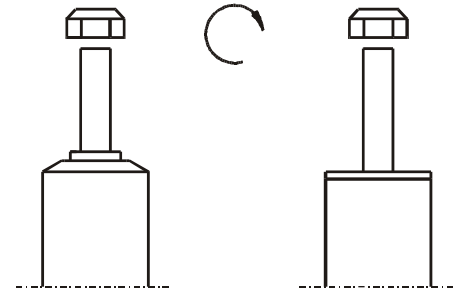

Um eine mögliche Zerstörung des Produktes zu vermeiden, darf zum Lösen und Anziehen der Muttern kein Schlag-schraubendreher verwendet werden. Selbstsichernde Muttern dürfen nur einmal verwendet werden!

Do not use an impact tool to loosen or tighten fasteners due to possible damage to the product. Self-locking nuts must only be used once!

Federbeine mit einem Gewinde sind zum Schutz vor Beschädigungen beim Transport mit einem Schutznetz gesichert. Dieses ist vor Beginn der Montagearbeiten unbedingt zu entfernen.

Threaded struts are protected with a net against damages during transport. It must be removed before starting fitting.



## Einbauanleitung für Vorderachse links/rechts

## mounting instruction for front axle left/ right

### Ausbau

Das Fahrzeug auf eine radfreie Hebebühne stellen, anheben und Räder demontieren.

Bei Fahrzeugen **mit Xenon- Licht** ist vor dem Ausbau der Federbeine, das bewegliche Element des Sensors für die Leuchtweitenregulierung zu demontieren.



**Beim Ausbau ist unbedingt darauf zu achten, dass die Zuleitungen der Bremsanlage immer spannungsfrei sind. Eine Abstützung ist mit geeignetem Hilfswerkzeug stets vorzusehen!**

Die untere Befestigung lösen und entfernen.

Die oberen Befestigungsmuttern am Stützlager entfernen. **Nicht die Kolbenstangen-Mutter lösen!**

Stecker am Federbein entfernen. Das Federbein komplett ausbauen und in einem geeigneten Spannbock spannen.

Die Feder mit einem Spanngerät so weit vorspannen, bis das Stützlager frei ist.

Mutter, Original- Anbauteile und Original- Feder demontieren. Hierbei ist zu prüfen, welche Original- Anbauteile durch BILSTEIN- Anbauteile (Lieferumfang) ersetzt werden.

### Einbau

BILSTEIN und/ oder Original- Anbauteile, sowie die neue BILSTEIN- Feder in umgekehrter Reihenfolge, analog zum Ausbau, auf BILSTEIN- Federbein montieren.



**Der im Gutachten angegebene Verstellbereich der Federteller darf nicht unter- oder überschritten werden!**

Die Einbaulage der Federn ist an der Bedruckung ablesbar. Die Federbezeichnung muss in Einbaulage lesbar sein.

Das komplettierte BILSTEIN- Federbein in umgekehrter Reihenfolge analog zum Ausbau wieder montieren.

Das BILSTEIN Adapterkabel mit dem Original Stecker am Fahrzeug verbinden.



**Pay attention that support wires of brake system are strain-free during removal. Stabilization by suitable means is demanded.**

Remove bottom mount.

Remove top fixing nuts from support bearing. **Do not remove central nut at this time!**

Remove cable connection from strut. Remove complete strut and clamp it in an appropriate strut vice.

Using a suitable spring compressor, compress suspension spring until tension on support bearing is free to move.

Release central nut and remove original mounting parts and coil spring. Please refer to diagram to identify which parts will be replaced with BILSTEIN- supplied components.

### Installation

Assemble BILSTEIN and/ or original mounting parts, as well as the new BILSTEIN spring on the BILSTEIN strut in reverse order as removal.

**IMPORTANT! Spring plates must not be adjusted outside the ranges specified in the certificate!**


The correct mounting position of the suspension springs can be determined by the printing on the springs; install them with the print upright.

Fit assembled BILSTEIN strut to the vehicle in reverse order as removal.

Connect BILSTEIN adapter cable to original plug inside vehicle.

**OE=** Original Anbauteile  
Original Equipment

**B=** BILSTEIN Lieferumfang  
Delivered by BILSTEIN

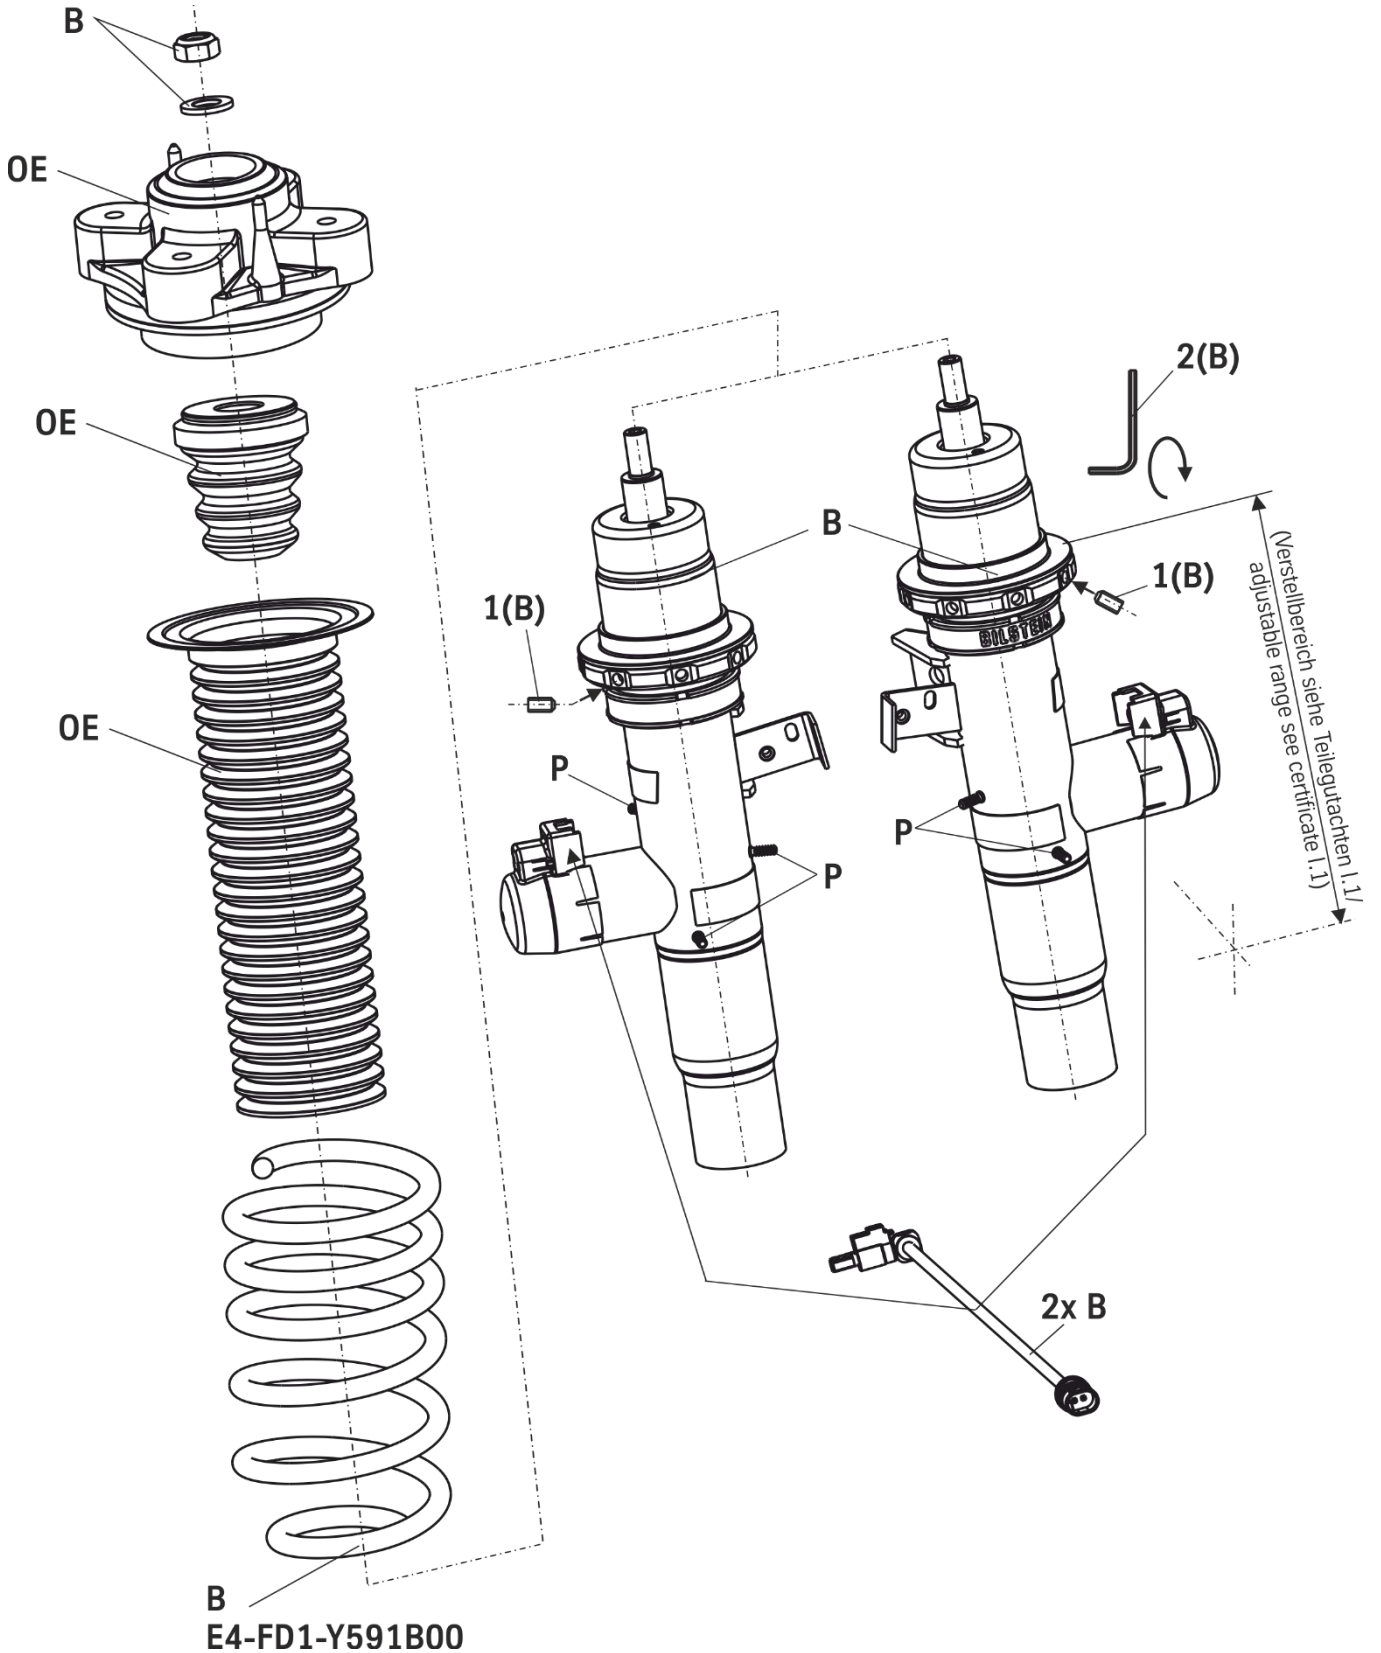

**Verlegung des Kabelstrangs/****Kabel für Sensoren**

**HINWEIS: Im Lieferzustand ist das Magnetventil mit einer Schutzkappe versehen!**

Das im Lieferumfang enthaltene Adapterkabel wird an das Magnetventil gesteckt. Anschließend wird es mit der Fahrzeugleitung verbunden.

Die Steckverbindungen mit Hilfe der mitgelieferten Kabelclips (**C**) am Schweisstift (**P**) befestigen. Dazu die Hülse (**H**) am Kabelhalter auf dem Schweisstift (**P**) einrasten lassen.

Auf der Hinterachse wird das Kabel für den Raddrehzahlsensor mit dem BILSTEIN Doppel-Clip mit befestigt.

Der Kabelhalter ist zerstörungsfrei, durch eine Drehbewegung, wieder abnehmbar.

Die Verlegung muss bei maximalem Lenkeinschlag rechts/ links erfolgen!

**Installation of cable harness/****cables for sensors**

**Note: The electromagnetic valve is equipped with plastic cover as delivered condition!**

Fix the delivered adapter wire to the electromagnetic valve and then to the vehicles wire.

Fix the plug connection to welded pin (**P**) with the delivered cable clip (**C**) to the strut. The cable clip sockets (**H**) must snap into the welded pin (**P**).

attached to the rear axle the cable for the wheel speed sensor is to be fixed with the BILSTEIN double clip.

The cable clip socket can be removed from welded pin non- destructive by rotation.

Do the fitting with maximum steer angle!

**Höhenverstellungen**

-

**Hight adjustments**

Die Höhenverstellung, wie in der Abbildung der Vorderachsen dargestellt, komplettieren. Den Federteller mit dem im BILSTEIN Lieferumfang enthaltenen Gewindestift (**1**) und mit Hilfe des mitgelieferten Innen-6kt-schlüssels (**2**) sichern.

**Anzugsmoment 5 ±1 Nm**

Install the hight adjustment as it is shown in sketch for front axles. Fix the spring plate with the set screw (**1**) by using hex key (**2**) delivered by BILSTEIN.

**Torque 5 ±1 Nm.**

- **Teile- Gutachten für:**  
(herausnehmbar)
    - **BMW 3er xDrive Limousine** mit M340i and M340d **(G20) BILSTEIN EVO SE**
    - **BMW 3er xDrive Kombi** mit M340i and M340d **(G21) BILSTEIN EVO SE**
    - **BMW 4er xDrive Coupe** mit M440i and M440d **(G22) BILSTEIN EVO SE**
    - **BMW 4er xDrive Cabrio** mit M440i and M440d **(G23) BILSTEIN EVO SE**
    - **BMW 2er xDrive Coupe** mit M240i **(G42) BILSTEIN EVO SE**
    - **BMW Alpina B3 Limousine BILSTEIN EVO SE**
    - **BMW Alpina B3 Touring BILSTEIN EVO SE**
- \* weitere Einschränkungen im Gutachten sind zu beachten!

- **Certificate (removable) for:**
    - BMW 3 series xDrive sedan** also M340i und M340d **(G20) BILSTEIN EVO SE -**
    - BMW 3 series xDrive touring** also M340i und M340d **(G21) BILSTEIN EVO SE -**
    - BMW 4 series xDrive coupe** also M440i and M440d **(G22) BILSTEIN EVO SE -**
    - BMW 4 series xDrive convertible** also M440i and M440d **(G23) BILSTEIN EVO SE -**
    - BMW 2 series xDrive coupe** also M240i **(G42) BILSTEIN EVO SE -**
    - BMW- Alpina B3 sedan BILSTEIN EVO SE -**
    - BMW- Alpina B3 touring BILSTEIN EVO SE -**
- \* further limitations in this report have to be observed!



**TEILEGUTACHTEN**  
**TÜV NORD PART CERTIFICATE**

TGA-Art: 8.1

**Nr.: TU-026642-D0-014**

über die Vorschriftmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßigem Ein- oder Anbau von Teilen  
gemäß §19 Abs.3 Nr.4 StVZO  
*on the compliance of a vehicle when parts are properly installed and fitted to the car in accordance  
with §19 Par.3 No.4 StVZO*

für das Teil / den Änderungsumfang : **Höhenverstellbares Fahrwerk**  
*for the part / scope of modification Height adjustable suspension system*

vom Typ : **49-305135**  
*of the type*

des Herstellers : **ThyssenKrupp Bilstein GmbH**  
*from the manufacturer*  
**Postfach 1151**  
**58240 Ennepetal**

**0. Hinweise für den Fahrzeughalter**  
**Instructions for vehicle owner**

**note from the translator:** *The following instructions refer to the German regulations.  
In other countries different regulations may apply. In any case carefully read and follow the  
technical guidelines given for your safety and driving pleasure!*

**Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:**  
**Performance and confirmation without delay of modification acceptance:**

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !  
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

*With the modification the type approval of the vehicle will expire if the modification acceptance provided for in StVZO § 19 Par. 3 is not performed and confirmed without delay or if conditions laid down are not complied with !*

*After performance of the technical modification, the vehicle must be presented without delay together with the present TÜV Nord part certificate to an officially recognised inspector or tester at a Technical Inspection Centre or an inspection engineer from an officially recognised inspection organisation to perform and confirm the specified modification acceptance.*



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014  
 TÜV Nord part certificate No.:  
 Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand . Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested . Height adjustable suspension system  
 Typ : 49-305135  
 type

Seite 2 von 21  
 page of  
 Datum / date  
 10.11.2023

**Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:**  
**Compliance with instructions and conditions:**

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.  
*The instructions and conditions given in III. and IV. must be complied with.*

**Mitführen von Dokumenten:**  
**availability of documents:**

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.  
*After the acceptance procedure the certificate with confirmation of the modification acceptance must be available in the car and presented to authorised persons on demand; this will not apply once the vehicle documents have been amended.*

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**  
**Amendment of vehicle documents:**

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.  
 Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.  
*The vehicle owner must apply, in accordance with the provision in the confirmation concerning correct modification, for the competent licensing authority to amend the vehicle documents.*  
*Further conditions can be found in the confirmation of correct modification.*

**I. Verwendungsbereich**  
**Area of use**

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	<b>Bayer. Mot. Werke - BMW</b>
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	<b>BMW 3er Reihe, Limousine (G20) mit M340i und M340d</b> <b>BMW 3 series / Saloon with M340i and M340d</b>
Fahrzeugtyp <i>Type of vehicle</i>	<b>G3L</b>
EG-BE-Nr. *) <i>EC type approval No. *)</i>	<b>e1*2007/46*1947*..</b>

\*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858  
 with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)  
 incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system

Seite 3 von 21  
 page of

Typ : 49-305135  
 type

Datum / date  
 10.11.2023

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	<b>Bayer. Mot. Werke - BMW</b>	
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	<b>BMW 3er Reihe, Kombi / Touring (G21) mit M340i und M340d</b> <b>BMW 3 series / Station wagon with M340i and M340d</b>	
Fahrzeugtyp <i>Type of vehicle</i>	<b>G3K</b>	
EG-BE-Nr. *) <i>EC type approval No. *)</i>	<b>e1*2007/46*2017*..</b>	

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	<b>Bayer. Mot. Werke - BMW</b>	
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	<b>BMW 4er Reihe, Coupe (G22) und Cabrio (G23) mit M440i und M440d</b> <b>BMW 4 series / Coupe and Convertible with M440i and M440d</b>	
Fahrzeugtyp <i>Type of vehicle</i>	<b>G3C</b>	
EG-BE-Nr. *) <i>EC type approval No. *)</i>	<b>e1*2007/46*2126*..</b>	

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	<b>ALPINA</b>	<b>ALPINA</b>
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	<b>BMW ALPINA B3 Limousine</b> <b>Limousine</b> <b>Saloon</b>	<b>BMW ALPINA B3 Touring</b> <b>Kombilimousine</b> <b>Station wagon</b>
Fahrzeugtyp <i>Type of vehicle</i>	<b>ALPINA G20-B</b>	<b>ALPINA G20-B</b>
EG-BE-Nr. *) <i>EC type approval No. *)</i>	<b>e1*KS07/46*0075*..</b>	<b>e1*KS07/46*0075*..</b>

\*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858  
 with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)  
 incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Mobilität

Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system

Seite 4 von 21  
 page of

Typ : 49-305135  
 type

Datum / date  
 10.11.2023

Fahrzeughersteller <i>Vehicle manufacturer</i>	<b>Bayer. Mot. Werke - BMW</b>
Handelsbezeichnung <i>model: sales name</i>	<b>BMW 2er Reihe, Coupe (G42) mit M240i BMW 2 series / Coupe with M240i</b>
Fahrzeugtyp <i>Type of vehicle</i>	<b>G2C</b>
EG-BE-Nr. *) <i>EC type approval No. *)</i>	<b>e1*2018/858*00123*..</b>

\*) In Bezug auf die Richtlinie 70/156/EWG bzw. 2007/46/EG zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2018/858  
 with regard to Directive 70/156/EEC or 2007/46/EC as last amended by Regulation (EU) 2018/858

incl. Fahrzeuge mit Mild-Hybrid-Technologie (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)  
 incl. vehicle with mild-hybrid-technology (MHEV / Mild Hybrid Electric Vehicle)

**weitere Einschränkungen : / further limitations:**

**Nur für Fahrzeuge mit serienmäßiger elektronischer Dämpfkraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung** / only for vehicles with original electronic damper adjustment/ adaptive driving behaviour control

**Nicht für Fahrzeuge mit Heckantrieb (2WD / sDrive)** / not for vehicles with rear wheel drive (2WD / sDrive)

**Nicht für Fahrzeuge mit serienmäßigem Luftfahrwerk** / not for vehicles with original air-suspension

**Nicht für Fahrzeuge mit Niveauregelung** / not for vehicles with ride-height control system

**Nicht für Fahrzeuge mit Hybridantrieb (Plug-in-Hybrid / PHEV)** / not for vehicles with hybrid drive (PHEV / Plug-in hybrid electric vehicles)

**Nicht für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (BEV)** / not for vehicles with electric drive (BEV / Battery electric vehicles)



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system

Seite 5 von 21  
 page of

Typ : 49-305135  
 type

Datum / date  
 10.11.2023

**I.1 Einschränkungen zum Verwendungsbereich**  
**Limitations of area of use .....**

<b>VORDERACHSE:</b> <b>FRONT AXLE:</b>	bezogen auf zulässige Achslasten und Einstellmaße : <i>related to permissible axle loads and adjustment dimensions:</i>
Federausführung und Dämpferausführung (li/re) <i>Spring design and Damper- / strut design (left/right)</i>	<b>E4-FD1-Y591B00</b> Hauptfeder <i>mainspring</i>
	<b>F4-23305144-XX / F4-23305151-XX *)</b> Mit elektronischer Dämpfungskraftverstellung (DT2 / EVO SE) <i>with electronical damper force adjustment and (DT2 / EVO SE)</i>
Antriebsart <i>drive</i>	<b>4WD (xDrive)</b>
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	<b>bis max. 1055 kg</b> <i>up to max.</i>
in Verbindung mit zul. Einstellbereich der Federtellerhöhe: <i>with permissible adjustment range of spring plate height:</i>	<b>200 mm bis 220 mm</b> <i>to</i>
	<b>bezogen auf Federauflage bis Mitte Befestigungsschraube des Federbeins</b> <i>related to spring seat till centre of strut fixation-bolt</i>
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	<b>bis max. 1115 kg</b> <i>up to max.</i>
in Verbindung mit zul. Einstellbereich der Federtellerhöhe: <i>with permissible adjustment range of spring plate height:</i>	<b>205 mm bis 220 mm</b> <i>to</i>
	<b>bezogen auf Federauflage bis Mitte Befestigungsschraube des Federbeins</b> <i>related to spring seat till centre of strut fixation-bolt</i>
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	<b>bis max. 1170 kg</b> <i>up to max.</i>
in Verbindung mit zul. Einstellbereich der Federtellerhöhe: <i>with permissible adjustment range of spring plate height:</i>	<b>210 mm bis 220 mm</b> <i>to</i>
	<b>bezogen auf Federauflage bis Mitte Befestigungsschraube des Federbeins</b> <i>related to spring seat till centre of strut fixation-bolt</i>

\*) -XX = Revisionskennung der Dämpferausführung / -XX = revision identification of the Damper- / strut design

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system

Seite 6 von 21  
 page of

Typ : 49-305135  
 type

Datum / date  
 10.11.2023

**I.2 Einschränkungen zum Verwendungsbereich**  
**Limitations of area of use .....**

<b>HINTERACHSE:</b> <b>REAR AXLE:</b>	bezogen auf zulässige Achslasten und Einstellmaße : <i>related to permissible axle loads and adjustment dimensions:</i>	
Federausführung und Dämpferausführung <i>Spring design and Damper- / strut design</i>	<b>E4-FD1-Y592B00</b> Hauptfeder <i>mainspring</i>	
	<b>F4-20303419-XX *)</b> mit elektronischer Dämpfungkraftverstellung (DT2 / EVO SE) <i>with electronical damper force adjustment (DT2 / EVO SE)</i>	
Antriebsart <i>drive</i>	<b>4WD (xDrive)</b>	
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	<b>bis max. 1230 kg **)</b> <i>up to max.</i>	
in Verbindung mit zul. Einstellbereich der Federtellerhöhe: <i>with permissible adjustment range of spring plate height</i>	<b>30 mm **)</b>	<b>bis to 50 mm</b>
	<b>bezogen auf Federauflage der Höhenverstellung bis oberes Karosserieblech</b> <i>related to adjustable spring plate till upper body sheet</i>	
für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i>	<b>bis max. 1300 kg ***)</b> <i>up to max.</i>	
in Verbindung mit zul. Einstellbereich der Federtellerhöhe: <i>with permissible adjustment range of spring plate height</i>	<b>35 mm ***)</b>	<b>bis to 50 mm</b>
	<b>bezogen auf Federauflage der Höhenverstellung bis oberes Karosserieblech</b> <i>related to adjustable spring plate till upper body sheet</i>	

\*) -XX = Revisionskennung der Dämpferausführung / -XX = revision identification of the Damper- / strut design

\*\*) Bei Ausnutzung der erhöhten serienmäßigen Achslast im Anhängetrieb bis max. 1355 kg  
 Federtellerhöhe hinten +5mm  
*When utilizing the serious raised load on reae axle with trailer operation up to max. 1355 kg spring seat height rear +5mm*

\*\*\*) Bei Ausnutzung der erhöhten serienmäßigen Achslast im Anhängetrieb bis max. 1425 kg  
 Federtellerhöhe hinten +5mm  
*When utilizing the serious raised load on reae axle with trailer operation up to max. 1425 kg spring seat height rear +5mm*

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system

Seite 7 von 21  
 page of

Typ : 49-305135  
 type

Datum / date  
 10.11.2023

<b>HINTERACHSE:</b> <b>REAR AXLE:</b>	bezogen auf zulässige Achslasten und Einstellmaße : <i>related to permissible axle loads and adjustment dimensions:</i>
Federausführung und Dämpferausführung <i>Spring design and Damper- / strut design</i>	<b>E4-FD1-Y592B00</b> Hauptfeder <i>mainspring</i>
	<b>F4-20303419-XX *)</b> mit elektronischer Dämpfungkraftverstellung (DT2 / EVO SE) <i>with electronical damper force adjustment (DT2 / EVO SE)</i>
Antriebsart <i>drive</i>	<b>4WD (xDrive)</b>

für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i> in Verbindung mit zul. Einstellbereich der Federtellerhöhe: <i>with permissible adjustment range of spring plate height</i>	<b>bis max. 1345 kg ****)</b> <i>up to max.</i>
	<b>40 mm ****) bis 50 mm</b> <i>to</i>
	<b>bezogen auf Federauflage der Höhenverstellung bis oberes Karosserieblech</b> <i>related to adjustable spring plate till upper body sheet</i>

für zulässige Achslasten <i>for permissible axle loads</i> in Verbindung mit zul. Einstellbereich der Federtellerhöhe: <i>with permissible adjustment range of spring plate height</i>	<b>bis max. 1365 kg *****)</b> <i>up to max.</i>
	<b>45 mm *****) bis 50 mm</b> <i>to</i>
	<b>bezogen auf Federauflage der Höhenverstellung bis oberes Karosserieblech</b> <i>related to adjustable spring plate till upper body sheet</i>

\*) -XX = Revisionskennung der Dämpferausführung / -XX = revision identification of the Damper- / strut design

\*\*\*\*) Bei Ausnutzung der erhöhten serienmäßigen Achslast im Anhängetrieb bis max. 1475 kg  
 Federtellerhöhe hinten +5mm  
*When utilizing the serious raised load on reae axle with trailer operation up to max. 1475 kg spring seat height rear +5mm*

\*\*\*\*\*) Bei Ausnutzung der erhöhten serienmäßigen Achslast im Anhängetrieb bis max. 1480 kg  
 Federtellerhöhe hinten +5mm  
*When utilizing the serious raised load on reae axle with trailer operation up to max. 1480 kg spring seat height rear +5mm*



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system

Seite 8 von 21  
 page of

Typ : 49-305135  
 type

Datum / date  
 10.11.2023

**II. Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges**

**Description of the part / Scope of modification**

Tieferlegung des Aufbaus und Änderung der Fahrwerksabstimmung durch andere Fahrwerksfedern und Dämpfer.  
*Lowering of the body and change of suspension tuning by means of special suspension springs and dampers.*

**Vorderachse  
 Front axle**

Federbein mit Hauptfeder auf höhenverstellbaren Federtellern, Austauschpuffern wahlweise Serienpuffern, mit um 5 mm vergrößerten Einfederwegen,  
 Maß der Tieferlegung bis zu ca. 35 mm  
*complete strut with main spring on height adjustable spring plates, exchange bump stops optionally original bump stops, bump travel: enlarged by 5 mm, lowering up to approx. 35 mm*

**Hinterachse  
 Rear axle**

Hauptfeder auf speziellen höhenverstellbaren Federsitzen oben, mit separaten Sportdämpfern, Serienpuffer mit um 10 mm vergrößerten Einfederwegen,  
 Maß der Tieferlegung bis zu ca. 45 mm  
*Mainspring on special height adjustable spring seats at top, separate special dampers, original bump stops, bump travel : enlarged by 10 mm lowering up to approx. 45 mm*

**II.1 Beschreibung der  
 Description of**

**VORDERACHS-FAHRWERKSTEILE  
 FRONT AXLE SUSPENSION PARTS**

**II.1.1**

**Federung  
 Springs**

Bauart <i>Design</i>	Schraubendruckfeder <i>coil spring</i>
Kennzeichnung: <i>Identification</i>	<b>E4-FD1-Y591B00</b> Hauptfeder <i>mainspring</i>
Herstellerzeichen : <i>Manufacturer's mark :</i>	Bilstein und Herstelldatum codiert <i>Bilstein and date of manufacture coded</i>
Art/Ort der Kennzeichnung: <i>Type / Location of marking</i>	aufgedruckt im Bereich mittlere Windung <i>printed on area of centre coil</i>
Oberflächenschutz <i>Surface protection</i>	Kunststoffbeschichtung <i>powder coating</i>
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	progressive
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	154,5
Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	14,00
ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i>	190
Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i>	5,0





TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system

Seite 9 von 21  
 page of

Typ : 49-305135  
 type

Datum / date  
 10.11.2023

**II.1.2**

**Dämpfung**  
**Damping**

Bauart <i>Design</i>	Federbein / Zweirohr, Gasdruck <i>complete strut / twintube, gas pressure</i>
Dämpfungs-Charakteristik <i>Damping-characteristic</i>	mit elektronischer Dämpfungskraftverstellung <i>with electronically damper force adjustment</i>
<b>Kennzeichnung: (li/re)</b> <b>Identification (left/right)</b>  vom Typ / KIT-Nummer <i>of the type / KIT-number</i> Herstellerzeichen : <i>Manufacturer's mark :</i> Art der Kennzeichnung: <i>Type of marking</i>	<b>F4-23305144-XX / F4-23305151-XX *)</b> <b>B16 Damp Tronic II (DT2 / EVO SE)</b>  <b>49-305135</b>  Bilstein  Einrollung und Folienaufkleber <i>rolled in and foil sticker</i>
Oberflächenschutz höhenverstellbarer Federsitz <i>Surface protection</i> <i>special height adjustable spring</i> <i>seat</i>  Oberflächenschutz-Dämpfer <i>Surface protection damper</i>	Verzinkung <i>galvanisation</i>  Lackierung <i>paint</i>

\*) -XX = Revisionskennung der Dämpferausführung / -XX = revision identification of the Damper- / strut design

**II.1.3**

**Höhenverstellsystem**  
**Height adjustment system**

Art: <i>Type:</i>	Federtellermutter mit Kontermutter (ww. mit Sicherungsschraube) auf Dämpferrohrgewinde <i>Spring plate nut with counter nut (p.c. with locking screw) on damper</i> <i>tube thread</i>
zulässiger Verstellbereich: <i>Permissible adjustment range</i>	siehe Blatt 5 <i>see page 5</i>

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Mobilität

Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system

Seite 10 von 21  
 page of

Typ : 49-305135  
 type

Datum / date  
 10.11.2023

II.1.4

**Einfederungsbegrenzung und Einfederwege:**  
*Bump stops and bump travel*

Teileart / System: <i>type of part / system:</i>	Serien-PUR-Puffer <i>original PUR bumpstop</i>	wahlweise <i>optionally</i>	Austausch-PUR-Puffer mit Ring <i>replacement PUR bumpstop with ring</i>
Hersteller: <i>manufacturer:</i>	Serienteil / o.e. part	wahlweise <i>optionally</i>	ThyssenKrupp Bilstein GmbH
Typ: <i>type:</i>	serienmäßig <i>original</i>	wahlweise <i>optionally</i>	B4-AP1-Z014A01
Einbaulage: <i>mounting position:</i>	auf der Kolbenstange <i>on the piston rod</i>	wahlweise <i>optionally</i>	auf der Kolbenstange <i>on the piston rod</i>
Höhe / Ø: <i>height / Ø</i>	serienmäßig <i>original</i>	wahlweise <i>optionally</i>	65 / 58,5 - 47
Ring Höhe / Ø: <i>ring height / Ø:</i>	ohne <i>without</i>	wahlweise <i>optionally</i>	8 / 66,5
Einfederwege: <i>bump travel</i>	um 5 mm vergrößert <i>enlarged by 5 mm</i>		



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system

Seite 11 von 21  
 page of

Typ : 49-305135  
 type

Datum / date  
 10.11.2023

## II.2 Beschreibung der Description of

## HINTERACHS-FAHRWERKSTEILE REAR AXLE SUSPENSION PARTS

### II.2.1

### Federung Springs

Bauart <i>Design</i>	Schraubendruckfeder <i>coil spring</i>
<b>Kennzeichnung:</b> <b>Identification</b>	<b>E4-FD1-Y592B00</b> Hauptfeder <i>mainspring</i>
Herstellerzeichen : <i>Manufacturer's mark :</i> Art/Ort der Kennzeichnung: <i>Type / Location of marking</i>	Bilstein und Herstellungsdatum codiert <i>Bilstein and date of manufacture coded</i> aufgedruckt im Bereich mittlere Windung <i>printed on area of centre coil</i>
Oberflächenschutz <i>Surface protection</i>	Kunststoffbeschichtung <i>powder coating</i>
Feder-Charakteristik <i>Characteristic</i>	progressive
Außendurchmesser (mm) <i>Outer diameter</i>	98,5
Drahtdurchmesser (mm) <i>Wire diameter</i>	13,50
ungespannte Federlänge <i>untensioned length</i>	250
Gesamtwindungszahl <i>Total number of coils</i>	9,5

### II.2.2

### Dämpfung Damping

Bauart <i>Design</i>	Dämpfer / Einrohr, Gasdruck <i>damper / monotube, gas pressure</i>
Dämpfungs-Charakteristik <i>Damping-characteristic</i>	mit elektronischer Dämpfungskraftverstellung <i>with electronically damper force adjustment</i>
<b>Kennzeichnung:</b> <b>Identification:</b>	<b>F4-20303419-XX *)</b> <b>B16 Damp Tronic II (DT2 / EVO SE)</b>
vom Typ / KIT-Nummer <i>of the type / KIT-number</i> Herstellerzeichen : <i>Manufacturer's mark :</i> Art der Kennzeichnung: <i>Type of marking</i>	<b>49-305135</b>  Bilstein  Einrollung und Folienaufkleber <i>rolled in and foil sticker</i>
Oberflächenschutz <i>Surface protection</i>	Lackierung <i>paint</i>

\*) -XX = Revisionskennung der Dämpferausführung / -XX = revision identification of the Damper- / strut design



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system

Seite 12 von 21  
 page of

Typ : 49-305135  
 type

Datum / date  
 10.11.2023

**II.2.3**

**Höhenverstellsystem  
 Height adjustment system**

Art: Type:	spezielles Federlager (Gewinderohr mit Federtellermutter) auf Karosserie im Austausch zur urspr. oberen Federauflage <i>special spring seat (threaded tube with springseat nut) on car body in exchange for upper original spring seat</i>
zulässiger Verstellbereich: Permissible adjustment range	siehe Blatt 6 und Blatt 7 <i>see page 6 and page 7</i>

**II.2.4**

**Einfederungsbegrenzung und Einfederwege:  
 Bumpstops and bump travel**

Teileart / System: type of part / system:	Serien-PUR-Puffer <i>original PUR bumpstop</i>
Hersteller: manufacturer:	Serienteil / o.e. part
Typ: type:	serienmäßig <i>original</i>
Einbaulage: mounting position:	auf der Kolbenstange <i>on the piston rod</i>
Höhe / Ø: height / Ø	serienmäßig <i>original</i>
Einfederwege: bump travel	um 10 mm vergrößert <i>enlarged by 10 mm</i>



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
ManufacturerPrüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : Height adjustable suspension systemSeite 13 von 21  
page ofTyp : 49-305135  
typeDatum / date  
10.11.2023

### III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen *Notes on possible combination with other modifications*

#### III.1 Rad/Reifenkombinationen *Wheel/tyre combinations*

##### Serien-Rad/Reifen-Kombinationen *Series wheel/tyre combinations*

Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad-/Reifenkombinationen.

Bei den ALPINA Fahrzeugen muss bei den **Reifengrößen 255/35 ZR 19 auf 8,5 x 19, ET 28, 255/35 R 19 M+S auf 8,5 x 19, ET 28 und 255/30 ZR 20 auf 8,5 x 20, ET 28** an Achse-1 (VA) und **265/35 ZR 19 auf 9,5 x 19, ET 38, 265/35 R 19 M+S auf 9,5 x 19, ET 38 und 265/30 ZR 20 auf 9,5 x 20, ET 38** an Achse-2 (HA), Freigängigkeitsmaßnahmen, im Bereich der äußeren Reifenflanke über der Radmitte (Problematik an Achse-1 (VA) bei Volleinschlag und Teileinschlag der Lenkung) durchgeführt werden. (Auflage IV.9 und Auflage IV.10 beachten)  
Außerdem muss bei den ALPINA Fahrzeugen, die Auflage IV.11 (Verwendung von Distanzscheiben an Achse-1 (VA) und Achse-2 (HA)) beachtet werden.

*There are no technical objections against the use of all O.E. wheel/tyre combinations.*

*At the tyre sizes **255/35 ZR 19 on 8.5 x 19, offset 28, 255/35 R 19 M+S on 8.5 x 19, offset 28 and 255/30 ZR 20 on 8.5 x 20, offset 28** on front axle (FA) and **265/35 ZR 19 on 9.5 x 19, offset 38, 265/35 R 19 M+S on 9.5 x 19, ET 38 and 265/30 ZR 20 on 9.5 x 20, ET 38** on rear axle (RA), must clearance measures be carried out, in the area of the outer tyre flank above the wheel centre (problem on front axle (FA) with full and partial steering lock) must be carried out, at ALPINA vehicles. (condition IV.9 and condition IV.10, must be observed)*

*In addition, condition IV.11 (application of spacer discs on front axle (FA) and rear axle (RA)) must be observed for ALPINA vehicles.*



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014  
TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
Manufacturer

Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : Height adjustable suspension system

Typ : 49-305135  
type



Mobilität

Seite 14 von 21  
page of

Datum / date  
10.11.2023

### **Sonder-Rad/Reifenkombinationen** **Special wheel/tyre combinations**

Aufgrund der vergrößerten Einfederwege an Achse-1 (VA) und Achse-2 (HA) müssen alle bereits eingetragenen (genehmigten) Sonderrad-/ Reifenkombinationen hinsichtlich der Freigängigkeit neu überprüft werden. Kritische Stellen z.B.: Bereich der äußeren und inneren Reifenflanke über der Radmitte und bei ALPINA Fahrzeugen zusätzlich die Freigängigkeit zum Federbein an Achse-1 (VA). Sofern diese Rad/Reifenkombinationen nicht nachfolgend aufgeführt sind oder aufgrund ihrer Abmessungen nach außen und innen (kleinere Abrollumfänge/Flankenbreiten, größere/kleinere Einpresstiefen) kleiner sind als die aufgeführten, muss die Überprüfung unter Vorlage des Fahrzeugbriefes nach §21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer an einer TÜV-/ DEKRA-Prüfstelle oder eines nach § 30 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung zur Prüfung von Gesamtfahrzeugen der jeweiligen Fahrzeugklasse benannten technischen Dienstes durchgeführt werden. Bereits ausgestellte Anbaubescheinigungen über Sonder-Rad/Reifenkombinationen sind ungültig, sofern sie keinen Hinweis auf die vorliegende Fahrwerksänderung enthalten.

*Because of the increased bump travel on front axle (FA) and rear axle (RA) all special wheel/tyre combinations which have already been entered (approved) must be re-examined with regard to freedom of motion. Critical areas are f.e. area of inner and outer tyre flank above centre of wheel and for ALPINA vehicles additionally the clearance to the suspension strut at front axle (FA).*

*In so far as these wheel-/ tyre combinations are not listed below, the examination must be carried out by an officially recognised expert or test engineer at a TÜV/ DEKRA test facility or of a technical service designated in accordance with § 30 of the EC Vehicle Approval Regulation for the testing of complete vehicles of the respective vehicle category. The vehicle registration document in accordance with §21 German Road Traffic Licensing Code - StVZO must be presented.*

*Any certificates already obtained with regard to special wheel/tyre combinations are invalid if they do not contain a reference to the suspension system described in this document.*



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
ManufacturerPrüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : Height adjustable suspension systemSeite 15 von 21  
page ofTyp : 49-305135  
typeDatum / date  
10.11.2023

### III.2 Spoiler, Sonderauspuffanlagen etc. *Aerodynamic devices, special exhaust systems etc.*

Die dynamische Bodenfreiheit wird durch den Einbau der Sonderfedern/-dämpfer infolge der größeren Einfederwege an der Vorderachse und an der Hinterachse verringert. Beim Prüffahrzeug betrug der Abstand achsfester Teile / Boden (Fahrbahn), bei zulässiger Achslast, ca. 85 mm. Beim Überfahren von Bodenwellen, Schwellen und Aufpflasterungen ist entsprechend vorsichtig zu fahren.

Bei Sonderspoilern, -heckschürzen und Sonderauspuffanlagen ist der verringerte Überhangwinkel zu beachten (Befahren von Rampen etc.).

*The dynamic ground clearance is decreased by the provision of special springs/ dampers which increase the bump travel of the front axle and rear axle. In the case of the test vehicle, the distance from the ground amounted to 85 mm, at technically permissible axle load, to the axle-fixed parts. Care must be taken when driving over humps, barriers and heightened paving or road surfaces.*

*If special spoilers, aprons and exhaust systems are mounted, attention must be paid to the decreased overhang angle (driving up ramps etc.).*

### III.3 Anhängerkupplung *Trailer coupling*

Die vorgeschriebene Mindesthöhe der Kupplungskugel bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs über der Fahrbahn (gem. DIN 74058) beträgt 350 mm.

*The specified minimum height of the coupling ball above the road surface with the permissible total weight of the vehicle (acc. DIN 74058) is 350 mm.*

### IV. Hinweise und Auflagen *Notes and conditions*

#### **Auflagen für den Einbaubetrieb und die Änderungsabnahme:** *Notes and conditions for the installation shop and modification acceptance*

IV.1 Die Scheinwerfereinstellung ist zu überprüfen.  
*Headlamp adjustment must be checked.*

IV.2 Nach erfolgter Umrüstung ist eine Achsvermessung des Fahrzeugs durchzuführen.  
*After modification an axle alignment must be carried out on the vehicle.*





TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
ManufacturerPrüfgegenstand . Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested . Height adjustable suspension systemSeite 16 von 21  
page ofTyp : 49-305135  
typeDatum / date  
10.11.2023

- IV.3** Die Sensoren der Fahrerassistenzsysteme (z.B. Radarsensor, Kamerasysteme) müssen gem. Herstellervorgaben überprüft und ggf. justiert werden.  
*The sensors adjustment of the driver assistance systems (for example, radar sensor and camera systems) must be checked.*
- IV.4** Die Endanschläge (Gummihohlfedern) müssen der Beschreibung unter Punkt II.1.4 und II.2.4 entsprechen. Zusätzliche Federwegbegrenzer sind nicht zulässig.  
*The bump stops must correspond to the descriptions in this report. Additional bump travel limiters are not allowed.*
- IV.5** Die Einschränkungen zum Verwendungsbereich (s. Punkt I) sind zu beachten.  
*The limitations with regard to the area of use (see Point 1) must be observed.*
- IV.6** Der Verstellbereich der Federteller ist nur freigegeben im Bereich der unter Punkt I angegebenen Werte.  
Die Einstellung ist jeweils so vorzunehmen, dass das Fahrzeug im Leerzustand plus Fahrer gerade steht. Eine leichte Keilform ist zulässig. Die tiefste freigegebene Einstellung und der zulässige Verstellbereich sind unter Angabe der achsfesten Bezugspunkte in die Anbauprüfbescheinigung einzutragen.  
*The adjustment range of the spring plates is only approved within the range of the values given in Point 1.*  
*Adjustment must be carried out so that the body is level when the vehicle is empty apart from the driver. A slightly wedge shape is permissible.*  
*The lowest approved adjustment and the permissible adjustment range are to be entered, stating the fixed axle reference points. (Example, see below).*
- IV.7** Als Kontrollmaß ist der Abstand zwischen Radmitte und Kotflügelunterkante an der Vorderachse zu messen und in die Abnahmebestätigung einzutragen.  
*For controlling purposes the distance between centre of wheel and edge of wheel housing above is to be measured and entered into the confirmation of the installation.*
- IV.8** Die Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen (s. Punkt III) sind zu beachten und einzuhalten.  
*The notes on possible combination with other modifications (see Point 3) must be observed and adhered too.*

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014  
 TÜV Nord part certificate No.:  
 Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system  
 Typ : 49-305135  
 type

Seite 17 von 21  
 page of  
 Datum / date  
 10.11.2023

**IV.9** Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der Radhäuser (nur ALPINA Fahrzeuge) an Achse-1 (VA), ist die Freigängigkeit der Rad/ Reifen-Kombination, im Bereich der äußeren Reifenflanke 150 mm vor und hinter der Radmitte, besonders bei Teileinschlag und Volleinschlag der Lenkung, herzustellen.

*By widening or extending the wheel arches (only ALPINA vehicles) on front axle (FA), the clearance of the wheel/ tyre combination in the area of the outer tyre flank 150 mm in front and behind the wheel centre, especially with full and partial steering lock, must be established.*

**IV.10** Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der Radhäuser (nur ALPINA Fahrzeuge) an Achse-2 (HA), ist die Freigängigkeit der Rad/ Reifen-Kombination, im Bereich der äußeren Reifenflanke 30° vor der Hinterachse und 50° nach der Hinterachse über der Radmitte herzustellen.

*By widening or extending the wheel arches (only ALPINA vehicles) on rear axle (RA), the clearance of the wheel/ tyre combination in the area of the outer tyre flank 30° in front of the rear axle (RA) and 50° after the rear axle (RA) above the wheel centre, must be established.*

**IV.11** Bei den Serien-Reifengrößen (nur bei ALPINA Fahrzeugen (siehe Tabelle)) sind Distanzscheiben an Achse-1 (VA) und Achse-2 (HA), links und rechts mit einer Dicke von mindestens 11 mm erforderlich (Abstand Reifenflanke zum Dämpferrohr). Die Auflagen und Hinweise, aus einem separat vorzulegenden zulässigen Prüfzeugnis, mit identischem Verwendungsbereich, zu den Distanzscheiben sind zu beachten und einzuhalten.

*For the standard tyre sizes on the standard wheel (only for the ALPINA vehicles (see table)) are spacer discs a thickness of at least 11 mm required on front axle (FA) and on rear axle (RA) (distance tyre flank to the damper tube). The conditions and instructions for the spacer discs from a separately submitted approved test certificate with identical area of use must be observed and adhered too.*

**IV.12** Es ist auf eine fachgerechte Kabelverlegung der Steuerleitungen zu achten  
*The cables from the dampers to the control box must be installed properly.*

**IV.13** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig  
*The mounting of snow chains is not possible*

Tabelle für / table for ALPINA Fahrzeuge / ALPINA vehicles (ALPINA G20-B)			
Serien-Rad/ Reifen-Kombinationen / Series wheel/ tyre combinations			
Reifen (VA / HA) / Tyre (FA / RA)	Rad (VA / HA) / Wheel (FA / RA)	Einpresstiefe (ET) / Offset	Zusätzliche Distanzscheiben an Achse-1 (VA) und Achse-2 (HA) / additional spacer discs on front axle (FA) and rear axle (RA)
255/35 ZR 19	8,5J x 19	28	mindestens / at least 11 mm
265/35 ZR 19	9,5J x 19	38	
255/35 R 19 M+S	8,5J x 19	28	mindestens / at least 11 mm
265/35 R 19 M+S	9,5J x 19	38	
255/30 ZR 20	8,5J x 20	28	mindestens / at least 11 mm
265/30 ZR 20	9,5J x 20	38	

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014  
 TÜV Nord part certificate No.:  
 Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system  
 Typ : 49-305135  
 type

Seite 18 von 21  
 page of  
 Datum / date  
 10.11.2023

**Hinweise und Auflagen zum Anbau:**  
**Notes and conditions for mounting:**

Der Aus- und Einbau erfolgt gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Werkstatthandbuch und der mitgelieferten Einbauanleitung der Fa. Bilstein.

*Disassembly and installation must be carried out in accordance with the manufacturer's instructions as contained in the workshop manual and the delivered installation manual of Bilstein.*

**Berichtigung der Fahrzeugpapiere:**  
**Amendment of vehicle documents:**

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen:

*Correction of the vehicle documents is necessary, but has been postponed. The competent licensing authority must be notified by the vehicle owner accordingly the next time they deal with the vehicle documents. The following example is suggested for the entry:*

Feld item	Eintragung entry
20 (Höhe) (height)	neu messen to remeasure
22	<p>M. SONDERFAHRWERK THYSSENKRUPP BILSTEIN GMBH , TYP: 49-305135, BEST. AUS FEDERN, KENNZ. V/H: E4-FD1-Y591B00 / E4-FD1-Y592B00 U. DÄMPFERN, KENNZ., V(LI/RE)//H: F4-23305144-XX / F4-23305151-XX *) // F4-20303419-XX *); ZUL. EINSTELLUNGEN VORNE: 200 BIS 220 MM **) FEDERAUFLAGE BIS MITTE BEF.SCHRAUBE FEDERBEIN, HINTEN: 30 BIS 50 MM **) OBERE FEDERAUFLAGE BIS KAROSSERIE * EINFEDERWEG VORNE UM 5 MM VERGRÖßERT / HINTEN UM 10 MM VERGÖßERT * KONTROLLMAß: ..... MM **</p> <p>(Auflage VI.9 / VI.10 / VI.11 ist zu berücksichtigen)</p> <p><i>MODIFIED SPECIAL SUSPENSION, THYSSENKRUPP BILSTEIN GMBH, TYPE: 49-305135, CONSISTING OF SPRINGS, IDENTIFICATION F/R: E4-FD1-Y591B00 / E4-FD1-Y592B00 AND DAMPERS, IDENTIFICATION: F(LE/RI)//R: F4-23305144-XX / F4-22305151-XX *) // F4-20303419-XX *); PERMISSIBLE ADJUSTMENT RANGE FRONT: 200 TILL 220 MM **) DISTANCE SPRING PLATE TO CENTRE OF FIXING BOLT OF STRUT; 30 TILL 50 MM **); FROM UPPER SPRING SEAT TO CAR BODY * SUSPENSION TRAVEL: FRONT ENLARGED BY 5 MM / REAR ENLARGED BY 10 MM * CONTROL MEASUREMENT: ..... MM **</i></p> <p>(condition VI.9 / VI.10 / VI.11 has to be regarded)</p>

\*\*) abhängig von zulässiger Achslast des Fahrzeugs  
 \*\*) depending on permitted axle loads

\*) -XX = Revisionskennung der Dämpferausführung / -XX = revision identification of the Damper- / strut design



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
ManufacturerPrüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested : Height adjustable suspension systemSeite 19 von 21  
page ofTyp : 49-305135  
typeDatum / date  
10.11.2023

## V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

### *Basis of tests and test results*

Das Versuchsfahrzeug und die Fahrwerksteile wurden einer Prüfung gemäß den Prüfbedingungen über Fahrzeugtiefer-/ und Höherlegungen des VdTÜV-Merkblattes 751 (12/2020) unterzogen. Die Prüfbedingungen wurden erfüllt.

Für die elektronische Dämpfungskraftregelung/ adaptiver Fahrwerksregelung liegt eine Genehmigung gemäß ECE-R 10 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) mit dem Genehmigungszeichen E1\*10 R 05/01\*8757\*00 vor.

Für die Konformitätsbewertung wurde folgende Entscheidungsregel angewendet: Entscheidungsfindung unter Einbeziehung der Messunsicherheit durch das IFM entsprechend der VA\_30, Kapitel 5.3.

*The test vehicle and the modification parts were subjected to a test in accordance with the test conditions regarding raising / lowering of vehicles contained in VdTÜV Merkblatt 751. The test conditions were fulfilled.*

*The electronic damping force control / adaptive suspension control has been approved in accordance with ECE-R 10 Electromagnetic Compatibility (EMC) with the approval mark E1\*10 R 05/01\* 8757\*00.*

*The following decision rule was applied for the conformity assessment: Decision-making with inclusion of the measurement uncertainty by the IFM according to VA\_30, chapter 5.3.*

Ort der Prüfungen: ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
*Place of inspection* Milsper Straße 214  
58256 Ennepetal

Prüfzeitraum: 13.03.2020 – 13.03.2020  
*Date of the tests*

## VI. Anlagen

### *Annexes*

Einbauanleitung  
*installation instruction*



TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
ManufacturerPrüfgegenstand . Höhenverstellbares Fahrwerk  
object tested . Height adjustable suspension systemTyp : 49-305135  
typeSeite 20 von 21  
page ofDatum / date  
10.11.2023**VII. Schlussbescheinigung**  
**Concluding certification**

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg-Nr.: 49020011301) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält.

Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 21 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

*It is hereby certified that the vehicles described under area of use satisfy the regulations of StVZO in the current version after modification and implemented and verified modification acceptance, provided the notes / conditions given in the present TÜV Nord part certificate are observed.*

*The manufacturer (owner of the TÜV Nord part certificate) has furnished evidence (Reg-Nr.: 49020011301) that he maintains a quality system in accordance with Annex XIX, Section 2 StVZO.*

*The TÜV Nord part certificate consists of pages 1 – 21 including the annexes listed under VI. and it may only be reproduced and passed on in its unabbreviated form.*

*The TÜV Nord part certificate shall cease to be valid if technical modifications are made to the vehicle part or if modifications made to the vehicle type described affect use of the part and in the case of any changes to the statutory specifications.*

Geschäftsstelle Essen, den 10.11.2023

Nachtrag D: Erweiterung des Verwendungsbereichs und redaktionelle Änderungen  
Supplement D: extension of range of use and editorial changes**PRÜFLABORATORIUM / TEST LABORATORY**

TÜV NORD Mobilität GmbH &amp; Co. KG

**IFM - Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität**

Schönscheidtstr. 28, 45307 Essen

DIN EN ISO/IEC 17025, 17020

Benannt als Technischer Dienst / Designated as Technical service  
vom Kraftfahrt Bundesamt / by Kraftfahrt-Bundesamt: KBA – P 00004-96

Dipl.-Ing. Marquardt

TEILEGUTACHTEN Nr.: TU-026642-D0-014

TÜV Nord part certificate No.:

Hersteller : ThyssenKrupp Bilstein GmbH  
 Manufacturer



Prüfgegenstand : Höhenverstellbares Fahrwerk  
 object tested : Height adjustable suspension system

Seite 21 von 21  
 page of

Typ : 49-305135  
 type

Datum / date  
 10.11.2023

Änderungsstand / revision status	Beschreibung / description	Datum / date
A0	Erstellung (Grundgutachten) / basic report	13.03.2020
B0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um BMW 4er Cabrio Modelle (G23) und M340i / M340d Modelle extension of range of use by BMW 4 series Convertible models (G23) and M340i / M340d models	14.09.2021
C0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um BMW 2er Coupe Modelle (G42) extension of range of use by BMW 2 series Coupe models (G42)	15.03.2022
D0	Erweiterung des Verwendungsbereichs um BMW 4er Cabrio Modelle (G23) und Erweiterung des Verwendungsbereichs um ALPINA Fahrzeuge und redaktionelle Änderungen extension of range of use by BMW 4 series Convertible models (G23) and extension of range of use by ALPINA vehicles and editorial changes	10.11.2023

- Ende des Berichts / end of test report -








thyssenkrupp Bilstein GmbH  
Milsper Straße 214; D-58256 Ennepetal  
Postfach 1151, D-58240 Ennepetal  
Phone: +49 2333 791-4444  
Fax: +49 2333 791-4400  
[info@bilstein.de](mailto:info@bilstein.de), [www.bilstein.de](http://www.bilstein.de)

**Vorderachse links/rechts - front axle left/ right**

**Kabelführung - cable layout**

**OE=** Original Anbauteile  
Original Equipment

**B=** BILSTEIN Lieferumfang  
Delivered by BILSTEIN

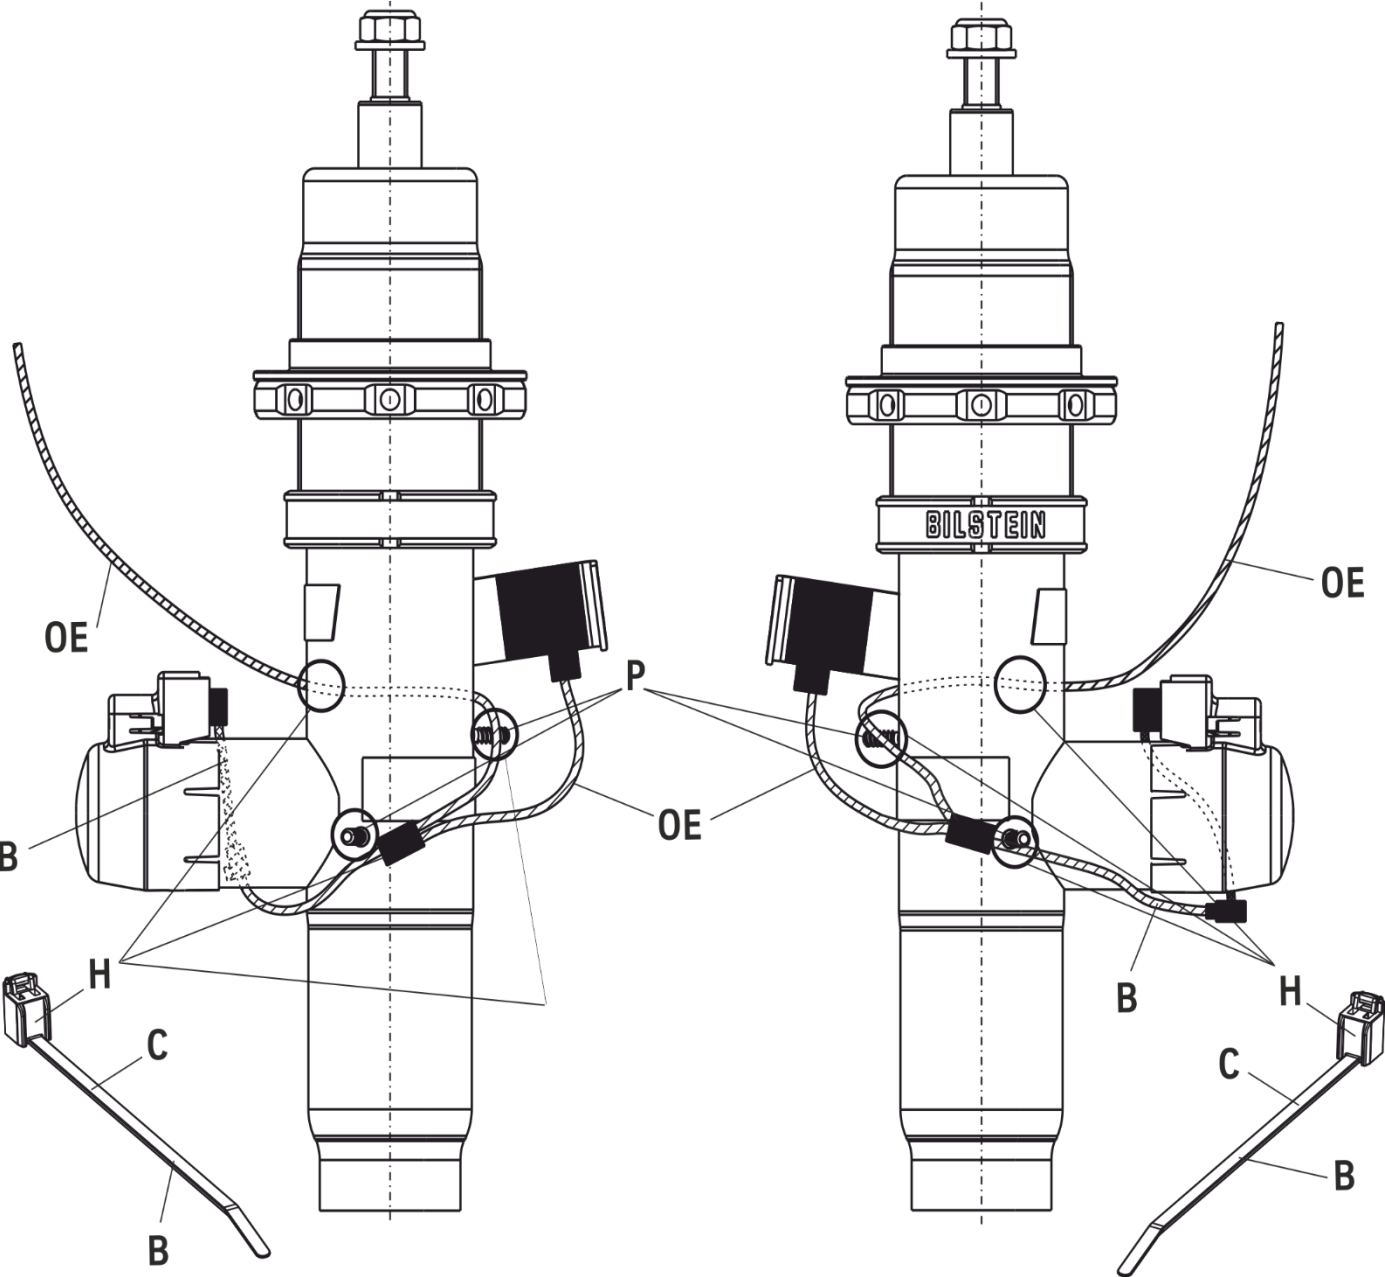


Hinterachse links/rechts - rear axle links/rechts

Kabelführung - cable layout

**OE=** Original Anbauteile  
Original Equipment

**B=** BILSTEIN Lieferumfang  
Delivered by BILSTEIN

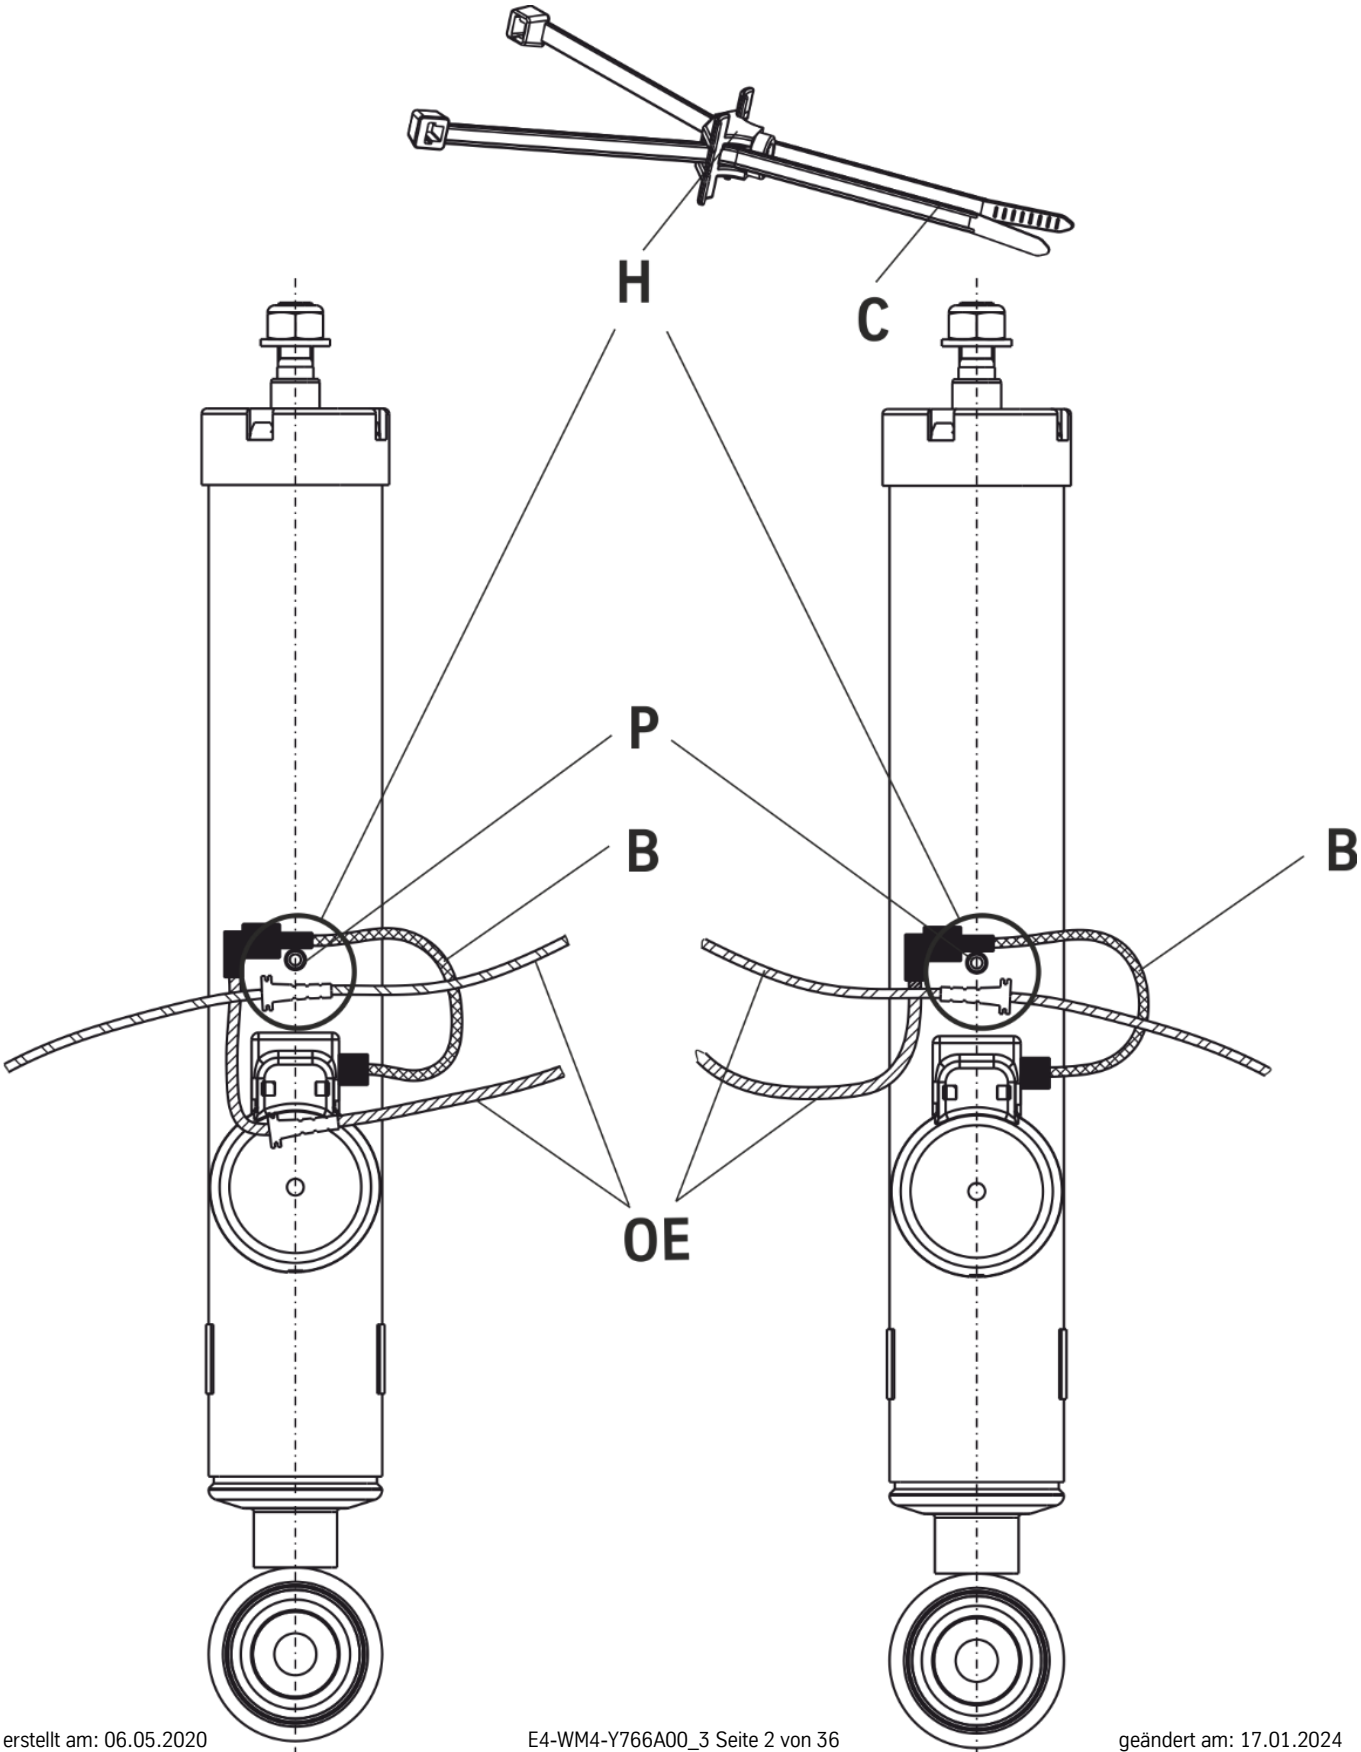



## Ausbau

Fahrzeug auf eine radfreie Hebebühne stellen, anheben und Räder demontieren.



**Beim Ausbau ist unbedingt darauf zu achten, dass die Zuleitungen der Bremsanlage immer spannungsfrei sind. Eine Abstützung ist mit geeignetem Hilfswerkzeug stets vorzusehen!**



Stecker am Federbein entfernen. Untere Befestigung und obere Befestigung am Stützlager entfernen.

Anschließend den Original- Stoßdämpfer ausbauen.

## Einbau

BILSTEIN/ original Anbauteile, siehe Skizzen folgende Seiten, montieren.

BILSTEIN- Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge, analog zum Ausbau, montieren.

## Removal

Place vehicle on a wheel- free car lift, lift it and remove wheels.

**Pay attention that support wires of brake system are strain-free during removal. Stabilization by suitable means is demanded.**

Remove cable connection from shock absorber. Remove top fixing mount and bottom fixing mount from support bearing.

Remove original shock absorber.


## Installation

Fit BILSTEIN/ OE mounting parts on BILSTEIN shock absorber according to the sketches next pages.

Fit BILSTEIN shock absorber to the vehicle in reverse order as removal.

**OE=** Original Anbauteile  
Original Equipment

**B=** BILSTEIN Lieferumfang  
Delivered by BILSTEIN

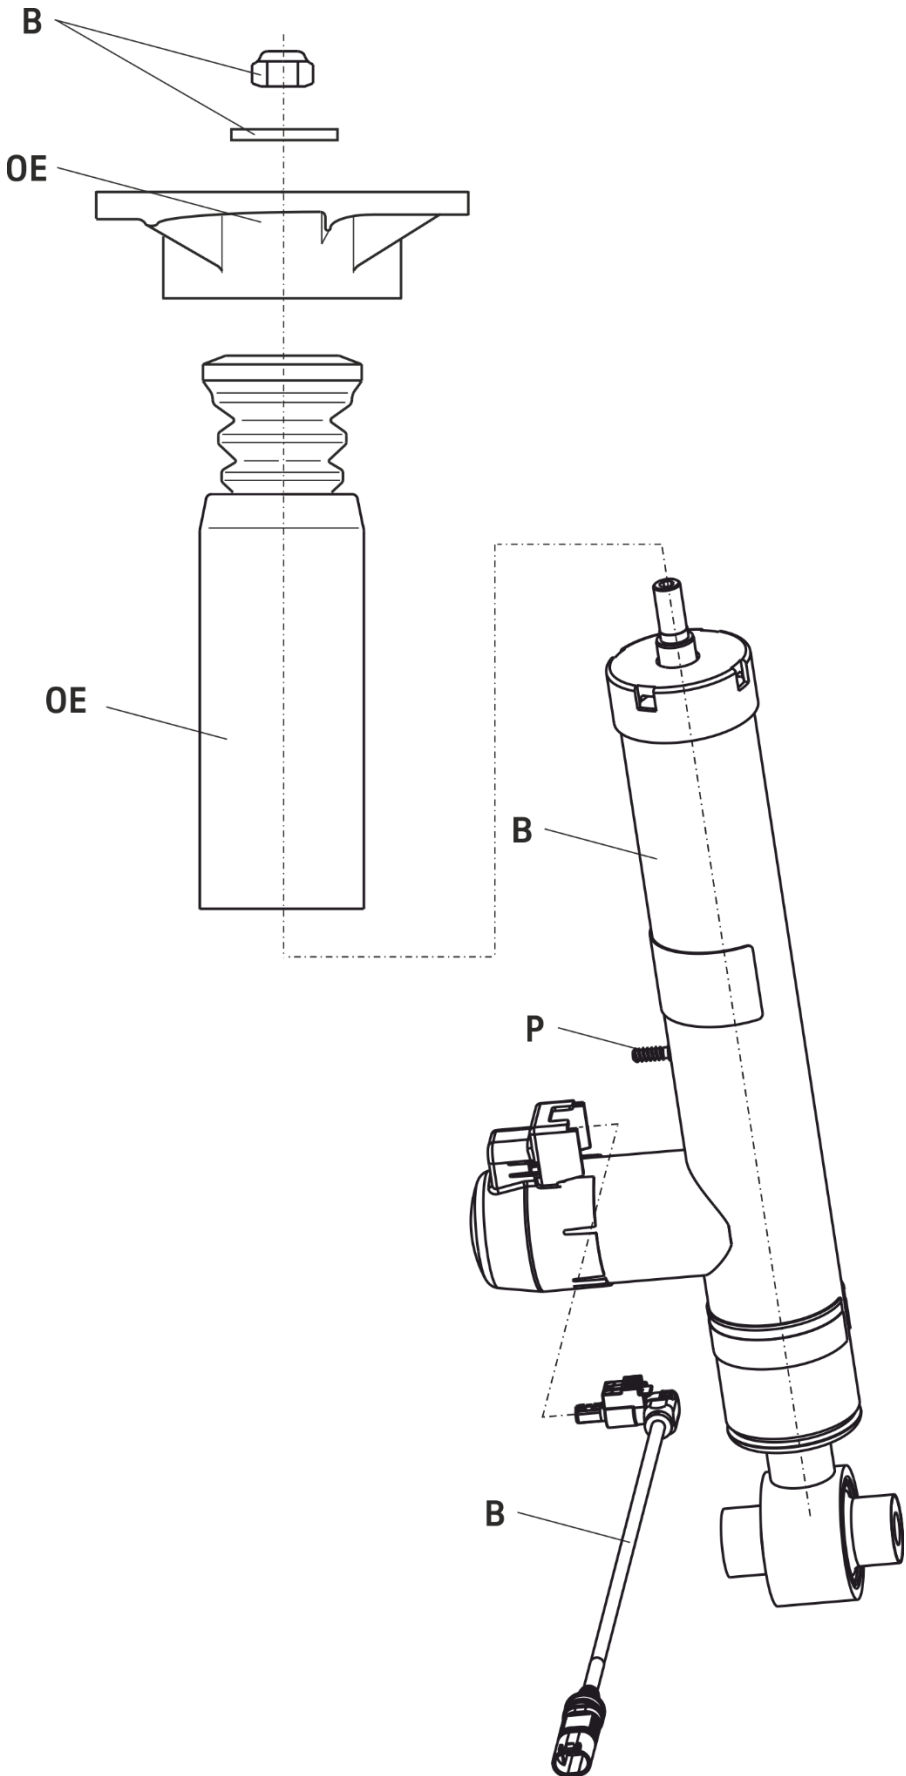

**OE=** Original Anbauteile  
Original Equipment

**B=** BILSTEIN Lieferumfang  
Delivered by BILSTEIN

